DENON

DENON HOME AMP

Wireless Streaming Amplifier

かんたん スタート ガイド

設定をはじめる前に

本機を使うと、お手持ちのスピーカーをHEOSマルチルームオーディオ機能でお楽しみいただけます。

正しくお使いいただくために、これらの機器を準備してください。

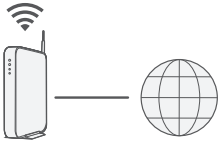

無線ルーターおよびインターネット接続

ホームネットワークに接続されているiOSまたはAndroidデバイス



スピーカーおよびスピーカーケーブル

1: 開梱する

内容品を傷付けないよう丁寧に開梱してください。

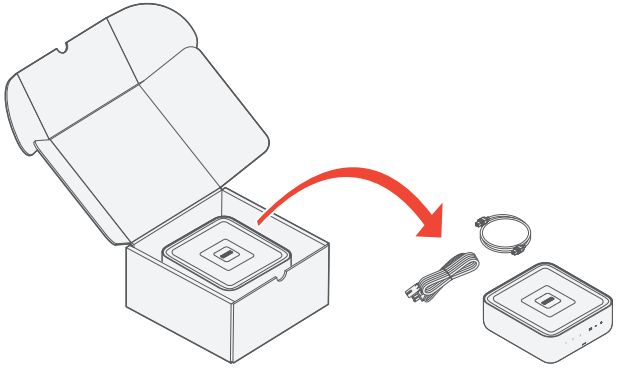

次の内容品があることを確認してください。

本機

電源コード



光デジタルケーブル

2: 設置する

本機をスピーカーの近くに設置してください。

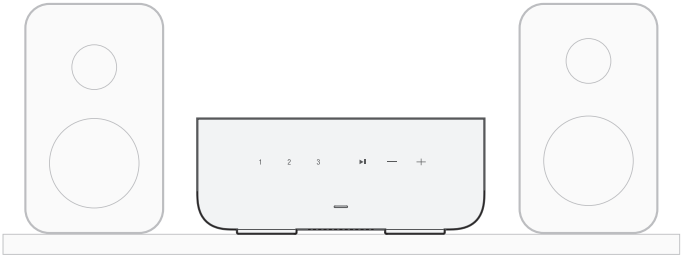

3: 接続する

付属の電源コードで本機をご家庭のコンセントに接続してください。

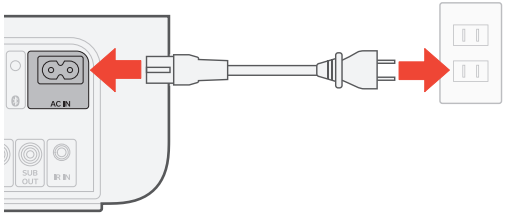

4: 操作する

1. HEOSアプリをダウンロードする。
   Appストア、Google PlayストアまたはAmazonアプリストアで“HEOS”を検索し、HEOSアプリをダウンロードいただけます。

Download on the App Store　GET IT ON Google Play

2. HEOSアプリを起動し、画面の指示に従って操作する。

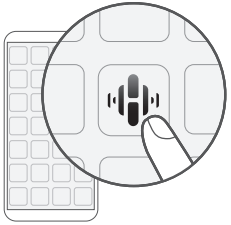

5: デバイスを追加する

1.



2.

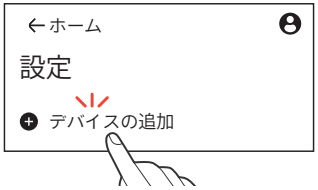

はじめよう！

Bluetooth 接続のしかた

1. Bluetooth デバイスの Bluetooth 機能をオンにする。
2. ステータス表示 LED が緑色で 2 回点滅を繰り返すまで、本機背面の Bluetooth ボタン ( ) を約 3 秒間長押しする。
3. Bluetooth デバイス一覧から “Denon Home Amp” を選ぶ。

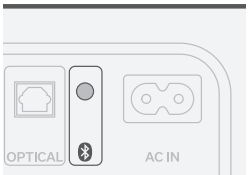

取扱説明書について

より詳しい設定や操作の説明は、オンラインマニュアルをご覧ください。タブレットまたはパソコンから、Web ブラウザを立ち上げて、次の URL を入力してください。

manuals.denon.com/DenonHomeAmp/JP/JA/

登録商標について

Apple, AirPlay, iPad, iPad Air, iPad Pro, iPhone and Mac are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. The trademark “iPhone” is used in Japan with a license from Aiphone K.K.
Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.

Bluetooth®のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG、Inc.が所有する登録商標であり、DEI Sales, Inc.はこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。その他の商標および商標名は、それぞれの所有者に帰属します。

Wi-Fi CERTIFIED ロゴは、Wi-Fi Alliance の登録商標です。
無線LAN の互換性接続を保証する団体「Wi-Fi Alliance」の相互接続性テストを合格していることを示します。

ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。
Dolby、Dolby AudioおよびダブルD 記号はDolby Laboratories Licensing Corporation の商標です。

HDMI、HDMI High-Definition Multimedia Interface、HDMIのトレードドレスおよびHDMIのロゴは、HDMI Licensing Administrator, Inc.の商標または登録商標です。

App Store®は、米国およびその他の国における登録商標です。

Google Play および Google Play ロゴは、Google LLC の商標です。

このたびはデノン製品をお求めいただきまして、誠にありがとうございます。
ユーザー登録とアンケートのご回答はこちら

www.denon.jp/touroku

ウェブブラウザのアドレスバーに入力してください。
PC・スマートフォンでのアクセスをお願いいたします。

保 証 書

DENON

※ 印欄に記入のない場合は無効となりますので必ずご確認ください。

型名 DENON HOME AMP		製造番号
※お客様	お名前 様	
	ご住所　〒	
	電話番号　（　　）	
※ お買い上げ日		保証期間（お買い上げ日より）
年　月　日		本体：　1　年

販売店様発行の購入証明、レシート等は必ず保証書と一緒に保管をお願いします。
同書類がない場合は保証期間内であっても無料修理を承れない場合がございます。

お買い上げいただきありがとうございます。
保証期間内に取扱説明書、添付シート等の注意書きにしたがって、正常な使用状態での使用中に故障した場合には本書記載内容にもとづきサービスセンターにて無料修理をさせていただきます。
お買い上げの日から左記の保証期間内に故障した場合は、本書をご準備の上、下記の修理お問い合わせ窓口にご依頼ください。
本書は日本国内においてのみ有効です。
Effective only in Japan.

移動や輸送が困難な大型製品につきましては、出張修理のお見積りをさせていただきますので、修理お問い合わせ窓口までご相談ください。

株式会社 ディーアンドエムホールディングス

〒 210-8569 神奈川県川崎市川崎区日進町 2 番地 1　D&M ビル
DENON ホームページ　URL：**https://www.denon.jp/ja-jp**

1. 保証期間内でも、次のような場合には有料修理となります。
   （1）使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
   （2）お買い上げ後の移動、落下、輸送等による故障または損傷。
   （3）火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害による故障または損傷。
   （4）業務用に使用されて生じた故障または損傷。
   （5）本書のご提示がない場合。
   （6）本書にお買い上げ年月日、お客様名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
   （7）消耗部品または摩耗した部品の交換。
   （8）故障の原因が本機以外にある場合で改善を要するとき。
2. 次の場合、掛かる費用をお客様に負担していただくことになります。
   （1）この製品について出張修理をご希望の場合には、出張に要する実費を申し受けます。
   （2）この製品を直接メーカーへ郵送、または宅配便等で送付した場合の送料はお客様の負担となります。
3. ご転居の場合や贈答品等で修理をご依頼されたい場合は、修理相談窓口へご相談ください。
4. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保存してください。

製品のお問い合わせ / 修理のご相談

☎ 0570（666）112 または 050（3388）6801

受付時間　10：00 ～ 18：00
（当社休日および祝日を除く、月～金曜日）

お客様相談センター

FAX：044 (330) 1367

メッセージが流れますので、1 を選択してください。

■ お問い合わせをいただく前に、ホームページの FAQ をご確認ください。
https://www.denon.jp/ja-jp/support/home

■ メールでお問い合わせをいただくこともできます。
https://www.denon.jp/ja-jp/contact-us

修理相談窓口

メッセージが流れますので、2 を選択してください。

■ 故障・修理・その他のサービス関連情報については、次の当社ホームページでもご確認いただけます。
https://www.denon.jp/ja-jp/support/service_network

■ **代表修理窓口**
首都圏サービスセンター
〒 243-0021　神奈川県厚木市岡田 3050　厚木アクストメインタワー 21 階
FAX：050（3364）5227

＊ **ディーアンドエムホールディングス本社では製品の修理を受け付けておりません。お持ち込みいただいても受け取ることができませんのでご了承ください。**

DENON®

株式会社 ディーアンドエムホールディングス
〒 210-8569
神奈川県川崎市川崎区日進町 2 番地 1　D&M ビル

Printed in Vietnam　5411 12092 00AS
© 2024 Masimo. All Rights Reserved.