DENON®

DCD-600NE

COMPACT DISC PLAYER

かんたんスタートガイド

はじめにお読みください....



ようこそ

本製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。本書では、本機を設定するための手順を説明します。

お困りのときは:

当社のお客様相談センターにお問い合わせください。

お客様相談センター

20570 (666) 112または 050 (3388) 6801

FAX: 044 (330) 1367

■受付時間 10:00~18:00 (当社休日および祝日を除く、月~金曜日)

- お問い合わせをいただく前に、ホームページの FAQ をご確認ください。 http://denon.ip/ip/html/fag.html
- メールでお問い合わせをいただくこともできます。 http://denon.jp/jp/html/contact.html

設定をはじめる前に

内容品を確認する

かんたんスタート ガイド (本書)	本機	· =:-
取扱説明書	リモコン (RC-1234)	19 55
安全にお使いいただく ために	単4形乾電池(2本)	
保証書	オーディオケーブル	

設定に必要なもの






本書に使用しているイラストは、取り扱い方法を説明するためのもので実物と異なる場合があります。

設定の手順


設定は次の4つの手順でおこないます。


- 1 リモコンに乾電池を入れる
- 2 本機とアンプを接続する
- 3 電源コードを接続する
- **4** CD を再生する


1 リモコンに乾電池を入れる

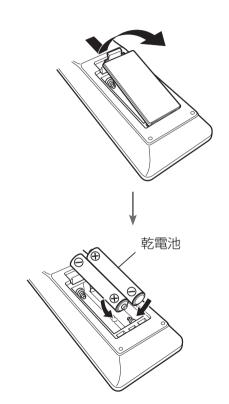


2 本機とアンプを接続する



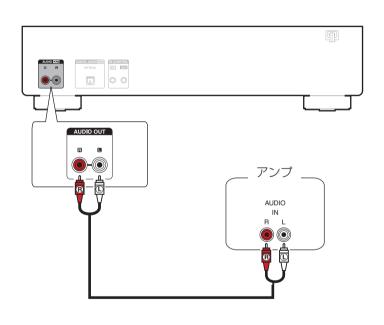

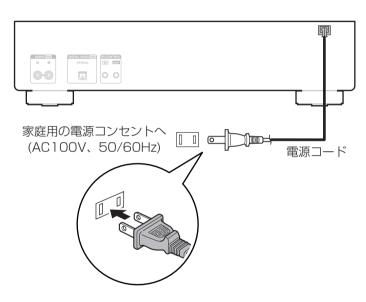

CD を再生する

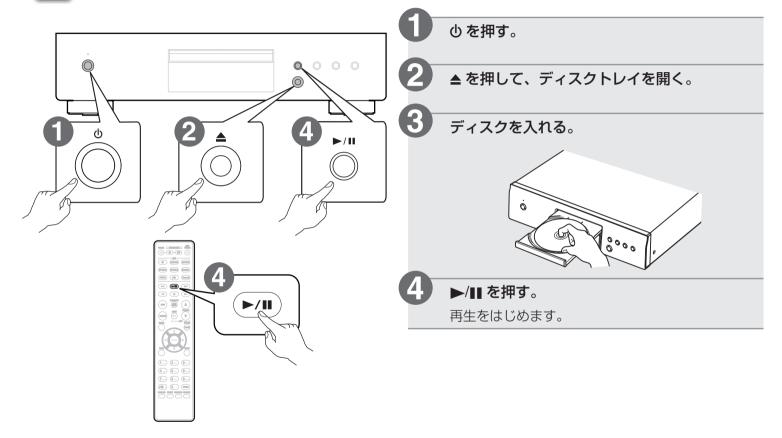

取扱説明書について

本機の特長やより詳しい設定や操作の説明は、付属の取扱説明書をご覧ください。

記載内容は予告なく更新される場合があります。最新の取扱説明書は、オンラインマニュアルをご覧ください。 タブレットまたはパソコンから、Webブラウザを立ち上げて、次のURLを入力してください。

manuals.denon.com/DCD600NE/JP/JA/



オンラインマニュアル



お客様相談センター

FAX: 044 (330) 1367

- 受付時間 10:00~18:00 (当社休日および祝日を除く、月~金曜日)
- お問い合わせをいただく前に、ホームページの FAQ をご確認ください。 http://denon.ip/ip/html/faq.html
- ■メールでお問い合わせをいただくこともできます。 http://denon.jp/jp/html/contact.html
- * 電話番号・ファックス番号・URL は変更になる場合があります。

修理相談窓口

7 0570 (666) 811

- 受付時間 9:30~12:00、13:00~17:30 (当社休日および祝日を除く、月~金曜日)
- 上記番号がご利用いただけない場合 20466 (86) 9520
- 故障・修理・その他のサービス関連情報については、次の当社ホームページでもご確認いただけます。 http://denon.jp/jp/html/service.html
- ■代表修理窓口 首都圏サービスセンター 〒 252-0816 神奈川県藤沢市遠藤 2010-16

FAX:0466 (86) 9522

* ディーアンドエムホールディングス本社では製品の修理を受け付けておりません。お持ち込みに頂いても受け取ることができませんのでご了承ください。

DENON®

株式会社 ディーアンドエムホールディングス

〒 210-8569 神奈川県川崎市川崎区日進町 2 番地 1 D&M ビル