

DENON®

**PMA-2500NE**  
INTEGRATED AMPLIFIER

かんたんスタートガイド

# ようこそ

本製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。  
本書では、本機を設定するための手順を説明します。

## お困りのときは：

当社のお客様相談センターにお問い合わせください。

### お客様相談センター

**☎ 0570 (666) 112**

FAX : 044 (544) 3171

■ 受付時間 9:30 ~ 17:30  
(当社休日および祝日を除く、月~金曜日)

■ 上記番号がご利用いただけない場合  
**☎ 03 (3570) 5138**

〒210-8569

神奈川県川崎市川崎区日進町2番地1 D&Mビル

■ お問い合わせをいただく前に、ホームページのFAQをご確認ください。  
<http://denon.jp/jp/html/faq.html>


■ メールでお問い合わせをいただくこともできます。  
<http://denon.jp/jp/html/contact.html>

# 設定をはじめる前に


## 内容品を確認する

かんたんスタート ガイド(本書)		本機	
取扱説明書		電源コード 【本機専用】	
安全にお使いいただく ために		リモコン	
保証書		単4形乾電池 (2本)	

## 設定に必要なもの

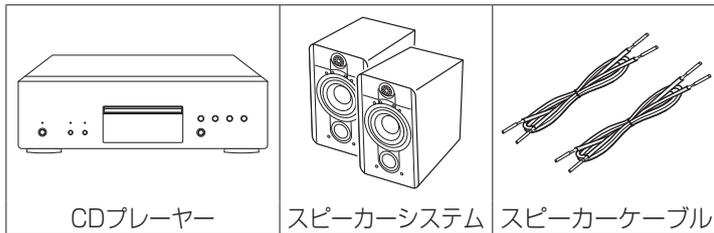

## オプション

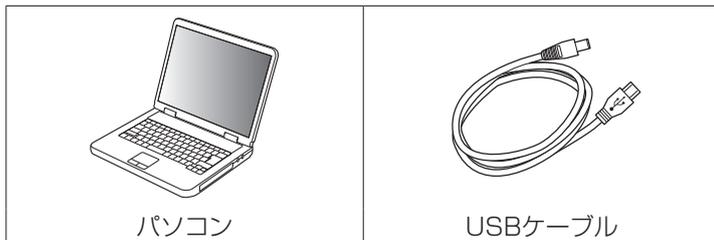


本書に使用しているイラストは、取り扱い方法を説明するためのもので実物と異なる場合があります。

# 設定の手順


設定は次の7つの手順でおこないます。

- 1 リモコンに乾電池を入れる
- 2 本機とスピーカーを接続する
- 3 本機と CD プレーヤーを接続する
- 4 電源コードを接続する
- 5 CD を再生する
- 6 Windows ドライバソフトのインストール
- 7 パソコンを使って音楽を楽しむ

## 1 リモコンに乾電池を入れる

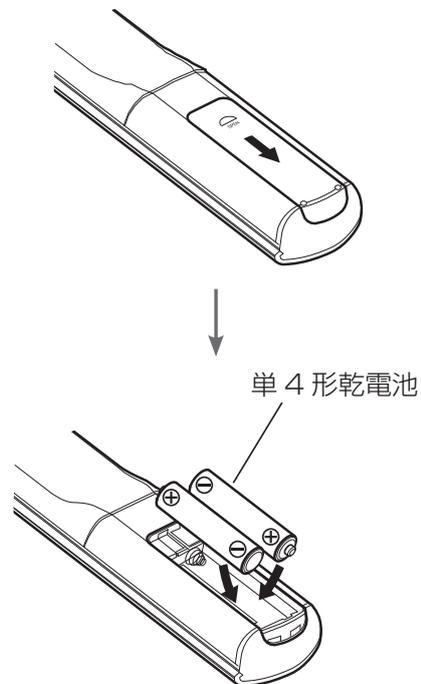

## 2 本機とスピーカーを接続する

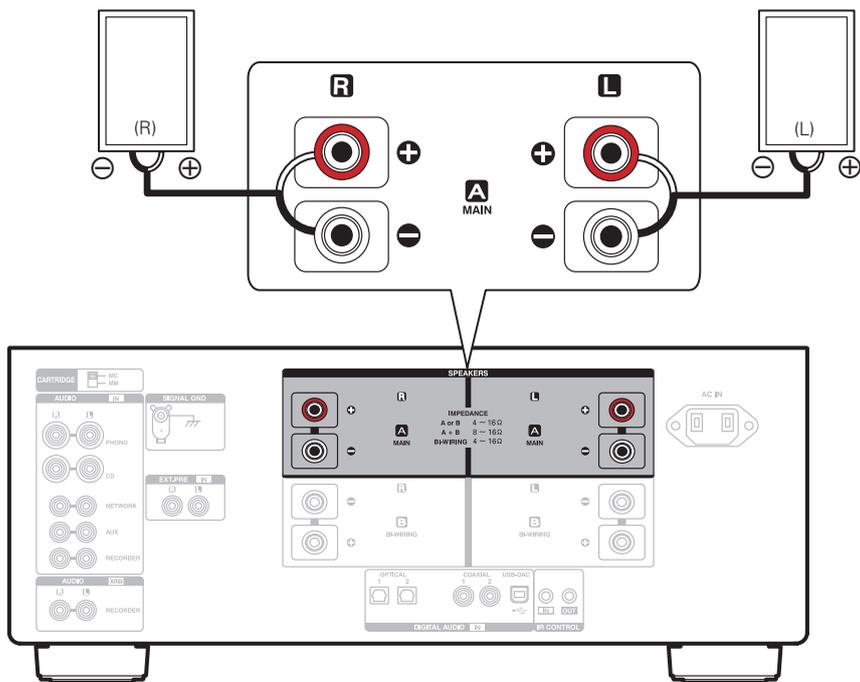


### スピーカーケーブルを接続する


- ① スピーカーケーブル先端の被覆を10mm程度はがし、芯線をしっかりとよじるか、端末処理をおこなう。
- ② スピーカー端子を左に回してゆるめる。
- ③ スピーカーケーブルの芯線をスピーカー端子の根元に差し込む。
- ④ スピーカー端子を右に回して締める。



### 3 本機と CD プレーヤーを接続する

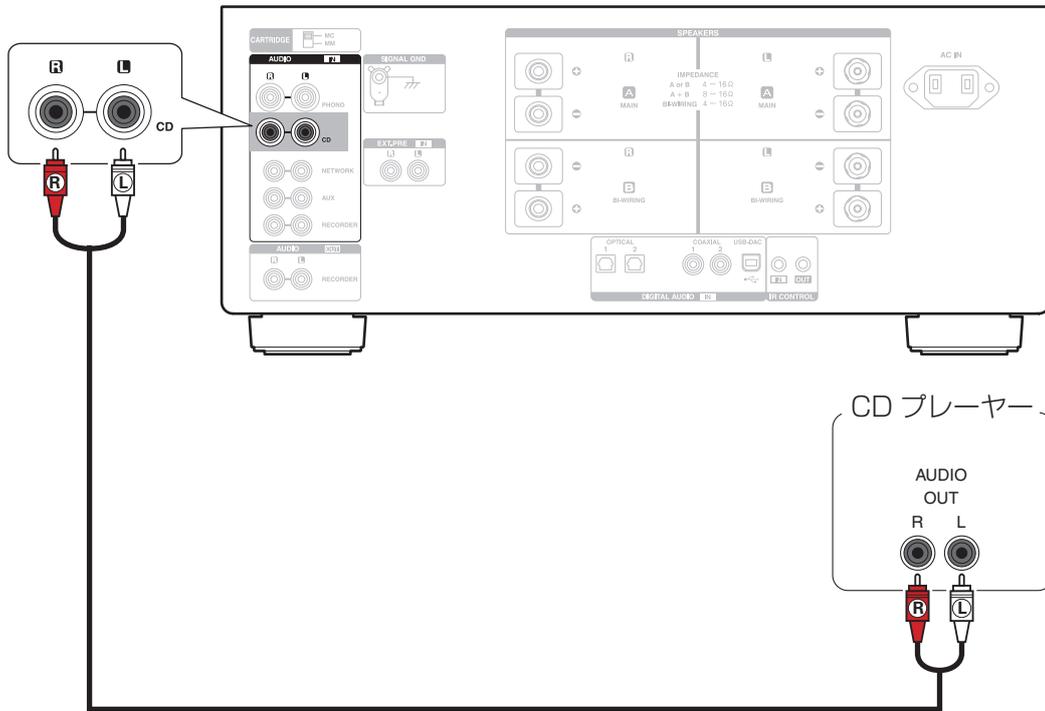



## 4 電源コードを接続する

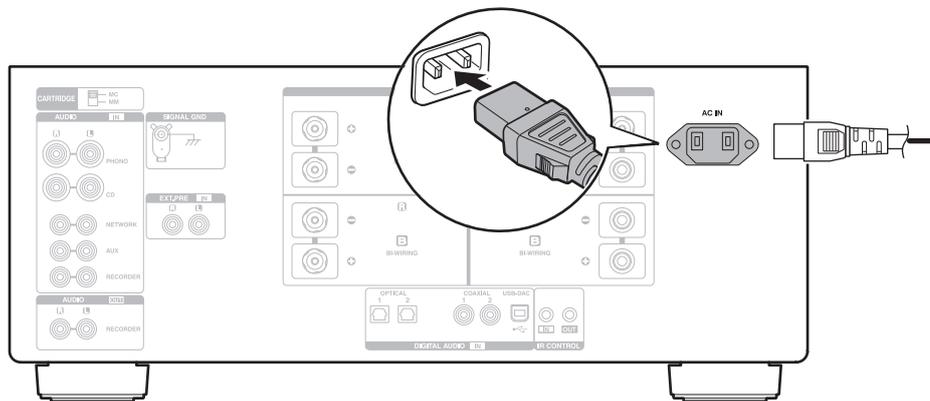


家庭用の電源コンセントへ  
(AC100V、50/60Hz)




電源コード (付属)

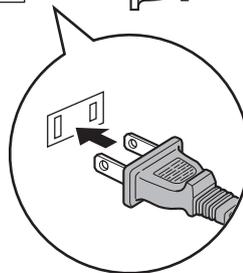

## 5 CD を再生する

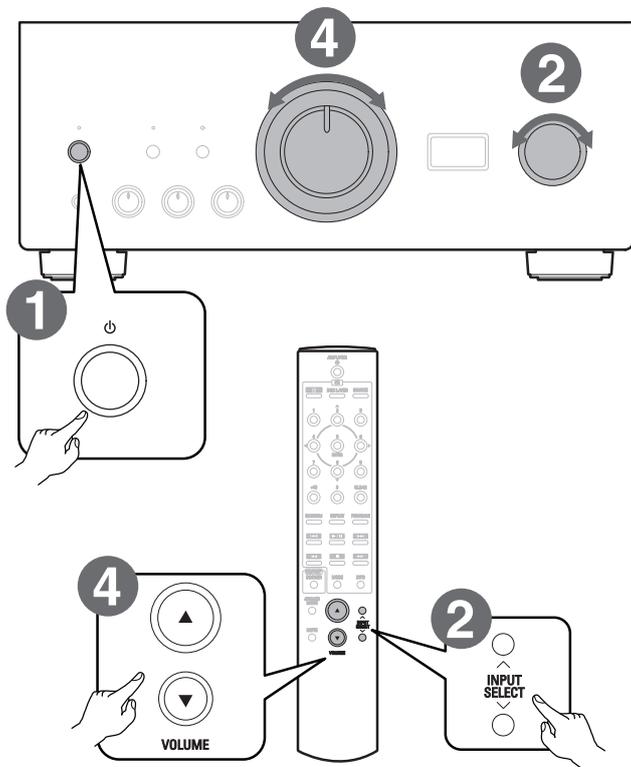

- 1** 電源を押す。  
電源を入れる前に、本体のVOLUMEを回して、音量を最小にしてください。
- 2** 入力ソースを“CD”に切り替える。  
本体のディスプレイに“CD”を表示します。
- 3** CDプレーヤーを再生する。
- 4** 音量を調節する。

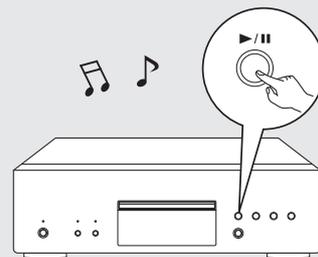

## 6 Windows ドライバースoftのインストール

① ご使用のパソコンに、当社ウェブサイト ([www.denon.jp](http://www.denon.jp))にある PMA-2500NE のページの“ダウンロード” から専用ドライバースoftをダウンロードする。

② ダウンロードファイルを解凍し、exe ファイルをダブルクリックする。


③ ドライバースoftをインストールする。

- ① インストール作業をおこなう言語を選ぶ。
- ② “OK” をクリックする。



- ③ ウィザードメニューが表示されたら、画面の指示にしたがって操作する。

- ④ インストールが完了したら“はい (Y)” をクリックする。

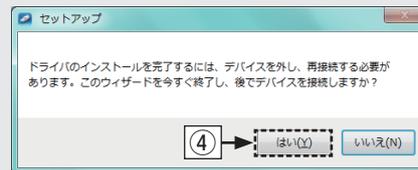


### ご注意

- Mac OSをご使用の場合、ドライバースoftのインストールは必要ありません。
- 本機とパソコンをUSB接続しているときは、ドライバースoftを正しくインストールできません。
- もしパソコンにドライバースoftをインストールする前に、パソコンと本機をUSB接続してパソコンを立ち上げた場合は、USB接続を外してからパソコンを再起動してください。
- 本機を使ってパソコンからの音楽が正しく再生できない場合、<http://denon.jp/jp/html/faq.html> のFAQをご参照ください。また、お使いのプレーヤーソフトのサポートページもご確認ください。

## 7 パソコンを使って音楽を楽しむ

### □ パソコンと接続する

#### 1 パソコンと接続する。

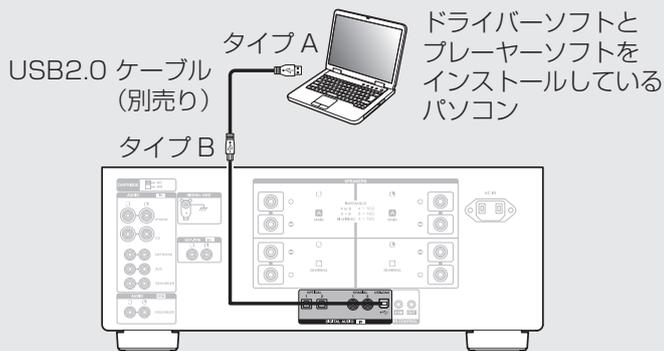


#### 2 本機の **⏻** を押す。

- ・本機の電源がオンになると、パソコンは自動的に本機を検出して接続をおこないます。

### □ 音楽を再生する

#### 1 INPUT SELECTを押して、 入力ソースを“USB-DAC” に切り替える。

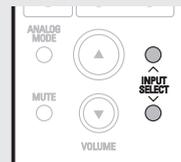

#### 2 パソコンの音声信号出力先を本機に設定する。

##### 動作環境

- ・ Windows 7、Windows 8、Windows 8.1  
および Windows 10
- ・ Mac OS X 10.9、10.10 および 10.11


##### [Windows OS]

- ① パソコン画面の“スタート”をクリックして、“コントロールパネル”をクリックする。
  - ・コントロールパネルの設定一覧を表示します。
- ② “サウンド”をクリックする。
  - ・サウンドメニュー画面を表示します。

- ③ “再生” タブの “デジタルオーディオインターフェイス PMA-2500NE” に “既定のデバイス” のチェックマークがあることを確認する。
- 他のデバイスにチェックマークがあるときは、“デジタルオーディオインターフェイス PMA-2500NE” を選択してから “既定値に設定(S)” をクリックしてください。
- ④ サウンドメニュー画面の “デジタルオーディオインターフェイス PMA-2500NE” を選び、“プロパティ(P)” をクリックする。
- PMA-2500NEのプロパティ画面を表示します。




- ⑤ “詳細” タブをクリックする。
- ⑥ D/A変換をおこなうサンプリング周波数とビット数を選ぶ。
- “2チャンネル、24ビット、192000Hz（スタジオの音質）” に設定することをおすすめします（Windows 7）。
  - “2チャンネル、32ビット、192000Hz（スタジオの音質）” に設定することをおすすめします（Windows 8/Windows 8.1/Windows 10）。
- ⑦ “適用(A)” をクリックする。
- ⑧ “テスト(T)” をクリックする。
- 本機からパソコンの音声が出力されることを確認します。

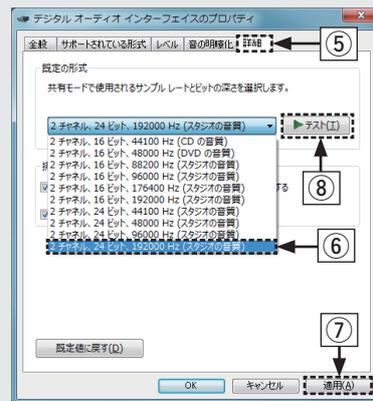

## [Mac OS X]

- ① パソコン画面の“移動”にカーソルを合わせ、“ユーティリティ”をクリックする。
  - ユーティリティの一覧を表示します。
- ② “Audio MIDI設定”をダブルクリックする。
  - “オーディオ装置”画面を表示します。
- ③ “PMA-2500NE”に、このサウンド出力装置を使用のチェックマークがあることを確認する。
  - 他のデバイスにチェックマークがあるときは、“PMA-2500NE”を選択してから副ボタンクリックして、“このサウンド出力装置を使用”を選択してください。

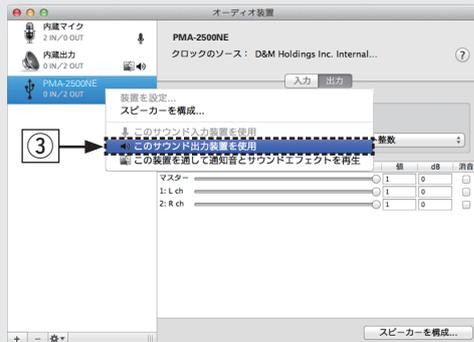

- ④ “PMA-2500NE”のフォーマットを選択する。
  - “384000.0Hz”、“2ch-32ビット整数”に設定することをおすすめします。



- ⑤ Audio MIDI設定を終了する。

3

### パソコン上で好みの音楽再生ソフトを使い、本機を通して再生する。

- ハイレゾリソース音源の再生をおこなうには、JRiver Media Center やAudirvana Plus のようなハイレゾリソース音源再生に対応した音楽再生ソフトを入手してください。

USB: PCM  
192kHz

音楽ファイルの種類と  
サンプリング周波数を表示します。

4

### 音量を調節する。



#### ご注意

お使いの音楽再生ソフトによっては、本機を通して音楽再生するためにソフト側の設定が必要なものもあります。ご使用の音楽再生ソフトのマニュアルをご覧ください。



パソコンの推奨システムに関しては、取扱説明書をご覧ください。

# 取扱説明書について

本機の特長や、より詳しい設定や操作の説明は、これらの取扱説明書をご覧ください。

## □ オンラインバージョン

タブレットまたはパソコンから、Webブラウザを立ち上げて、次のURLを入力してください。

[manuals.denon.com/PMA2500NE/JP/JA/](http://manuals.denon.com/PMA2500NE/JP/JA/)



オンラインマニュアル



## □ 印刷用バージョン

最新の取扱説明書をご覧になる場合や印刷される場合は、パソコンでオンラインマニュアルのトップページにある“PDFダウンロード”のバナーからオンラインマニュアルをダウンロードしてください。

オンラインマニュアル





当社製品のご相談と修理についてのお問い合わせは、お買い上げ店または下記窓口にご連絡ください。

## お客様相談センター

 0570 (666) 112

FAX : 044 (544) 3171

- 受付時間 9 : 30 ~ 17 : 30  
(当社休日および祝日を除く、月～金曜日)
- 上記番号がご利用いただけない場合  03 (3570) 5138  
〒210-8569 神奈川県川崎市川崎区日進町2番地1 D&Mビル
- お問い合わせをいただく前に、ホームページのFAQをご確認ください。  
<http://denon.jp/jp/html/faq.html>
- メールでお問い合わせをいただくこともできます。  
<http://denon.jp/jp/html/contact.html>

\* 電話番号・ファックス番号・URL は変更になる場合があります。

## 修理相談窓口

 0570 (666) 811

- 受付時間 9 : 30 ~ 12 : 00、13 : 00 ~ 17 : 30  
(当社休日および祝日を除く、月～金曜日)
  - 上記番号がご利用いただけない場合  0466 (86) 9520
  - 故障・修理・その他のサービス関連情報については、次の当社ホームページでもご確認いただけます。  
<http://denon.jp/jp/html/service.html>
  - 代表修理窓口  
首都圏サービスセンター  
〒252-0816 神奈川県藤沢市遠藤 2010-16  
FAX : 0466 (86) 9522
- \* ディーアンドエムホールディングス本社では製品の修理を受け付けておりません。

# DENON®

株式会社 ディーアンドエムホールディングス

〒210-8569

神奈川県川崎市川崎区日進町2番地1 D&Mビル

Printed in Japan 5411 11338 01AD

Copyright © 2016 D&M Holdings Inc. All Rights Reserved.