

目录

连接方法

播放

设置

提示

附录

DENON[®]

AVR-S650H

INTEGRATED NETWORK AV RECEIVER

操作说明书

前面板

显示屏

后面板

遥控器

索引



附件	8	连接电视机	32
安装电池	9	连接 1：配备了 HDMI 端子并兼容 ARC（Audio Return Channel）/ eARC（Enhanced Audio Return Channel）的电视机	33
遥控器的操作范围	9	连接 2：配备了 HDMI 端子且不兼容 ARC（Audio Return Channel）/ eARC（Enhanced Audio Return Channel）的电视机	35
特点	10	连接 3：未配备 HDMI 端子的电视机	36
高音效	10	连接播放设备	37
高性能	10	连接机顶盒（卫星调谐器/有线电视）	38
简易操作	13	连接 DVD 播放机或蓝光碟片播放机	39
部件名称与功能	14	连接电唱机	40
前面板	14	将 USB 存储设备连接至 USB 端口	41
显示屏	17	连接 FM/AM 天线	42
后面板	19	连接至家庭网络（LAN）	44
遥控器	22	有线 LAN	44
连接方法		无线局域网	45
扬声器安装	26	连接电源线	46
连接扬声器	28		
连接扬声器之前	28		
标准连接	31		



播放

基本操作	48
开启电源	48
选择输入源	48
调节音量	49
暂时关闭声音（静音）	49
播放 DVD 播放机/蓝光碟片播放机	49
播放 USB 存储设备	50
播放储存在 USB 存储设备上的文件	51
在蓝牙设备上收听音乐	54
从蓝牙设备播放音乐	55
与其他蓝牙设备配对	56
从蓝牙设备重新连接至本机	57

收听 FM/AM 广播	58
收听 FM/AM 广播	59
通过输入频率来进行调谐（直接调谐）	60
更改调谐模式（调谐模式）	61
自动调谐到电台并进行预设（自动预设）	61
预设当前广播电台（预设记忆）	62
收听预设电台	62
指定预设广播电台的名称（预设名称）	63
跳过预设的广播电台（跳过预设）	64
取消跳过预设	65
收听网络电台	66
收听网络电台	67
播放存储在计算机或 NAS 中的文件	68
播放存储在计算机或 NAS 中的文件	69



获取 HEOS App	72	选择声音模式	91
HEOS 账户	73	选择声音模式	92
从流媒体音乐服务播放	74	直通播放	93
在多个房间聆听相同的音乐	77	自动环绕播放	93
AirPlay 功能	81	声音模式类型介绍	94
从 iPhone、iPod touch 或 iPad 播放歌曲	82	可为每个输入信号选择的声音模式	97
从 iTunes 播放歌曲	82	HDMI 控制功能	100
在多个同步设备上播放 iPhone、iPod touch 或 iPad 上的曲目 (AirPlay 2)	83	设置步骤	100
QPlay 功能	84	智能菜单功能	101
在本机上播放 QQ 音乐曲目	84	睡眠定时器功能	103
便捷功能	85	使用睡眠定时器	104
添加到 HEOS 最爱收藏	86	快速选择附加功能	105
播放 HEOS 最爱收藏	86	调用设置	106
删除 HEOS 最爱收藏	87	更改设定	107
调节各声道的音量以与输入源相符 (声道电平调节)	88	面板锁定功能	108
调节音调 (音调)	89	禁用所有键的按键操作	108
音频播放过程中播放所需视频 (视频选择)	90	禁用除 VOLUME 之外的所有按键操作	108
		取消面板锁定功能	109
		远程锁定功能	110
		禁用遥控器的感应窗功能	110
		启用遥控感应窗功能	110
		网络控制功能	111
		通过网络控制对本机进行控制	111



设置

菜单图	113
菜单操作	117
音频	118
中置电平调节	118
低音炮电平	118
环绕参数	119
Restorer	124
音频延迟	125
音量	126
Audyssey®	127
手动 EQ	129
视频	132
HDMI 设置	132
屏幕显示	137
4K 信号格式	138
TV 格式	139

输入	140
输入分配	140
源重命名	143
隐藏源	143
输入源电平	143
扬声器	144
Audyssey®设置	144
扬声器的设定步骤 (Audyssey®设置)	146
出错信息	152
检索 Audyssey®设置设定	153
手动设置	154
扬声器配置	154
距离	156
电平	157
交叉	158
低音	159



网络	160	常规	167
信息	160	语言	167
连接	160	ECO	167
Wi-Fi 设置	161	快速选择名称	170
设置	162	前显示屏	170
网络控制	164	固件	171
友好名称	164	信息	174
诊断	165	使用率数据	175
AirPlay	165	保存和加载	176
HEOS 账户	166	设置锁定	176
您尚未登录	166	重置	177
您已经登录	166		



提示

提示	179
故障诊断	181
电源无法开启 / 电源关闭	182
使用遥控器无法执行操作	183
本机显示屏不显示内容	183
不发出声音	184
所需声音没有发出	185
声音中断或出现噪音	187
电视机上不显示视频	188
菜单屏幕不显示在电视机上	189
电视机上所显示菜单画面和操作内容的颜色与正常时不同	189
AirPlay 无法播放	190
USB 存储设备无法播放	191
无法播放蓝牙设备	192
网络电台无法播放	193
计算机或 NAS 上的音乐文件无法播放	194
无法播放各种在线服务	195
HDMI 控制功能无效	195
无法连接至无线 LAN 网络	196
更新/升级错误消息	197

恢复出厂设置	198
恢复网络设置	199
保修和修理	200

附录

关于 HDMI	201
播放 USB 存储设备	204
播放蓝牙设备	205
播放保存在计算机或 NAS 中的文件	206
播放网络收音机	207
个人记忆附加功能	207
最新功能记忆	207
声音模式和声道输出	208
声音模式和环绕参数	209
输入信号的类型和对应的声音模式	212
术语解释	215
商标信息	222
规格	224
索引	229
许可证	232










感谢您选购本款 Denon 产品。

为确保正确操作，使用该产品前请仔细阅读操作说明书。

阅读之后，请务必妥善保管以备将来参考。

附件


请检查并确认本产品附带下列部件。

 快速入门指南	 安全说明	 电台注意事项	 保修卡	 电缆标签
 FM室内天线	 天线隔离器	 AM环形天线	 设置用麦克风	 设置用麦克风架
 遥控器 (RC-1226)	 R03/AAA电池			




安装电池

1 按箭头方向打开后盖并将其取下。

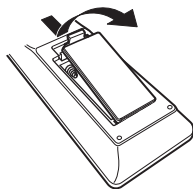

2 按照指示将两节电池正确插入电池匣内。

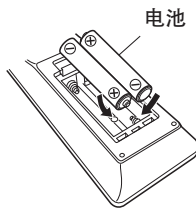


3 将后盖装回。

注

- 为防止损坏或电池漏液：
 - 请勿混用新旧电池。
 - 请勿使用两节不同类型的电池。
- 如果电池漏液，请仔细擦去电池匣内的漏液，然后装入新电池。
- 如果打算长时间不使用遥控器，请从遥控器中取出电池。

遥控器的操作范围

操作遥控器时，请将其指向遥控感应窗。

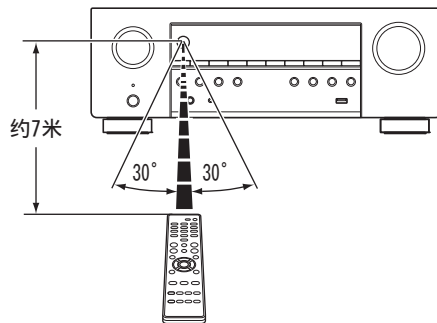

特点

高音效


- 使用离散电路配置时，功率放大器对所有 5 个声道提供相同质量 (100Wx5 声道)

为实现最佳真实性和极好的动态范围，功率放大器配有离散功率设备（非集成电路）。

放大器通过使用高电流、高功率离散功率设备可轻松驱动高音质扬声器。

高性能

- 支持 4K 60Hz 输入/输出



使用 4K Ultra HD（High Definition）时，视频信号可实现每秒 60 帧的输入/输出速度（60p）。连接到 4K Ultra HD 和 60p 视频信号输入兼容电视机后，即可体验唯有高清图像才能实现的真实感，即使是在观看快速播放的视频时也可获得这种真实感。本机还支持 4K 60p、4:4:4 和 24 位视频的图像处理。通过在原始分辨率下处理视频，本机可以让您享受完美的高清图像品质。本机亦可支持 HDR（High Dynamic Range，高动态范围）和 BT. 2020 广色域。

- HDCP 2.3

本机与 HDCP 2.3 版权保护标准兼容。




• eARC (Enhanced Audio Return Channel)功能兼容性

除了多声道线性 PCM、Dolby TrueHD、DTS-HD Master Audio 和传统 ARC 功能无法传输的其他音频格式外，eARC 功能还兼容传统的兼容 ARC 功能的音频格式。


此外，连接到兼容 eARC 功能的电视机可以享受从电视机播放更高音质环绕声播放的音频内容。

• HDMI 端子能够连接到各种数字 AV 设备（输入：5，输出：1）

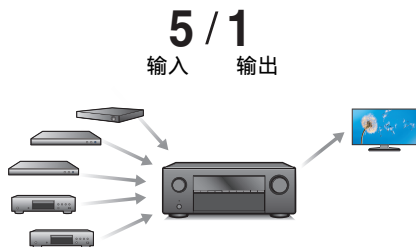

本机配有 5 HDMI 输入和 1 HDMI 输出能连接多种 HDMI 兼容设备例如蓝光碟片播放器、游戏机和 HD 视频摄像机。

• 除网络功能如网络电台外，本机还配有 AirPlay®功能。（见第 81 页）

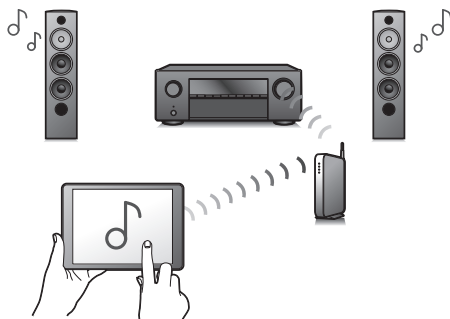

您可以享受聆听更多内容，包括收听网络电台、播放在计算机上存储的音频文件。

本机还支持 Apple AirPlay，它使您能够流式处理来自 iPhone®、iPad®、iPod touch®或 iTunes®的音乐库。

• 支持“AirPlay 2®”无线音频。

同步多个 AirPlay 2 兼容设备/扬声器进行同步播放。

本机支持 AirPlay 2，并需要 iOS 11.4 或更高版本。

• 兼容 QPlay 功能


本机兼容 QPlay 功能。音乐流媒体服务（QQ 音乐）上的音乐可以在本机上播放。



- 通过 USB 和网络播放 DSD 和 FLAC 文件

本机支持播放高分辨率音频格式，例如 DSD (5.6 MHz) 和 FLAC 192kHz 文件。它提供高分辨率文件的高质量播放。

- 可轻松地与蓝牙设备实现无线连接 (☞ 第 54 页)

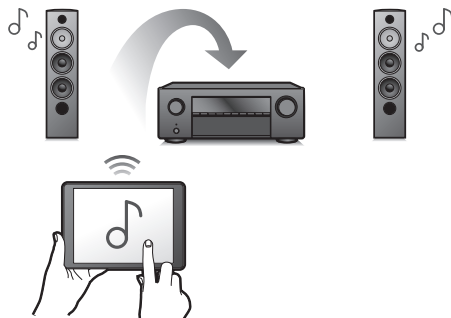


通过无线连接智能手机、平板电脑和计算机，可轻松欣赏音乐。

- 节能设计

本机配备了能够让您在欣赏音乐和电影的同时降低使用功耗的 ECO 模式功能，还配备了能够在未使用本机时自动关闭电源的自动待机功能。从而有助于减少不必要的功耗。

- 与“Denon 2016 AVR Remote”App* 兼容，以便使用 iPad、iPhone 或 Android™设备对本机执行基本操作（Google、Amazon Kindle Fire）

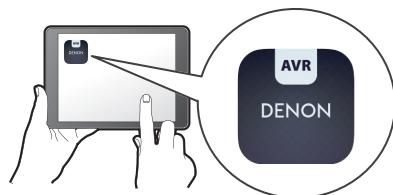


除了许多新功能，图形和用户界面已经完全改版。新的 App 可以让您完全控制本机以及访问其设置菜单，从而从手机或平板电脑进行详细调整。“Denon 2016 AVR Remote”App 还可以让您快速访问接收器的状态显示、选项菜单、Denon Blu-ray 碟片播放器控制以及在线用户手册，方便您使用。

* 为 iOS 或 Android 设备下载合适的“Denon 2016 AVR Remote”App。本机需要连接到 iPad、iPhone 或 Android™所连接的同一 LAN 或 Wi-Fi（无线 LAN）网络。



- HEOS 从您喜爱的在线音乐源中提供流媒体音乐

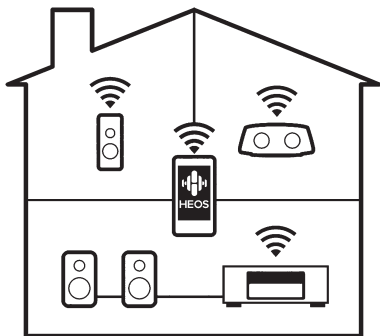

HEOS 无线多房间音响系统，可让您在您家的任何地方以及您家周围各处欣赏您所喜爱的音乐。通过利用现有的家庭网络和 HEOS App（适用于 iOS、Android 和 Amazon 设备），您可以从自己的音乐库或从许多在线流媒体音乐服务检索、浏览和播放音乐。当多个 HEOS 设备连接到同一网络时，可以将 HEOS 设备分组以同时所有设备上播放相同的音乐，或者可以在每个独立的 HEOS 设备上播放不同的音乐。


简易操作

- “设置助手”，提供易于操作的安装说明
首先按照系统提示选择语言。然后只需按照电视机屏幕上显示的说明安装扬声器、设置网络等。
- 方便使用的图形用户界面
本机配备了便于操作的图形用户界面。




部件名称与功能

前面板

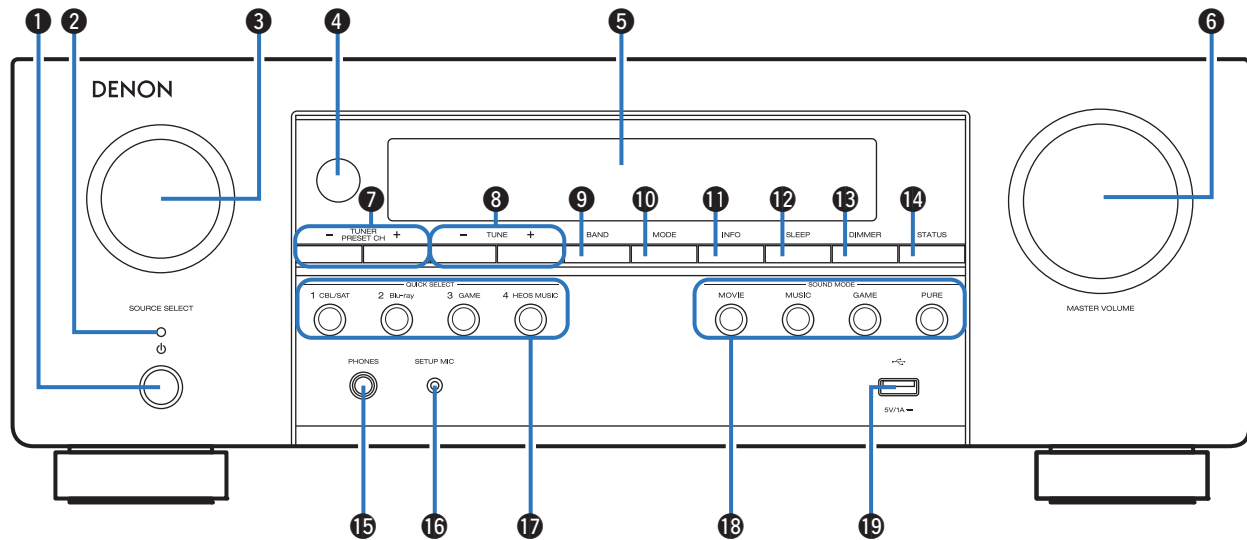

有关详情，请参阅下一页。



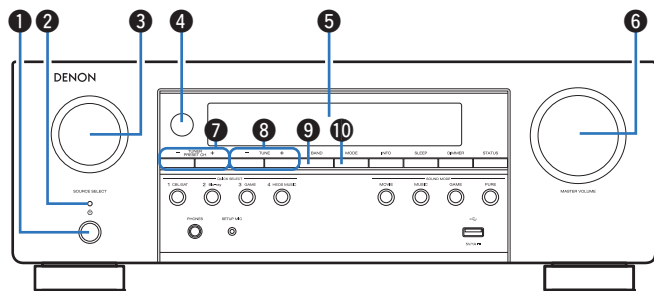

① 电源操作 (⏻) 键

用于开启/关闭电源 (使待机)。 (👉 第 48 页)

② 电源指示灯

根据电源状态按如下方式亮起：

- 绿色：接通电源
- 熄灭：正常待机
- 红色：
 - 当“HDMI 直通”设置为“开”时 (👉 第 133 页)
 - 当“HDMI 控制”设置为“开”时 (👉 第 134 页)
 - 当“网络控制”设置为“始终开启”时 (👉 第 164 页)

③ 输入源选择 (SOURCE SELECT) 旋钮

用于选择输入源。 (👉 第 48 页)

④ 遥控感应窗

用于接收遥控器的信号。 (👉 第 9 页)

⑤ 显示

显示各种信息元素。 (👉 第 17 页)

⑥ 主音量 (MASTER VOLUME) 旋钮

用于调节音量级别。 (👉 第 49 页)

⑦ 调谐器预设声道 (TUNER PRESET CH +、-) 键

用于选择预设电台。 (👉 第 62 页)

⑧ 向下调谐/向上调谐 (TUNE +、-) 键

用于选择 FM 广播或 AM 广播。 (👉 第 59 页)


⑨ 接收频段选择 (BAND) 键

此键可切换接收频段。 (👉 第 59 页)

⑩ 调谐模式选择 (MODE) 键

此键可切换调谐模式。 (👉 第 61 页)



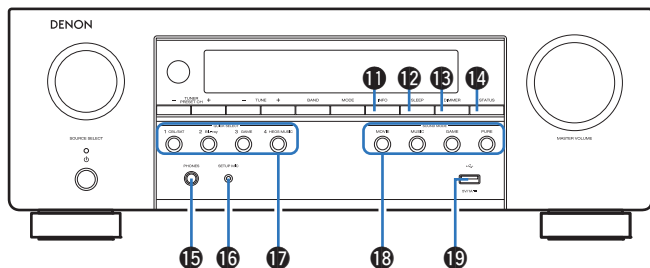

11 信息 (INFO) 键

用于在电视屏幕上显示状态信息。(🔍 第 175 页)

12 睡眠定时器 (SLEEP) 键

用于设置睡眠定时器。(🔍 第 103 页)

13 明暗 (DIMMER) 键

每按此键将会切换显示屏的亮度。(🔍 第 170 页)

14 状态 (STATUS) 键

每按此键将切换显示在显示屏上的状态信息。

15 耳机 (PHONES) 插孔

用于连接耳机。

当将耳机插入该插孔时，音频不再从相连的扬声器或 SUBWOOFER 端子输出。

注

- 为防止听力损伤，使用耳机时请勿过度升高音量。

16 设置用麦克风 (SETUP MIC) 插孔

用于连接随附设置用麦克风。(🔍 第 147 页)

17 快速选择 (QUICK SELECT) 键

单按任意键可调用已注册到每个键的各种设置，如输入源、音量级别和声音模式设置。(🔍 第 105 页)

18 声音模式 (SOUND MODE) 键


用于选择声音模式。(🔍 第 91 页)

19 USB 端口 (🔌)

用于连接 USB 存储设备 (如 USB 存储设备)。(🔍 第 41 页)



显示屏

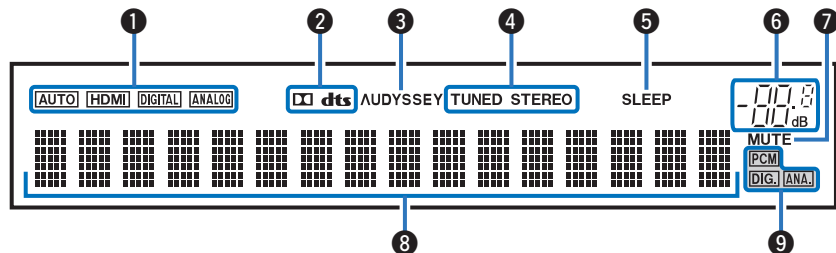

① 输入模式指示灯

这些指示灯根据各输入源的音频输入模式的设置亮起。(🔍 第 142 页)

② 解码器指示灯

当输入 Dolby 或 DTS 信号，或者当 Dolby 或 DTS 解码器正在运行时，这些指示灯会亮起。

③ Audyssey®指示灯

设置了 “MultEQ®”、“Dynamic EQ” 或 “Dynamic Volume” 时，此指示灯亮起。(🔍 第 127 页)

④ 调谐器接收模式指示灯

输入源设为 “Tuner” 时，这些指示灯将根据接收条件进行显示。


TUNED: 广播被正确调入时，该指示灯亮起。

STEREO: 收听 FM 立体声广播时，该指示灯亮起。

⑤ 睡眠定时器 (SLEEP) 指示灯

选择了睡眠模式时，该指示灯亮起。(🔍 第 103 页)

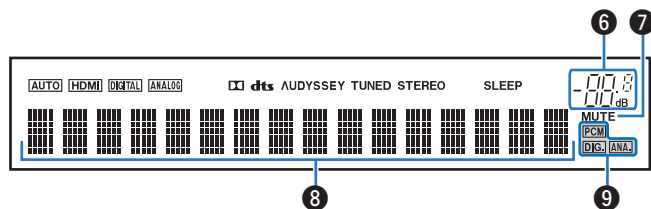

**6 音量指示灯****7 静音 (MUTE) 指示灯**

声音设为静音时，此指示灯闪烁。(👉 第 49 页)

8 信息显示屏


此处显示输入音源名称、声音模式、设定值以及其它信息。

9 输入信号指示灯

输入信号对应的指示灯将亮起。(👉 第 142 页)




后面板

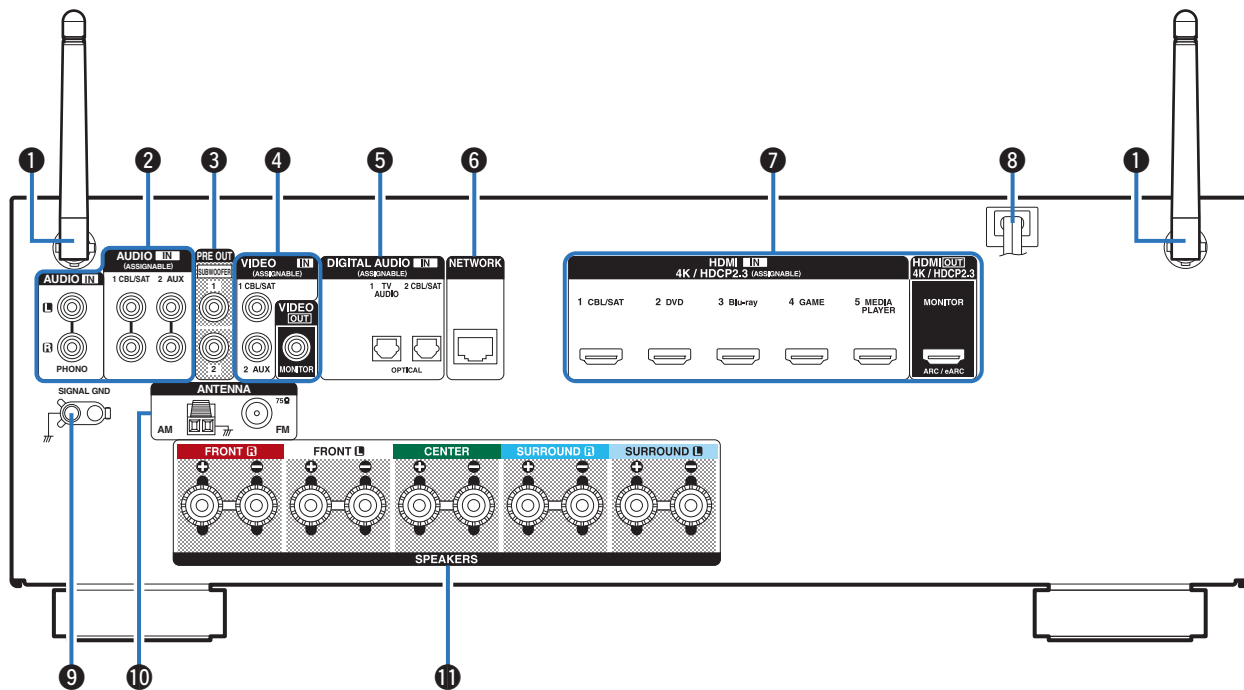


有关详情，请参阅下一页。



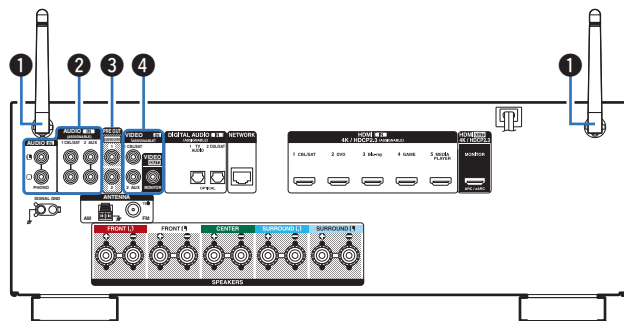

1 蓝牙/无线局域网拉杆天线

通过无线局域网连接至网络或通过蓝牙连接至手持设备时，请将此天线直立起来。(🔗 第 45 页)

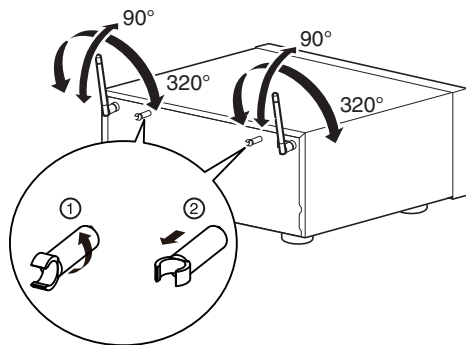

- 天线夹子可从后面板上拆下。

① 将天线夹子向左旋转 90 度。

② 朝自己的方向拉出天线夹子。

- 运输本机时需要使用天线夹子。请将其妥善保管在安全的地方。
- 请按照与拆卸相反的步骤安装天线夹子。

2 模拟音频 (AUDIO) 端子

用于连接配备了模拟音频端子的设备。

- “连接机顶盒 (卫星调谐器/有线电视)” (🔗 第 38 页)
- “连接 DVD 播放机或蓝光碟片播放机” (🔗 第 39 页)
- “连接电唱机” (🔗 第 40 页)

3 前置输出 (PRE OUT) 端子


用于连接带内置放大器的低音炮。(🔗 第 29 页)

4 视频 (VIDEO) 端子

用于连接配备了视频端子的设备。

- “连接 3 : 未配备 HDMI 端子的电视机” (🔗 第 36 页)
- “连接机顶盒 (卫星调谐器/有线电视)” (🔗 第 38 页)



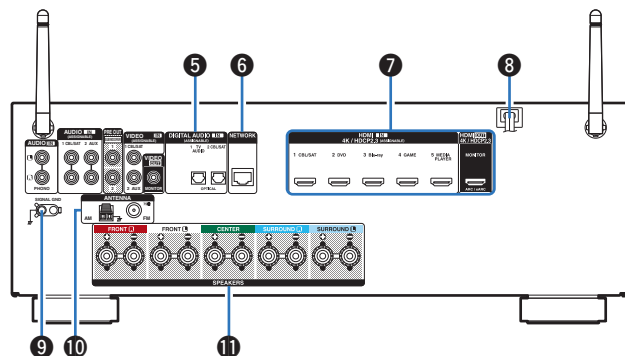

⑤ 数字音频 (DIGITAL AUDIO) 端子

用于连接配备了数字音频端子的设备。

- “连接 2：配备了 HDMI 端子且不兼容 ARC (Audio Return Channel) / eARC (Enhanced Audio Return Channel) 的电视机” (👉 第 35 页)
- “连接 3：未配备 HDMI 端子的电视机” (👉 第 36 页)
- “连接机顶盒 (卫星调谐器/有线电视)” (👉 第 38 页)

⑥ 网络 (NETWORK) 端子

在连接到有线 LAN 网络时，用于连接 LAN 电缆。(👉 第 44 页)

⑦ HDMI 端子

用于连接配备了 HDMI 端子的设备。

- “连接 1：配备了 HDMI 端子并兼容 ARC (Audio Return Channel) / eARC (Enhanced Audio Return Channel) 的电视机” (👉 第 33 页)
- “连接 2：配备了 HDMI 端子且不兼容 ARC (Audio Return Channel) / eARC (Enhanced Audio Return Channel) 的电视机” (👉 第 35 页)
- “连接机顶盒 (卫星调谐器/有线电视)” (👉 第 38 页)
- “连接 DVD 播放机或蓝光碟片播放机” (👉 第 39 页)

⑧ 电源线 (👉 第 46 页)

⑨ 地线 (SIGNAL GND) 插口

用于连接电唱机的接地线。(👉 第 40 页)

⑩ FM/AM 天线 (ANTENNA) 端子

用于连接 FM 天线和 AM 环形天线。(👉 第 42 页)

⑪ 扬声器 (SPEAKERS) 端子


用于连接扬声器。(👉 第 28 页)

注

- 请勿触碰后面板上端子的内针脚。静电放电可能会对本机造成永久性损坏。



遥控器

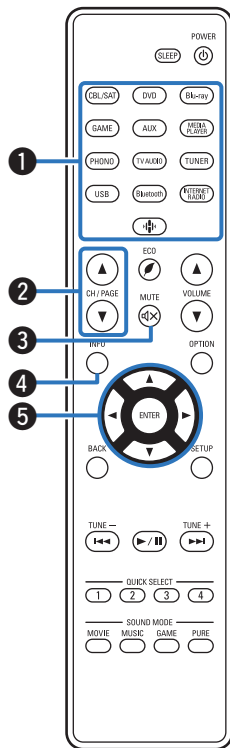

① 输入源选择键

用于选择输入源。(👉 第 48 页)

② 声道/页搜索 (CH/PAGE ▲▼) 键

用于选择注册到预设的电台或切换页面。(👉 第 62 页)

③ 静音 (MUTE 🔇) 键

此键使输出音频静音。(👉 第 49 页)


④ 信息 (INFO) 键

用于在电视屏幕上显示状态信息。(👉 第 175 页)

⑤ 光标 (▲▼◀▶) 键

用于选择项目。



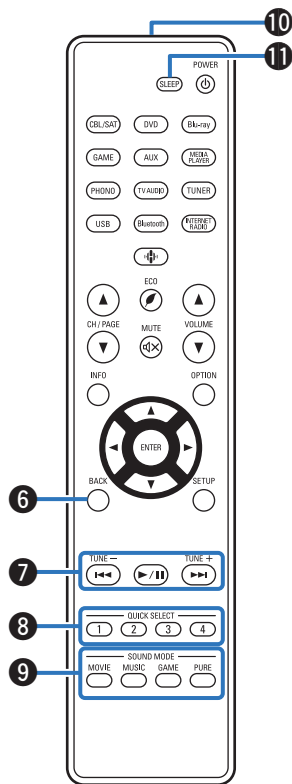

⑥ 返回 (BACK) 键

可返回到前一屏幕。

⑦ 系统键

用于执行播放相关的操作。

向下调谐/向上调谐 (TUNE -, +) 键

用于选择 FM 广播或 AM 广播。(👉 第 59 页)

⑧ 快速选择 (QUICK SELECT 1 ~ 4) 键

用于调用已注册到每个键的各种设置，例如输入源、音量和声音模式设置。(👉 第 105 页)

⑨ 声音模式 (SOUND MODE) 键

用于选择声音模式。(👉 第 91 页)


⑩ 遥控信号传输器

用于传输遥控器的信号。(👉 第 9 页)

⑪ 睡眠定时器 (SLEEP) 键

用于设置睡眠定时器。(👉 第 103 页)



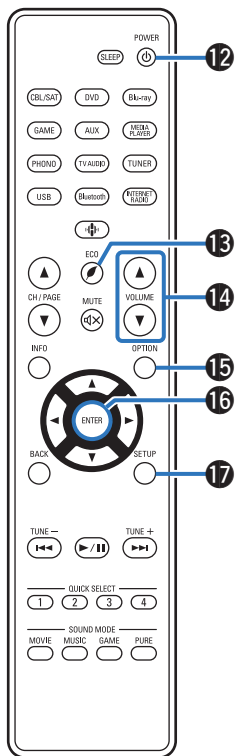

12 电源 (POWER) 键

用于开启/关闭电源。(☞ 第 48 页)

13 ECO 模式 (♻️) 键

用于切换到 ECO 模式。(☞ 第 167 页)

14 音量 (VOLUME ▲▼) 键

用于调节音量级别。(☞ 第 49 页)

15 选项 (OPTION) 键

用于在电视屏幕上显示选项菜单。

16 确认 (ENTER) 键

用于确定选择。

17 设置 (SETUP) 键

用于在电视屏幕上显示菜单。(☞ 第 117 页)



■ 目录

扬声器安装	26
连接扬声器	28
连接电视机	32
连接播放设备	37
将 USB 存储设备连接至 USB 端口	41
连接 FM/AM 天线	42
连接至家庭网络 (LAN)	44
连接电源线	46

注

- 所有连接完成之前，请勿插上电源线。然而，当“设置助手”正在运行时，请按照“设置助手”（独立“快速入门指南”第 8 页）屏幕中的指示进行连接。（在“设置助手”操作中，输入/输出端子不传导电流。）
- 请勿将电源线与连接电缆捆扎在一起，否则将产生噪音干扰。

■ 连接用电缆

根据您想连接的设备提供所需电缆。


扬声器电缆	
低音炮电缆	
HDMI 电缆	
视频电缆	
光缆	
音频电缆	
以太网电缆	



扬声器安装

可根据您所使用的扬声器数目确定扬声器系统，并在房间中安装每个扬声器和低音炮。

将使用此典型安装示例说明扬声器安装。

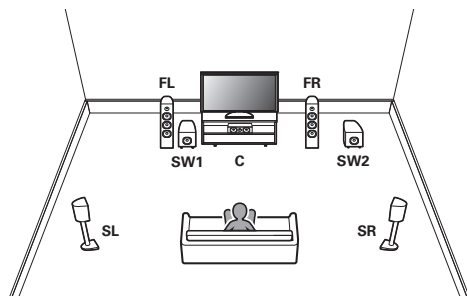**FL/FR**

(左/右前置扬声器):

将前置扬声器（左）和前置扬声器（右）分别放在离主聆听位置具有相同距离的位置处。每个扬声器和您电视之间的距离也应相同。

C

(中置扬声器):

将中置扬声器放在前置扬声器（左）与前置扬声器（右）之间的电视机的前方中间位置。

SL/SR

(左/右环绕扬声器):

将环绕扬声器（左）和环绕扬声器（右）分别放在离主聆听位置左右两侧具有相同距离的位置处。

SW 1/2


(低音炮):

将低音炮放在靠近前置扬声器的合适位置。如果您有两个低音炮，请将它们放在房间前面的两个不对称位置。






- 使用下图作为安装扬声器的指导。高度不需要完全一样。

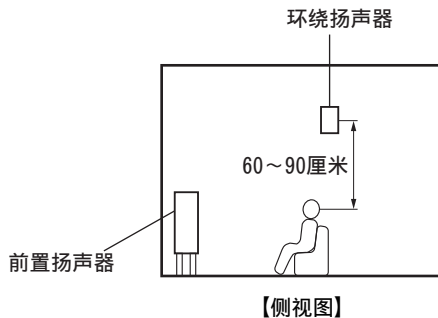

■ 安装了 5.1 声道时

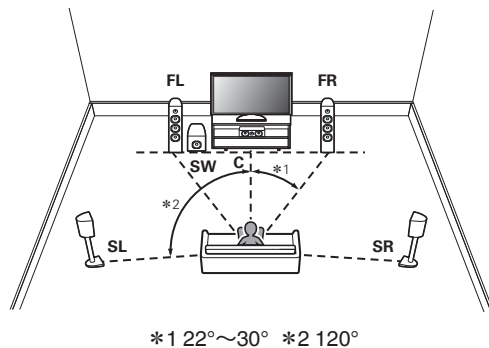

连接扬声器

此处，我们将室内扬声器连接至本机。

连接扬声器之前

注

- 在连接扬声器之前，请从电源插座中拔下本机的电源插头。还请关闭低音炮。
- 连接时注意不要让扬声器电缆芯线露出扬声器端子。如果电缆芯线接触后面板或者+侧和一侧相互接触，可能会激活保护电路。（“保护电路”（第 221 页））
- 在电源连接的情况下，切勿接触扬声器端子。否则可能导致触电。当“设置助手”（独立“快速入门指南”第 8 页）正在运行时，请按照“设置助手”屏幕中的指示进行连接。（“设置助手”运行后，扬声器端子不通电。）
- 使用阻抗为 4~16Ω/欧姆电阻的扬声器。

注

- 使用阻抗为 4~6Ω/欧姆电阻的扬声器时执行以下设置。

1. 同时长按主机的 TUNE +和 MODE 键至少 3 秒。

显示屏上显示 “ V.Format:< PAL> ”。

2. 按三次主机上的 DIMMER 键。

显示屏上显示 “ Sp.Imp.:<8ohms> ”。

3. 按下主机上的 TUNE +或 TUNE -键选择阻抗。

8ohms (默认):	所有所连接扬声器的阻抗为 8Ω/欧姆或以上时选择。
6ohms:	任何所连接扬声器的阻抗为 6Ω/欧姆时选择。
4ohms:	任何所连接扬声器的阻抗为 4Ω/欧姆时选择。

4. 按主机的 STATUS 键完成设定。



■ 连接扬声器电缆

请仔细检查连接至本机的左（L）声道和右（R）声道及+（红）极和-（黑）极，并确保正确连接声道和两极。


- 1 从扬声器电缆一端剥去约 10 毫米的铠装，然后搓捻或端接芯线。




- 2 逆时针转动扬声器端子进行松动。



- 3 将扬声器电缆芯线完全插入扬声器端子。




- 4 顺时针转动扬声器端子进行紧固。



■ 连接低音炮

使用低音炮电缆连接低音炮。可以将两个低音扬声器连接到本机。

将从各个低音炮端子输出相同的信号。

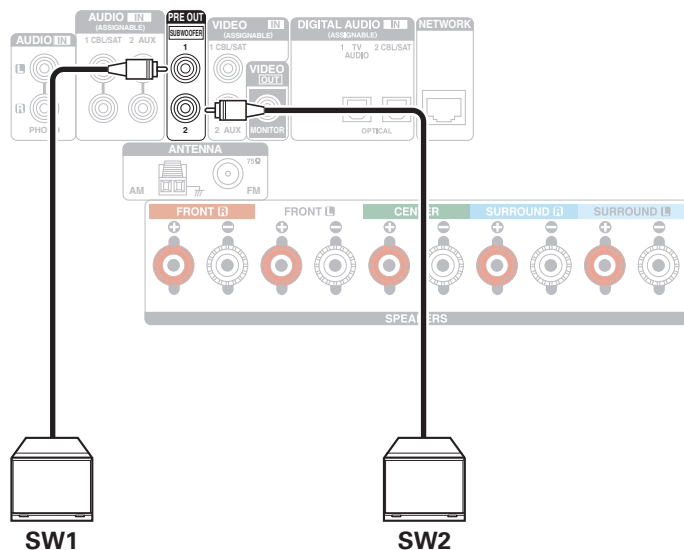

■ 关于用于声道识别的电缆标签（附件）


后面板上扬声器端子的声道显示部分进行了颜色编码，以便可识别每个声道。

将与每个扬声器对应的电缆标签贴到每个扬声器电缆上。这将便于将正确电缆连接至后面板上的扬声器端子。

扬声器	颜色
FRONT L	白色
FRONT R	红色
CENTER	绿色
SURROUND L	浅蓝色
SURROUND R	蓝色
SUBWOOFER 1	黑色
SUBWOOFER 2	黑色



将每个声道的电缆标签贴到其扬声器电缆上，如图所示。请参阅该表格，并将标签粘贴到每根扬声器电缆上。进行连接时确保扬声器端子的颜色与电缆标签的颜色一致。

【如何粘贴电缆标签】

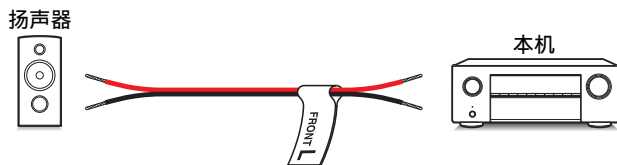

标准连接

这构成了一个基本的 5.1 声道系统。

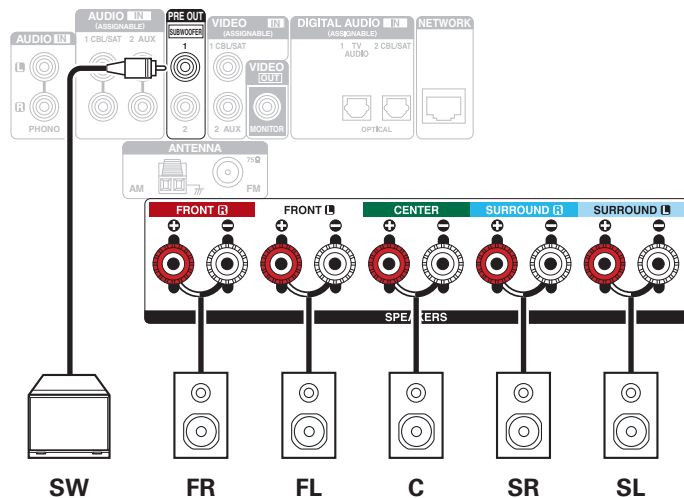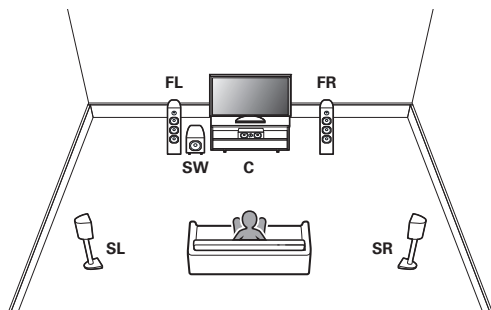


连接电视机

将电视机连接到本机时需确保输入视频输出至电视机。还可在本机上享受聆听电视机上的音频。

电视机的连接方式取决于电视机配备的连线端子和功能。

ARC (Audio Return Channel) / eARC (Enhanced Audio Return Channel)功能通过 HDMI 电缆将电视机音频信号发送到本机，从而在本机上播放电视机音频。

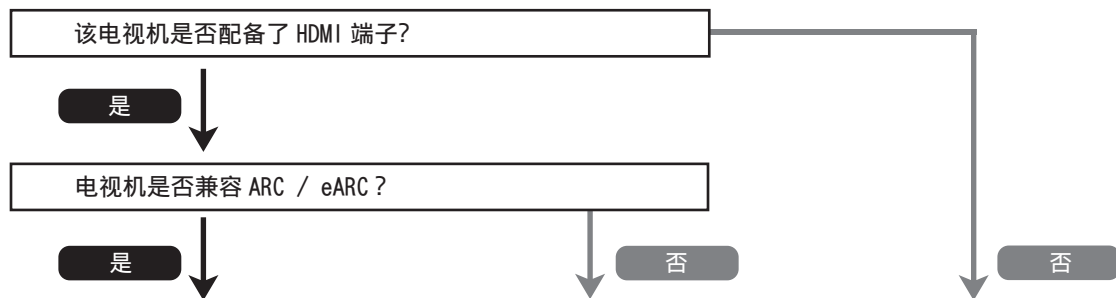

“连接 1 : 配备了 HDMI 端子并兼容 ARC (Audio Return Channel) / eARC (Enhanced Audio Return Channel) 的电视机” (第 33 页)

“连接 2 : 配备了 HDMI 端子且不兼容 ARC (Audio Return Channel) / eARC (Enhanced Audio Return Channel) 的电视机” (第 35 页)

“连接 3 : 未配备 HDMI 端子的电视机” (第 36 页)




连接 1 : 配备了 HDMI 端子并兼容 ARC (Audio Return Channel) / eARC (Enhanced Audio Return Channel) 的电视机

使用 HDMI 电缆将兼容 ARC / eARC 功能的电视机连接到本机。

使用支持 ARC 功能的电视机时, 需将 “HDMI 控制” 设置为 “开” 或将 “ARC” 设置为 “开”。(👉 第 134 页)

无论菜单中的 “HDMI 控制” 和 “ARC” 设置为何值, 使用兼容 eARC 功能的电视机都可以从连接到本机的扬声器进行音频播放。

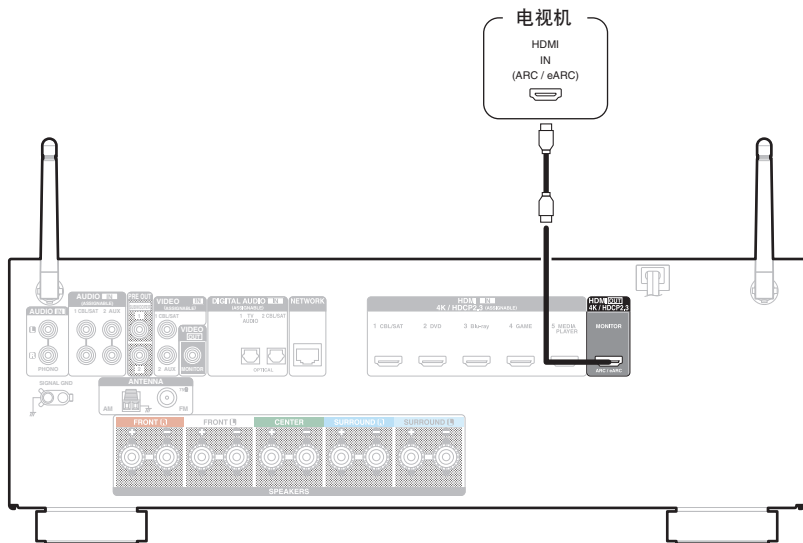




- 根据您正在使用的兼容 eARC 功能的电视机的不同，可能需要进行 eARC 功能设置。如果电视机上存在此设置，请确保将 eARC 设置为开。有关更多信息，请查看电视机的用户手册。
- 当连接到兼容 ARC 和 eARC 功能的电视机时，将优先连接兼容 eARC 功能的电视机。
- 使用兼容 ARC / eARC 功能的电视机时，需使用 “ High Speed HDMI Cable with Ethernet ” 。



连接 2 : 配备了 HDMI 端子且不兼容 ARC (Audio Return Channel) / eARC (Enhanced Audio Return Channel) 的电视机

使用 HDMI 电缆将电视机连接到本机。


若要在本机上聆听电视机音频, 请使用光缆将电视机连接到本机。

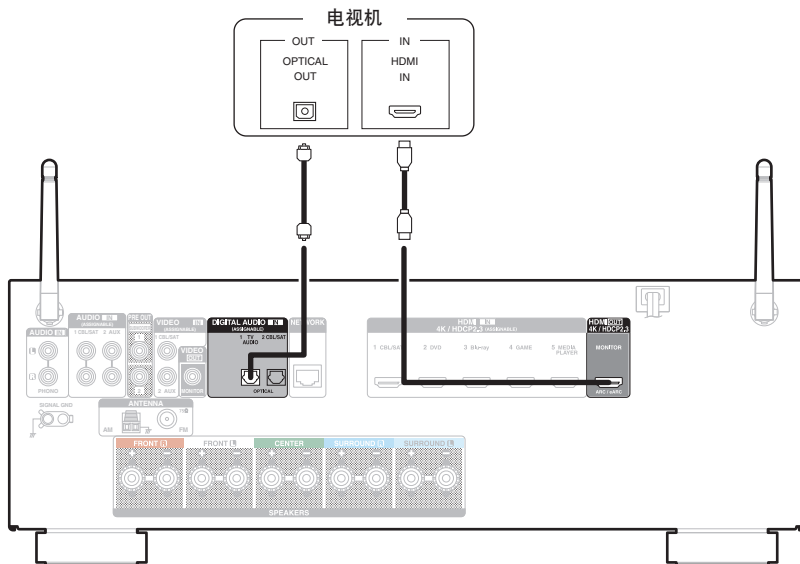

连接 3 : 未配备 HDMI 端子的电视机

使用视频电缆将电视机连接到本机。

若要在本机上聆听电视机音频，请使用光缆将电视机连接到本机。

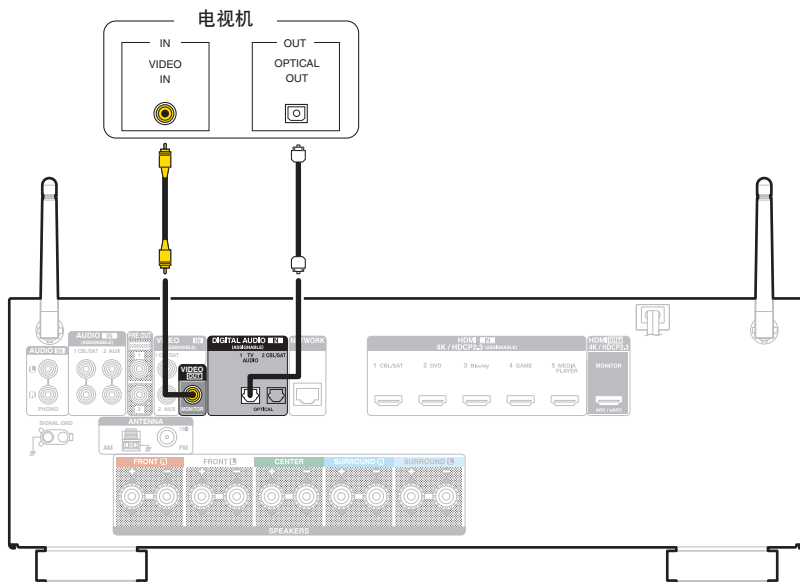

连接播放设备

本机配备 2 种类型的视频输入端子（HDMI 和复合视频）和 3 种类型的音频输入端子（HDMI、数字音频和音频）。

根据您想连接的设备上所配备的端子选择本机上的输入端子。

如果连接到本机的设备配备有 HDMI 端子，推荐使用 HDMI 连接。

而 HDMI 连接只需要一条 HDMI 电缆即可传输音频和视频信号。

- “连接机顶盒（卫星调谐器/有线电视）” (🔗 第 38 页)
- “连接 DVD 播放机或蓝光碟片播放机” (🔗 第 39 页)
- “连接电唱机” (🔗 第 40 页)




- 根据本机音频/视频输入端子上印刷的输入源，将设备连接到本机。
- 可更改分配给 HDMI IN、DIGITAL AUDIO IN、VIDEO IN 和 AUDIO IN 端子的输入源。要了解如何更改分配给这些输入端子的输入源，请参阅 “输入分配”。 (🔗 第 140 页)
- 要在通过 HDMI 连接的电视机上播放输入到本机的音频信号，请在菜单中将 “HDMI 音频输出” 设置为 “电视机”。 (🔗 第 132 页)
- 若要欣赏受 HDCP 2.2 或 HDCP 2.3 版权保护的内容，请使用与 HDCP 2.2 或 HDCP 2.3 兼容的播放设备和电视机。



连接机顶盒（卫星调谐器/有线电视）


本文以卫星调谐器/有线电视机顶盒的连接为例。

选择本机上的输入端子以匹配要连接到的设备上的端子。

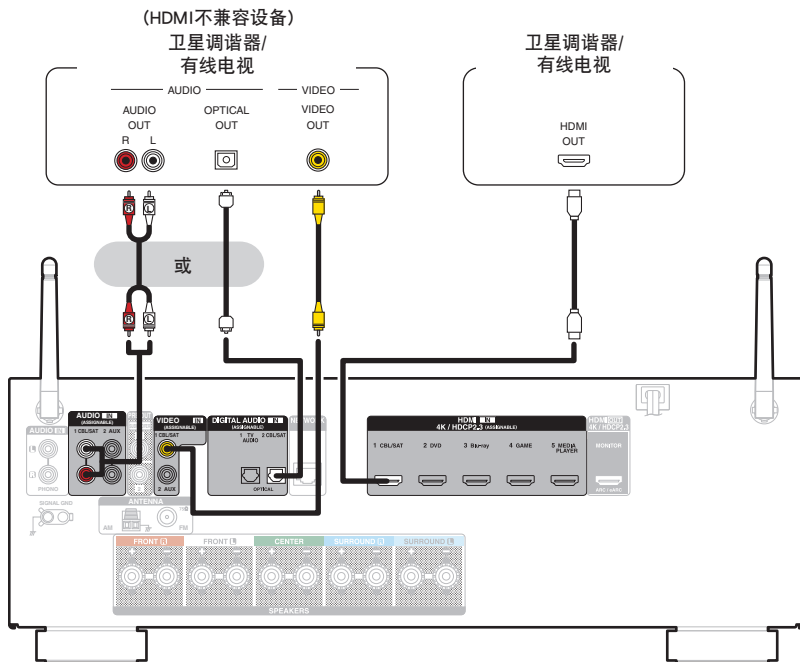

连接 DVD 播放机或蓝光碟片播放机


本文以 DVD 播放机或蓝光碟片播放机的连接为例。

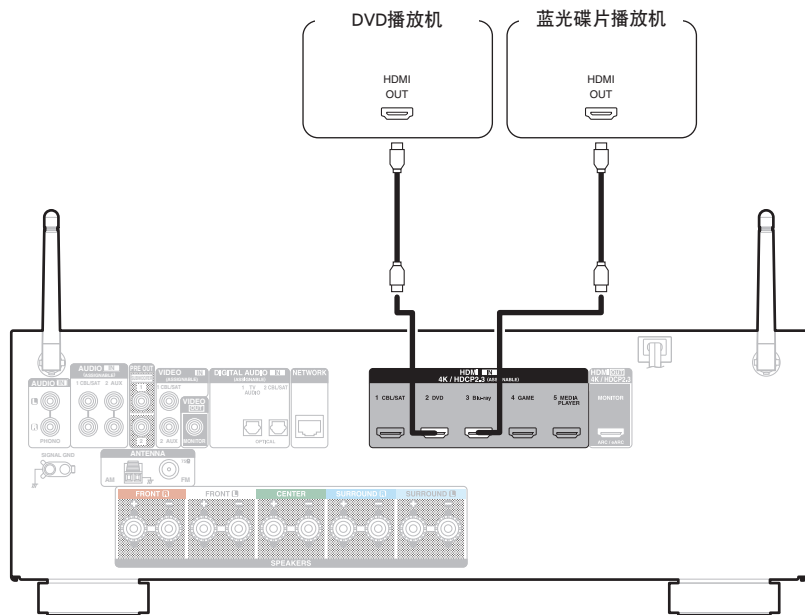

连接电唱机

本机兼容配备 Phono 动磁（MM）唱头的电唱机。当连接至带有低输出动圈（MC）唱头的电唱机时，使用市售的动圈（MC）唱头放大器或升压变压器。

如果将本机的输入源设定为“Phono”，在未连接电唱机时你无意中调高音量，可能会从扬声器中听到交流声。

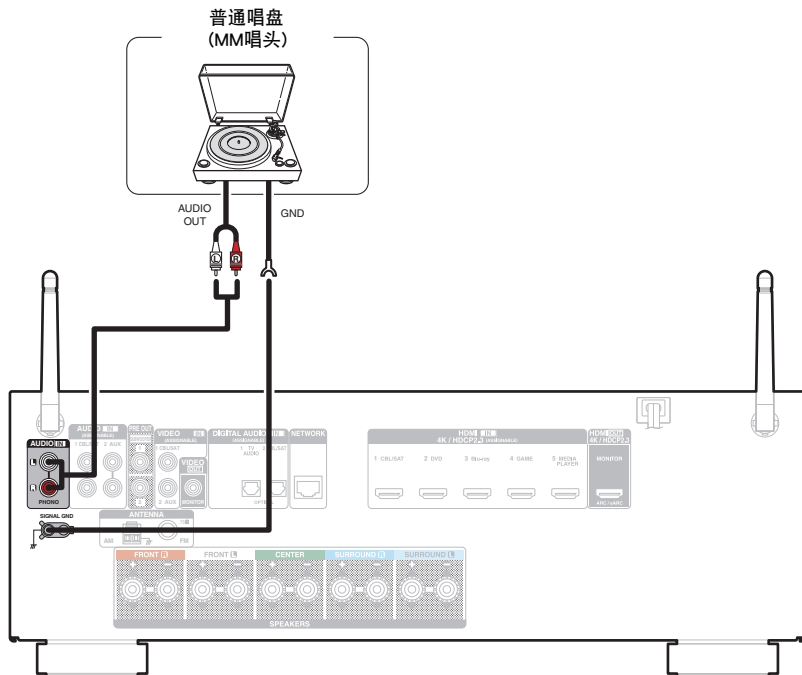


注

- 本机上的地线（SIGNAL GND）端子不用于安全接地用途。若有大量噪音时连接了此端子，可减少噪音。请注意，根据电唱机的不同，连接地线可能会有增加噪音的反面效果。在这种情况下，没有必要连接地线。



将 USB 存储设备连接至 USB 端口

有关操作说明，请参阅“播放 USB 存储设备”（🔍 第 50 页）。

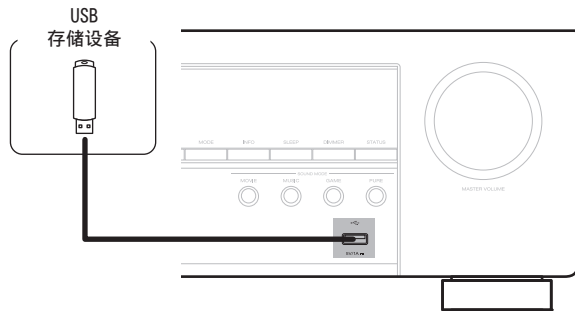

- Denon 不保证所有 USB 存储设备都能工作或接收功率。当使用可以通过 AC 适配器连接电源的便携式 USB 连接型硬盘时，请使用 AC 适配器。

注

- USB 存储设备经由 USB 集线器连接时无法工作。
- 通过 USB 电缆将本机的 USB 端口连接到计算机时无法使用本机。
- 连接 USB 存储设备时，请勿使用延长电缆。这可能会导致对其他设备造成无线干扰。



连接 FM/AM 天线

连接天线，调谐到一个广播，然后将天线移至噪声最小的位置。然后用胶带将天线固定到此位置。（“收听 FM/AM 广播”（ 第 58 页））

使用非附带的 FM 室内天线时，始终对连接使用天线隔离器。

警告：

在某些情况下，通过主连接或带有接地保护的其他设备将本设备连接到建筑物的接地保护时，或使用同轴电缆将本设备连接到电缆分配系统时，可能导致火灾危险。因此，连接到电缆分配系统时，必须通过提供电力绝缘的设备进行连接，且要能承受基本绝缘的绝缘阻抗。


接入本设备的有线网络天线必须与保护接地隔离，否则可能会引起着火等危险。



- 如果接收到的广播信号质量不佳，建议安装室外天线。详情请垂询您购买本机的商店。

注


- 确保 AM 环形天线的导线端子不接触面板的金属部件。

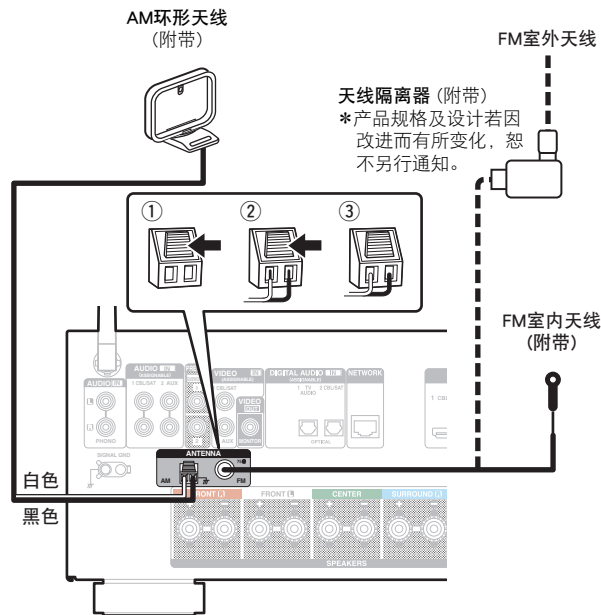

■ 使用 AM 环形天线

挂墙使用


不组装，直接悬挂在墙上。

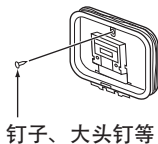

落地使用



采用左述步骤进行组装。

组装时，请参阅“AM 环形天线组件”。

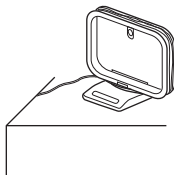

■ AM 环形天线组件

- 1 将支架部从背面穿过环形天线底部并使其向前弯曲。
- 2 将突出部分插入支架上的方孔中。

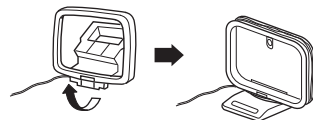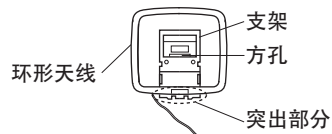

连接至家庭网络 (LAN)

本机可使用有线 LAN 或无线 LAN 连接至网络。


您可以将本机连接到您的家庭网络 (LAN) 以执行如下的各类播放和操作。

- 播放网络音频，如网络电台和媒体服务器
- 播放流媒体音乐服务
- 使用 Apple AirPlay 功能
- 通过网络对本机进行操作
- 使用 HEOS 无线多房间音响系统操作
- 固件更新

关于互联网连接，请与 ISP (Internet Service Provider) 或计算机销售店联系。

有线 LAN


要通过有线 LAN 进行连接，请使用 LAN 电缆将路由器连接到本机，如下图所示。

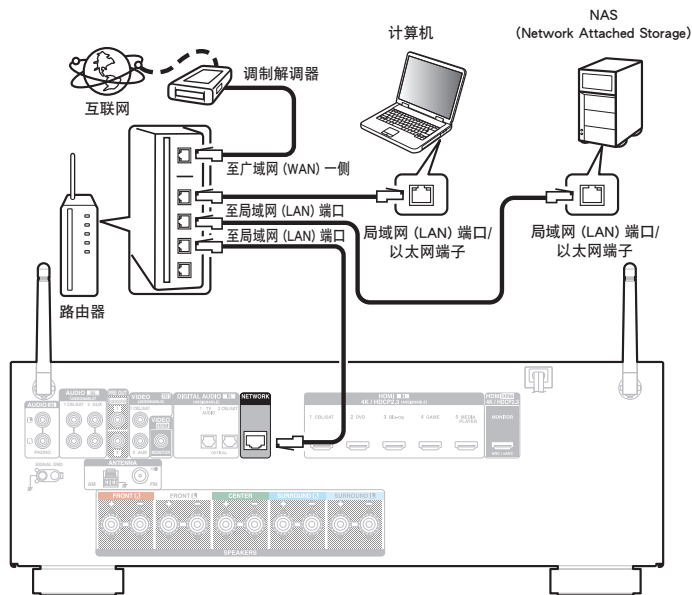

无线局域网

连接至无线 LAN 网络时，请将后面板上的蓝牙/无线局域网拉杆天线直立起来。

有关如何连接至无线 LAN 路由器，请参阅 “Wi-Fi 设置”。(👉 第 161 页)

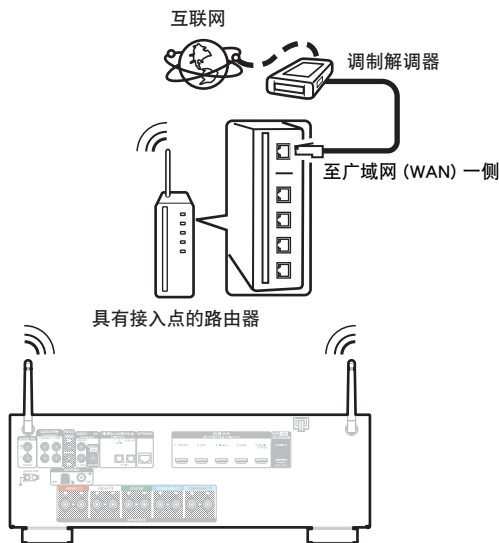

- 在使用本机时，我们建议您使用配备下列功能的路由器：
 - 内置的 DHCP（动态主机配置协议）服务器
该功能自动分配局域网（LAN）上的 IP 地址。
 - 内置 100BASE-TX 开关
当连接多台设备时，我们建议使用速度为 100Mbps 或更高速度的开关集线器。
- 请务必仅使用屏蔽 STP 或 ScTPLAN 电缆（可从零售商那里买到）。（建议使用 CAT-5 或更高版本）
- 推荐使用普通的屏蔽型以太网电缆。
如果使用平面型电缆或无屏蔽型电缆，其他设备可能受噪声影响。
- 当使用连接至无 DHCP 功能的网络的本机时，请在 “网络” 中配置 IP 地址等。(👉 第 160 页)


注

- 可用的路由器类型取决于 ISP。有关详情请与 ISP 或计算机销售店联系。
- 本机与 PPPoE 不兼容。如果未使用 PPPoE 设置您的连接线路，则需要 PPPoE 兼容路由器。
- 请勿将 NETWORK 端子直接连接到计算机上的 LAN 端口/以太网端子。
- 可能中止各类在线服务，恕不另行通知。



连接电源线

完成所有连接后，将电源插头插入电源插座。

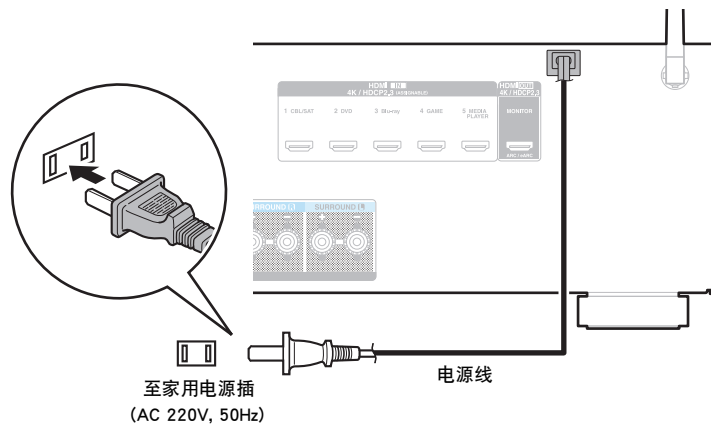

■ 目录

基本操作

开启电源	48
选择输入源	48
调节音量	49
暂时关闭声音（静音）	49
选择声音模式	91

播放设备

播放 DVD 播放机/蓝光碟片播放机	49
播放 USB 存储设备	50
在蓝牙设备上收听音乐	54
收听 FM/AM 广播	58

播放网络音频/服务

收听网络电台	66
播放存储在计算机或 NAS 中的文件	68
获取 HEOS App	72
AirPlay 功能	81
QPlay 功能	84

便捷功能


便捷功能	85
HDMI 控制功能	100
智能菜单功能	101
睡眠定时器功能	103
快速选择附加功能	105
面板锁定功能	108
远程锁定功能	110

其他功能

网络控制功能	111
--------	-----



基本操作

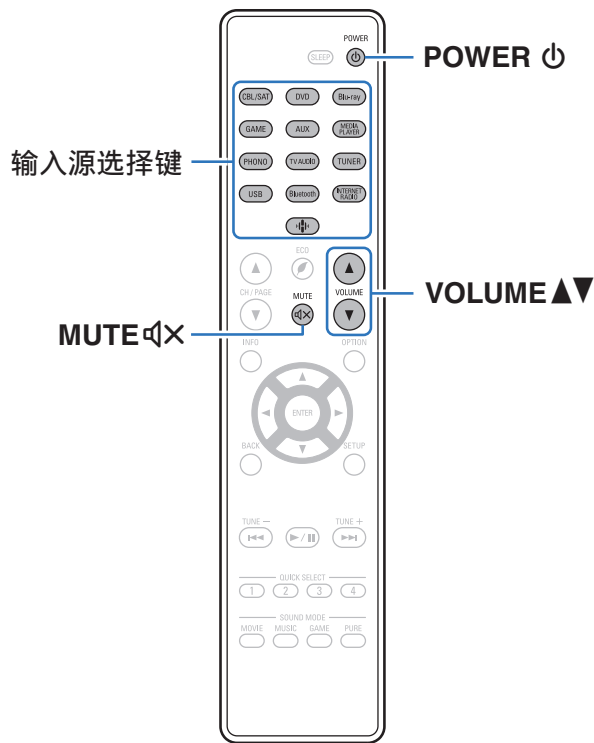

开启电源

1 按 POWER ❶ 键开启本机的电源。



- 当本机处于待机模式时，可按输入源选择键来开启电源。
- 您还可以通过按主机上的 ❶ 键切换到待机状态。

选择输入源

1 按想要播放的输入源的选择键。

可以直接选择所需的输入源。



- 还可通过旋转主设备上的 SOURCE SELECT 旋钮选择输入源。



调节音量

1 使用 VOLUME ▲▼ 键调节音量。



- 调节范围根据输入信号和声道电平设定而不同。
- 您还可以通过在主机上打开转动 MASTER VOLUME 旋钮调整主音量。

暂时关闭声音（静音）

1 按 MUTE 键。

- MUTE 指示灯在显示屏上亮起。
- 电视机屏幕上显示静音图标。



- 将声音降低到“静音电平”中所设定的电平值。（第 126 页）
- 若要取消静音，可调节音量或再次按 MUTE 键。

播放 DVD 播放机/蓝光碟片播放机

下文对 DVD 播放机/蓝光碟片播放机的播放步骤进行说明。

1 为播放做准备。

- ① 开启电视机、低音炮和播放机的电源。
- ② 将电视机输入切换为本机的输入。

2 按 POWER 键开启本机的电源。


3 按 DVD 或 Blu-ray 键将输入源切换为想要用于播放的播放机。

4 播放 DVD 播放器或蓝光碟片播放器。

■ 环绕播放（第 91 页）



播放 USB 存储设备

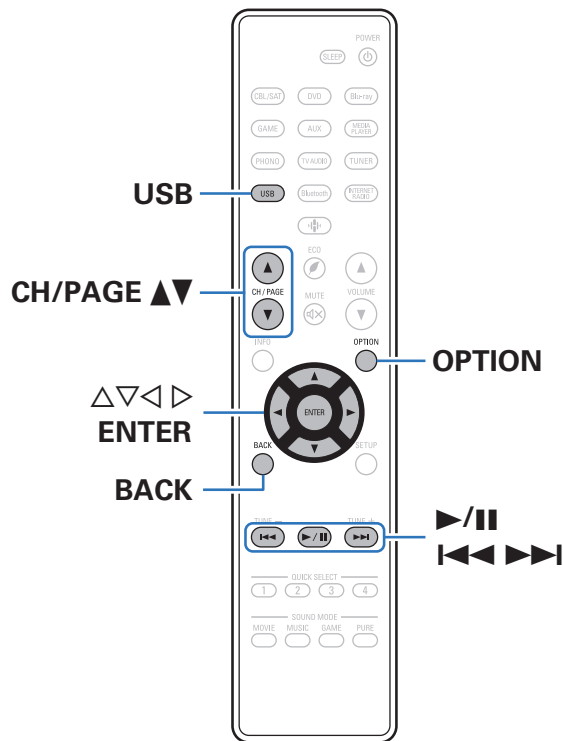

- 播放记录在 USB 存储设备上的音乐文件。
- 仅符合大容量储存级别标准的 USB 存储设备可以在本机上播放。
- 本机兼容“FAT32”或“NTFS”格式的 USB 存储设备。
- 本机支持播放的音频格式类型和规格如下。
有关详情，请参阅“播放 USB 存储设备”（[第 204 页](#)）。

- WMA
- MP3
- WAV
- MPEG-4 AAC
- FLAC
- Apple Lossless
- DSD



播放储存在 USB 存储设备上的文件


- 1 将以“FAT32”或“NTFS”格式格式化的 USB 存储设备插入 USB 端口。
- 2 使用 USB 键将输入源切换为 “ USB ” 。
- 3 选择本机的名称。

4 浏览 USB 存储设备上的音乐，然后选择需要播放的内容。




- 当您选择需要播放的内容时，系统会询问您希望如何将音乐进行排队。

播放:	在当前正在播放的曲目后将项目插入队列，然后立即播放所选项。
播放并更换队列:	清空队列，然后立即播放所选项。
播放下一首:	在当前歌曲后，将项目插入队列，然后在当前歌曲结束后播放该项。
增加到队列的最后:	将项目添加到队列的末尾。

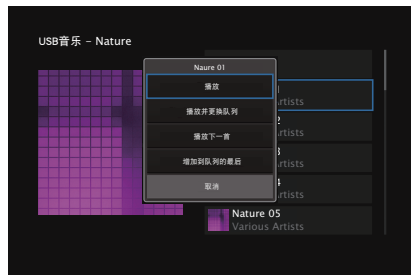

5 使用 $\triangle$ / ∇ 键选择“播放”或“播放并更换队列”，然后按 ENTER 键。

播放开始。

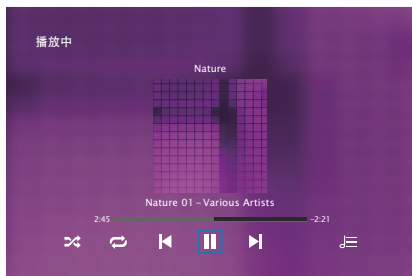

操作键

功能



播放/暂停



跳至上一个音轨/跳至下一个音轨



切换至列表显示中的上一页/下一页



- 当一个 MP3 音乐文件包含专辑封面数据并在播放该文件时，可以显示专辑封面信息。

注

- 请注意，当组合使用本机和 USB 存储设备时，对于 USB 存储设备上的数据所产生的任何问题，Denon 将不承担任何责任。
- 当 USB 存储设备连接到本机时，本机将加载 USB 存储设备上的所有文件。如果 USB 存储设备包含大量文件夹和/或文件，加载可能需要一段时间。



■ 通过选项菜单可访问的操作

- “调节各声道的音量以与输入源相符（声道电平调节）” (👉 第 88 页)
- “调节音调（音调）” (👉 第 89 页)
- “音频播放过程中播放所需视频（视频选择）” (👉 第 90 页)




在蓝牙设备上收听音乐

可通过配对并连接本机和蓝牙设备（例如智能手机和数字音乐播放机），在本机上欣赏蓝牙设备上存储的音乐文件。

最远通信距离约 30 米。

注

- 要播放蓝牙设备上的音乐，蓝牙设备需要支持 A2DP 协议。

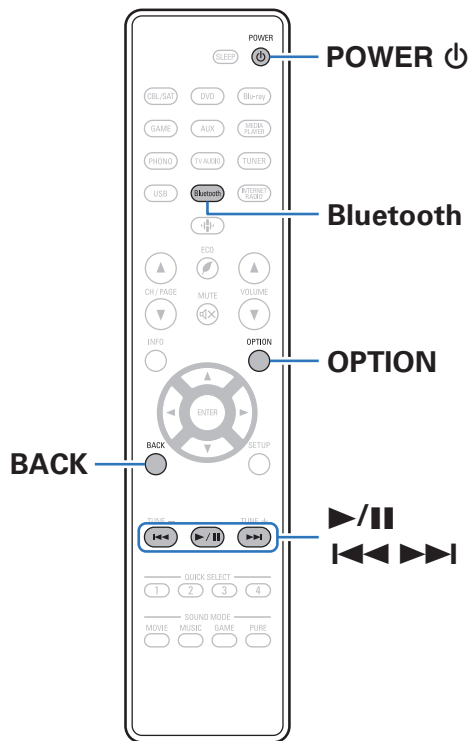

从蓝牙设备播放音乐

要在本机上欣赏蓝牙设备上的音乐，蓝牙设备首先必须与本机配对。

一旦蓝牙设备进行配对后，则无需重新配对。

1 按 POWER 键开启本机的电源。

2 按 Bluetooth 键。

第一次使用时，本机将自动进入配对模式，且本机屏幕上显示“Pairing...”。

3 启用移动设备上的蓝牙设置。

4 当蓝牙设备屏幕上显示的设备列表中显示有本机名称时，选择本机。

当本机显示屏上显示“Pairing”时，连接到蓝牙设备。连接蓝牙设备并使蓝牙设备靠近本机（约 1 米）。

5 使用蓝牙设备上的任何应用程序播放音乐。

- 也可使用本机遥控器操作蓝牙设备。
- 下一次在遥控器上按蓝牙键时，本机自动连接至上次连接的蓝牙设备。

操作键	功能
▶/	播放/暂停
◀◀▶▶	跳至上一个音轨/跳至下一个音轨



- 在播放过程中按本机上的 STATUS 键，以在曲目标题、艺术家名称和专辑标题等之间切换显示。



与其他蓝牙设备配对

将本机与蓝牙设备配对。

1 启用移动设备上的蓝牙设置。

2 长按遥控器上的蓝牙键至少 3 秒。

本机将进入配对模式。

3 当蓝牙设备屏幕上显示的设备列表中显示有本机名称时，选择本机。



- 本机最多可与 8 个蓝牙设备配对。配对第 9 个蓝牙设备时，将注册该设备，以替代最早注册的设备。
- 当显示蓝牙播放屏幕时按 OPTION 键并从显示的选项菜单中选择“配对模式”也可以进入配对模式。

注

- 要使用本机遥控器操作蓝牙设备，蓝牙设备需要支持 AVRCP 协议。
- 本机遥控器并不保证适用于所有蓝牙设备。
- 根据蓝牙设备类型，本机输入的音频与蓝牙设备设置的音量耦合。

■ 通过选项菜单可访问的操作

- “与其他蓝牙设备配对”(☞ 第 56 页)
- “调节各声道的音量以与输入源相符(声道电平调节)”(☞ 第 88 页)
- “调节音调(音调)”(☞ 第 89 页)
- “音频播放过程中播放所需视频(视频选择)”(☞ 第 90 页)



从蓝牙设备重新连接至本机

匹配完成后，无需在本机上进行任何操作即可连接蓝牙设备。
切换用于播放的蓝牙设备时，也需要进行此操作。

- 1 如果当前已连接了一个蓝牙设备，请禁用该设备的蓝牙设置，断开其连接。**
- 2 启用要连接蓝牙设备的蓝牙设置。**
- 3 从蓝牙设备的蓝牙设备列表中选择本机。**
- 4 使用蓝牙设备上的任何应用程序播放音乐。**




- 如果在本机电源开启时连接了蓝牙设备，屏幕将自动切换到 “ Bluetooth ” 播放屏幕。
- 当本机的 “ 网络控制 ” 设置设定为 “ 始终开启 ” 且蓝牙设备在待机状态下与本机相连时，将自动开启本机电源。(🔍 第 164 页)



收听 FM/AM 广播

可使用本机内置调谐器收听 FM 广播和 AM 广播。
确保 FM 天线和 AM 环形天线首先连接到本机。

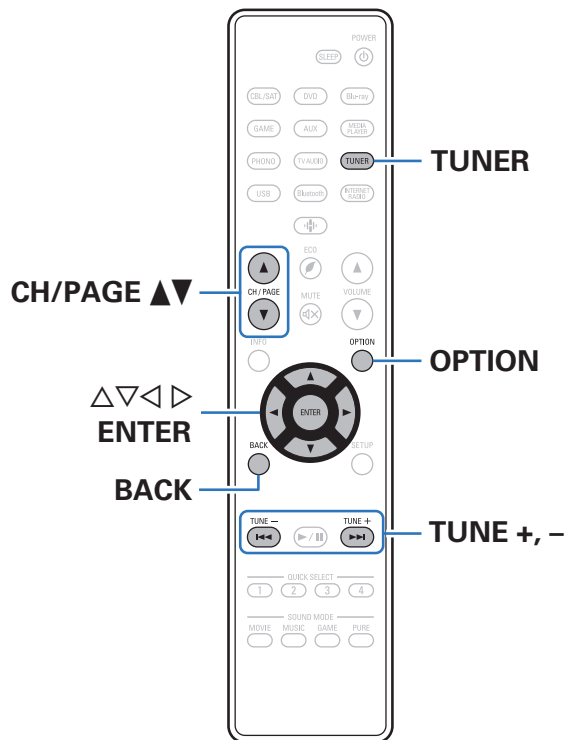


收听 FM/AM 广播


1 连接天线。（“连接 FM/AM 天线”（ 第 42 页））

2 按 TUNER 键将输入源切换为 “Tuner”。

【电视屏幕】

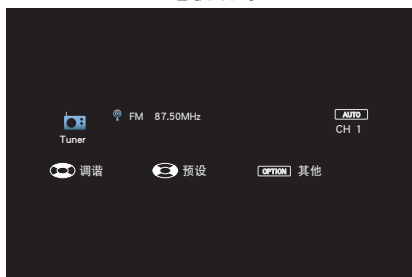

【主机的显示屏】



3 按 OPTION 键。

显示选项菜单屏幕。

4 使用 $\Delta \nabla$ 键选择 “FM/AM”，然后按 ENTER 键。
这将显示接收频段输入屏幕。

5 使用 $\triangleleft \triangleright$ 键选择 “FM” 或 “AM”，然后按 ENTER 键。

FM: 收听 FM 广播时。

AM: 收听 AM 广播时。

6 按 TUNE + 或 TUNE - 键选择想收听的电台。

执行扫描，直到找到一个可用的电台。找到一个电台后，它会自动停止扫描并调谐。



- 接收 FM 广播的模式包含可自动搜索可用广播电台的 “自动” 模式，以及允许您使用按键更改频率进行调谐的 “手动” 模式。默认设置为 “自动”。您还可以使用 “直接调谐” 通过直接输入频率来调谐。在 “自动” 模式下，如果接收质量不佳，则无法收听无线电台。在这种情况下，可使用 “手动” 或 “直接调谐” 模式调谐。
- 您也可以按本机上的 BAND 键来切换接收频段。
- 还可以通过按本机上的 TUNE + 或 TUNE - 扫描广播电台。

操作键	功能
TUNE +, -	选择广播电台（向上/向下）
CH/PAGE $\blacktriangle \blacktriangledown$	选择预设广播电台
$\Delta \nabla$	选择广播电台（向上/向下）
$\triangleleft \triangleright$	选择预设广播电台



■ 通过选项菜单可访问的操作

- “通过输入频率来进行调谐（直接调谐）” (☞ 第 60 页)
- “更改调谐模式（调谐模式）” (☞ 第 61 页)
- “自动调谐到电台并进行预设（自动预设）” (☞ 第 61 页)
- “预设当前广播电台（预设记忆）” (☞ 第 62 页)
- “指定预设广播电台的名称（预设名称）” (☞ 第 63 页)
- “跳过预设的广播电台（跳过预设）” (☞ 第 64 页)
- “调节各声道的音量以与输入源相符（声道电平调节）” (☞ 第 88 页)
- “调节音调（音调）” (☞ 第 89 页)
- “音频播放过程中播放所需视频（视频选择）” (☞ 第 90 页)

通过输入频率来进行调谐（直接调谐）

可直接输入接收频率以调入该频率。

- 1 输入源为“Tuner”时，按 OPTION 键。**
显示选项菜单屏幕。
- 2 使用 Δ / ∇ 键选择“直接调谐”，然后按 ENTER 键。**
显示用于让您输入频率的屏幕。
- 3 使用 Δ / ∇ 键选择号码，然后按 $\triangleright$ 键。**
 - 如果按 $\triangleleft$ 键，则将删除刚输入的内容。
- 4 重复步骤 3，并输入您要收听的电台的频率。**
- 5 设定完成后，按 ENTER 键。**
预设频率即被调入。



更改调谐模式（调谐模式）

您可以更改模式以调谐 FM 和 AM 广播。如果您无法使用“自动”模式自动调谐，则将模式更改为“手动”并手动调谐。

- 1 输入源为“Tuner”时，按 OPTION 键。
显示选项菜单屏幕。
- 2 使用 $\Delta \nabla$ 键选择“调谐模式”，然后按 ENTER 键。
- 3 使用 $\triangleleft \triangleright$ 键选择调谐模式，然后按 ENTER 键。

自动:	自动搜索并调谐至可收听电台。
手动:	每次按下该键，可手动将频率更改一个阶级。



- 您也可以按主机上的 MODE 键来选择调谐模式。

自动调谐到电台并进行预设（自动预设）

可自动预设最多 56 个电台。

- 1 输入源为“Tuner”时，按 OPTION 键。
显示选项菜单屏幕。
- 2 使用 $\Delta \nabla$ 键选择“自动预设”，然后按 ENTER 键。
- 3 按 ENTER 键。

本机开始自动调谐到电台并预设它们。

- 当预设完成后，完成“完成”显示约 5 秒钟，然后选项菜单屏幕会关闭。



- 预设记忆将被覆盖。



预设当前广播电台（预设记忆）

可以预设喜爱的电台，以便随时收听。

最多可以预设 56 个电台。

- 1 调入想要预设的电台。（“收听 FM/AM 广播”（ 第 59 页））**
- 2 按 OPTION 键。**
显示选项菜单屏幕。
- 3 使用 Δ / ∇ 键选择“预设记忆”，然后按 ENTER 键。**
显示已预设的频道的列表。
- 4 使用 Δ / ∇ 键选择所需的预设频道，然后按 ENTER 键。**
当前广播电台将被预设。
 - 若要预设其它电台，请重复步骤 1~4。

声道	默认设定
1~8	87.50 / 89.10 / 98.10 / 108.00 / 90.10 / 90.10 / 90.10 / 90.10 MHz
9~16	90.10 / 90.10 / 90.10 / 90.10 / 90.10 / 90.10 / 90.10 / 90.10 MHz
17~24	90.10 / 90.10 / 90.10 / 90.10 / 90.10 / 90.10 / 90.10 / 90.10 MHz
25~32	90.10 / 90.10 / 90.10 / 90.10 / 90.10 / 90.10 / 90.10 / 90.10 MHz
33~40	90.10 / 90.10 / 90.10 / 90.10 / 90.10 / 90.10 / 90.10 / 90.10 MHz
41~48	90.10 / 90.10 / 90.10 / 90.10 / 90.10 / 90.10 / 90.10 / 90.10 MHz
49~56	90.10 / 90.10 / 90.10 / 90.10 / 90.10 / 90.10 / 90.10 / 90.10 MHz

收听预设电台

- 1 使用 CH/PAGE $\blacktriangle$ / $\blacktriangledown$ 键选择所需的预设频道。**



- 还可通过按主机上的 TUNER PRESET CH + 或 TUNER PRESET CH - 键选择预设广播电台。



指定预设广播电台的名称（预设名称）

您可以设定预设广播电台的名称或更改它。
最多可以输入 8 个字符。

- 1 输入源为 “Tuner” 时，按 OPTION 键。**
显示选项菜单屏幕。
- 2 使用 $\Delta\nabla$ 键选择 “预设名称”，然后按 ENTER 键。**
显示 “预设名称” 屏幕。
- 3 使用 $\triangleleft\triangleright$ 键选择您要命名的广播电台组。**
- 4 使用 $\Delta\nabla$ 键选择您要命名的广播电台，然后按 ENTER 键。**

- 5 使用 $\Delta\nabla$ 键选择一个名称标签，然后按 ENTER 键。**
显示用于让您编辑预设名称的屏幕。
 - 如果您选择 “出厂值”，则本机将返回到显示频率。
- 6 输入字符，然后按 “OK”。**
- 7 按 OPTION 键返回到前一屏幕。**



跳过预设的广播电台（跳过预设）

执行自动预设记忆以在记忆中保存所有可接收的广播电台。跳过不必要的记忆，从而便于选择广播电台。

1 输入源为“Tuner”时，按 OPTION 键。

显示选项菜单屏幕。

2 使用 $\Delta \nabla$ 键选择“跳过预设”，然后按 ENTER 键。

显示“跳过预设”屏幕。

3 □ 按组设置要跳过的电台

- ① 使用 $\triangleleft \triangleright$ 键选择您要跳过的广播电台组。
- ② 按 Δ 键选择“设置跳过 *-*”，然后按 ENTER 键。
跳过选定组“*-*”中包括的所有广播电台。
(* 为选定组编号。)

□ 按电台设置要跳过的电台

- ① 使用 $\triangleleft \triangleright$ 键选择您要跳过的广播电台组。
 - ② 使用 $\Delta \nabla$ 键选择您要跳过的广播电台。
 - ③ 使用 $\triangleleft \triangleright$ 键选择“跳过”。
- 不显示您选择的电台。

4 按 OPTION 键返回到前一屏幕。



取消跳过预设


- 1 显示“跳过预设”屏幕时，使用<|>键选择一个包含一个广播电台的组以取消跳过。
- 2 使用△▽键选择一个广播电台以取消跳过。
- 3 使用<|>键选择“开”。
跳过将被取消。

注

- 不能对广播电台组取消“跳过预设”。



收听网络电台

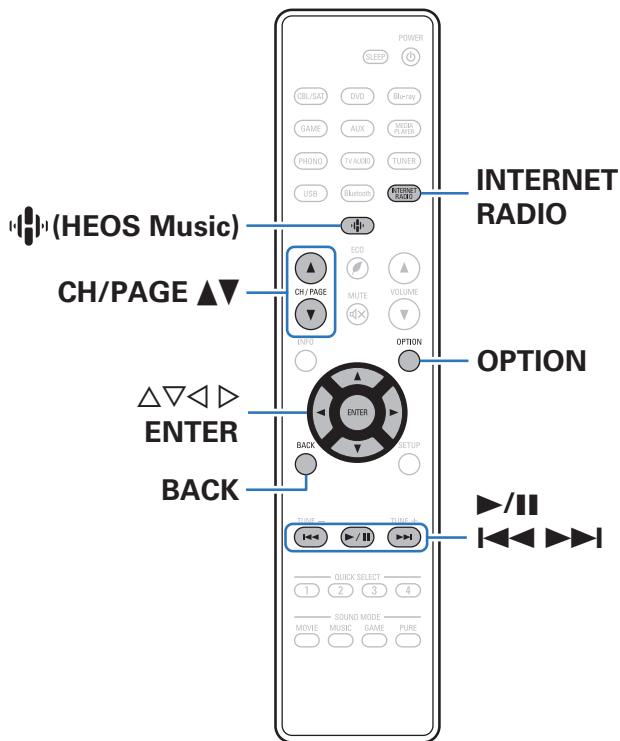

- 网络收音机指分布在互联网上的无线电广播。可接收世界各地的网络电台。
- 本机上的网络电台列表是 TuneIn Radio 服务提供的数据库服务。
- 本机支持播放的音频格式类型和规格如下。
有关详情，请参阅“播放网络收音机”（ 第 207 页）。

- WMA
- MP3
- MPEG-4 AAC



收听网络电台

1 按 INTERNET RADIO 键。

- 您也可以按  (HEOS Music)。使用 Δ ∇ 键选择“TuneIn 因特网收音机”，然后按 ENTER 键。

2 选择想要播放的电台。

操作键	功能
 *	播放/暂停
 *	跳至上一个音轨/跳至下一个音轨
CH/PAGE 	切换至列表显示中的上一页/下一页

* 播放播客时启用。



- 每次按下主机的 STATUS 键，显示就会在曲目标题和广播电台名称等之间切换。

注


- 可能暂停电台数据库服务，恕不另行通知。

■ 通过选项菜单可访问的操作

- “添加到 HEOS 最爱收藏” ( 第 86 页)
- “调节各声道的音量以与输入源相符（声道电平调节）” ( 第 88 页)
- “调节音调（音调）” ( 第 89 页)
- “音频播放过程中播放所需视频（视频选择）” ( 第 90 页)



播放存储在计算机或 NAS 中的文件

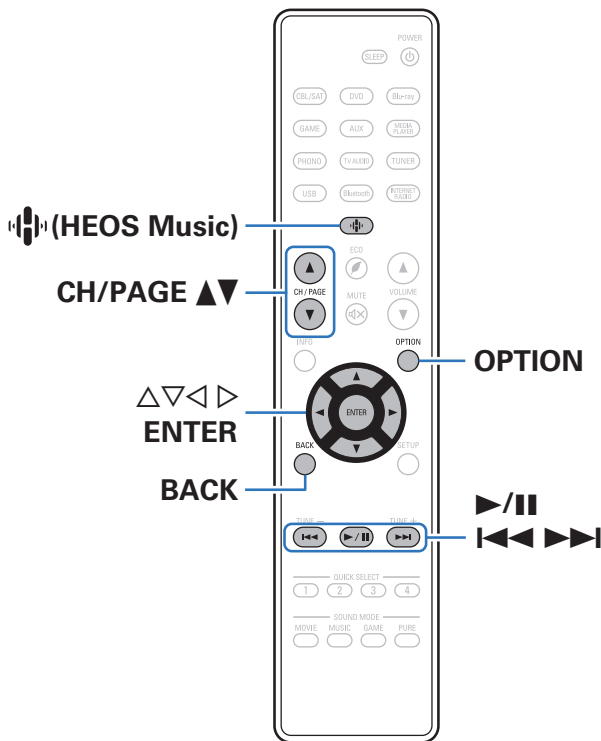

- 本机可以从 DLNA 兼容服务器（包括网络上的 PC 和 NAS 设备）播放音乐文件和播放列表（m3u、wpl）。
- 支持的文件格式：
详情请参阅“播放保存在计算机或 NAS 中的文件”（[第 206 页](#)）。

- WMA
- MP3
- WAV
- MPEG-4 AAC
- FLAC
- Apple Lossless
- DSD



播放存储在计算机或 NAS 中的文件

使用此步骤可播放存储在本地网络 DLNA 文件服务器上的音乐文件或播放列表。

1 按 **HEOS Music** 键。

2 使用 **△▽** 键选择“音乐服务器”，然后按 **ENTER** 键。




3 选择联网 PC 或 NAS (Network Attached Storage)服务器的名称。

4 浏览 PC/NAS 上的音乐，然后选择需要播放的内容。




- 当您选择需要播放的内容时，系统会询问您希望如何将音乐进行排队。

播放:	在当前正在播放的曲目后将项目插入队列，然后立即播放所选项。
播放并更换队列:	清空队列，然后立即播放所选项。
播放下一首:	在当前歌曲后，将项目插入队列，然后在当前歌曲结束后播放该项。
增加到队列的最后:	将项目添加到队列的末尾。

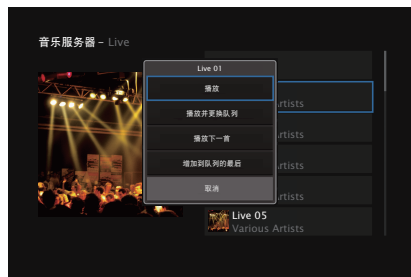

5 使用 $\triangle$ / ∇ 键选择“播放”或“播放并更换队列”，然后按 ENTER 键。

播放开始。

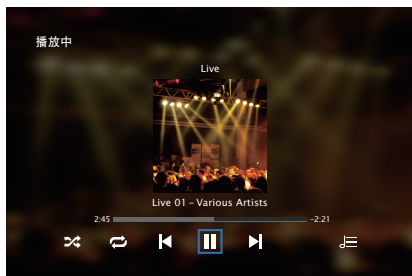

操作键	功能
$\triangleright$ / $\parallel$	播放 / 暂停
$\ll$ $\lll$ $\ggg$ $\gg$	跳转至上一曲目/跳转至下一曲目
CH/PAGE $\blacktriangle$ $\blacktriangledown$	切换至列表显示中的上一页/下一页



- 每次按主机上的 STATUS 键，显示就会在曲目标题、艺术家名称和专辑标题之间切换。
- 当 WMA (Windows Media Audio)、MP3 或 MPEG-4 AAC 文件包含了专辑封面数据时，在播放音乐文件时可以显示专辑封面信息。
- 如果您使用的是 Windows Media Player 版本 11 或更高版本，则可以显示 WMA 文件的艺术专辑。

注

- 通过无线 LAN 连接的计算机或 NAS 播放音乐文件时，视其无线 LAN 环境而定，音频可能会中断。在这种情况下，使用有线 LAN 进行连接。
- 曲目/文件显示顺序因服务器的规格而异。如果因服务器规格而导致曲目/文件不按字母顺序显示，则可能无法正确地按首字母进行搜索。



■ 通过选项菜单可访问的操作

- “调节各声道的音量以与输入源相符（声道电平调节）” (🔍 第 88 页)
- “调节音调（音调）” (🔍 第 89 页)
- “音频播放过程中播放所需视频（视频选择）” (🔍 第 90 页)



获取 HEOS App

您可以使用 HEOS App 中的许多在线音乐流媒体服务。根据您所处的地理位置，可提供几种选择。

有关详情，请访问 <http://www.denon.com.cn>



HEOS 账户

HEOS 账户可以在本机菜单中的“HEOS 账户”(第 166 页)中进行注册，或点击 HEOS App 中的“音乐”选项卡 - “设置”图标 。

■ HEOS 账户是什么？

HEOS 账户是使用一个用户名和密码管理所有 HEOS 音乐服务的主账户或“钥匙串”。

■ 为什么我需要 HEOS 账户？

使用 HEOS 账户，您只需输入一次您的音乐服务登录名和密码。可使您轻松快速地在不同设备上使用多个控制器应用程序。

即使您在朋友家中聆听他们的 HEOS 系统上的音乐，您只需在任何设备上登录您的 HEOS 账户即可访问所有您的相关音乐服务、播放历史记录和自定义播放列表。

■ 注册 HEOS 账户

首次尝试从 HEOS App 的主“音乐”菜单访问任何音乐服务时，将指导您注册 HEOS 账户。

■ 变更 HEOS 账户

- 1 点击“音乐”选项卡。
- 2 选择屏幕左上角的设置图标 。
- 3 选择“HEOS 账户”。
- 4 变更您的位置、变更密码、删除账户或退出账户。



从流媒体音乐服务播放

音乐服务是一家在线音乐公司，通过免费和/或付费订阅可提供对庞大音乐收藏的访问。根据您所处的地理位置，可提供几种选择。

有关详情，请访问 <http://www.denon.com.cn>

注


- HEOS App 和品牌不隶属于任何移动设备的任何制造商。音乐服务的可用性可能因地区而各异。并非所有服务在购买时均可用。某些服务可能会基于音乐服务提供商或其他人的决定不定时地被添加或中断。

■ 选择房间/设备

- 1 点击“房间”选项卡，如果存在多个 HEOS 设备，请选择“Denon AVR-S650H”。



- 点击右上角的铅笔图标  切换编辑模式。您可以变更显示的名称。

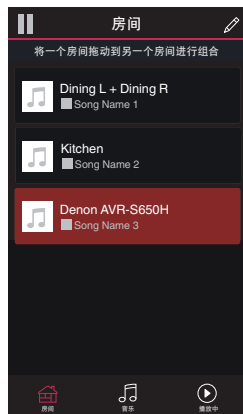

■ 选择音乐源中的音乐曲目或电台

1 点击“音乐”选项卡，然后选择音乐源。



- 显示的所有音乐服务在您的位置可能不可用。



2 浏览需要播放的音乐。

选择音乐曲目或广播电台后，应用程序将自动切换到“播放中”屏幕。




- 当您选择需要播放的音乐曲目时，系统会询问您希望如何将音乐进行排队。

播放：	在当前正在播放的曲目后将项目插入队列，然后立即播放所选项。
播放并更换队列：	清空队列，然后立即播放所选项。
播放下一首：	在当前歌曲后，将项目插入队列，然后在当前歌曲结束后播放该项。
增加到队列的最后：	将项目添加到队列的末尾。



- 选择广播电台时，会显示以下项目。

播放：	立即播放所选项目。
添加到 HEOS 收藏夹：	添加到 HEOS 收藏夹。

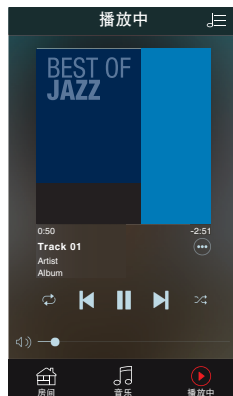

在多个房间聆听相同的音乐

HEOS 系统是真正的多房间音频系统，可以自动同步多个 HEOS 设备之间的音频播放，使来自不同房间的音频完全同步，始终悦耳动听！您可以轻松地将多达 32 个 HEOS 设备添加到您的 HEOS 系统。可以将多达 16 个单独的 HEOS 设备加入或组合成一组 HEOS 设备，如同是单个的 HEOS 设备在工作。

■ 对房间分组

- 1 将手指长按在没有播放音乐的房间。
- 2 将其拖入正在播放音乐的房间（由红色图显示），然后抬起手指。
- 3 两个房间将被组合到单一的设备组，两个房间将完全同步播放相同的音乐。



■ 对房间取消分组

- 1 将手指长按在您需要从组中移除的房间。
- 2 将其从组中拖出，然后抬起手指。

注

- 您不能移除分组之前开始播放音乐的第一个房间。



■ 对所有房间分组（派对模式）

使用“捏”手势可以轻松地将 16 个房间组合成派对模式。

- 1 将两根手指放在房间列表的屏幕上。
- 2 快速将两根手指捏在一起，然后放开。
- 3 所有的房间将被组合在一起，然后开始完全同步播放相同的音乐。



■ 对所有房间取消分组

使用“展开”手势可以轻松取消对所有房间的分组，并退出派对模式。

- 1 将两根手指闭合放在房间列表的屏幕上。
- 2 快速将两根手指分开，然后放开。
- 3 所有的房间将被取消分组。



AirPlay 功能

可在本机上通过网络播放存储在 iPhone、iPod touch、iPad 或 iTunes 中的音乐文件。




- 当 AirPlay 播放开始时，输入源将切换至 “HEOS Music”。
- 您可以通过选择其他输入源停止 AirPlay 播放。
- 要同时查看歌曲和艺术家姓名，按主机上的 STATUS 键。
- 有关如何使用 iTunes 的信息，另请参见 iTunes 的帮助文件。
- 屏幕可能会有差异，视 OS 和软件版本而定。

本设备支持 AirPlay 2。

同步多个 AirPlay 2 兼容设备/扬声器进行同步播放。



- 本机支持 AirPlay 2，并需要 iOS 11.4 或更高版本。

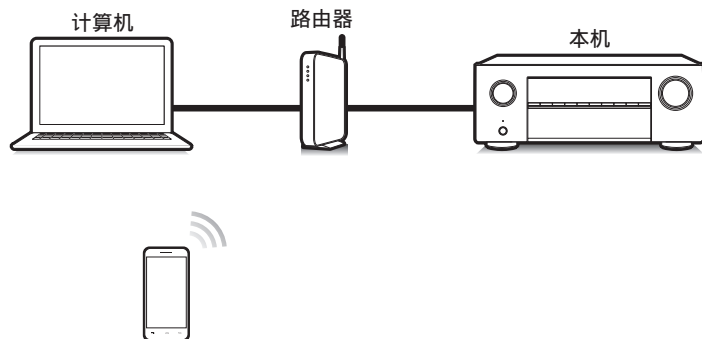

从 iPhone、iPod touch 或 iPad 播放歌曲

如果把“iPhone/iPod touch/iPad”升级到 iOS 4.2.1 或更高版本，可以直接将“iPhone/iPod touch/iPad”存储的音乐流入本机。

1 将 iPhone、iPod touch 或 iPad Wi-Fi 设置连接到与本机所属的同一网络。

- 有关详情，请参阅您设备的手册。

2 在 iPhone、iPod touch 或 iPad 上播放歌曲。

AirPlay 图标显示在 iPhone, iPod touch 或 iPad 屏幕上。

3 点击 AirPlay 图标，然后选择本机。

[示例] iOS 12



[示例] iOS 9



从 iTunes 播放歌曲

1 在与本机连接到同一网络的 Mac 或 Windows 计算机上安装 iTunes 10 或更高版本。

2 接通本机电源。


对于本机，把“网络控制”设置为“始终开启”。(见第 164 页)

注

- 当“网络控制”设置为“始终开启”时，设备消耗的待机功率较大。

3 启动 iTunes 并点击 AirPlay 图标以选择本机。

[示例] iTunes



4 在 iTunes 中选择一首歌曲并点击播放。

音乐将流入本机。



注

- 若使用 AirPlay 功能播放，将以 iPhone、iPod touch、iPad 或 iTunes 中设置的音量电平输出。
播放前，请先将 iPhone、iPod touch、iPad 或 iTunes 的音量设为最小后，再调节至合适的音量。

在多个同步设备上播放 iPhone、iPod touch 或 iPad 上的曲目 (AirPlay 2)

运行 iOS 11.4 或更高版本的 iPhone、iPod touch 或 iPad 上的曲目可以与多个支持 AirPlay 2 的设备同步，便于同时播放。

1 在 iPhone、iPod touch 或 iPad 上播放歌曲。

AirPlay 图标显示在 iPhone、iPod touch 或 iPad 屏幕上。



2 点击 AirPlay 图标。

显示可在同一网络上播放的设备/扬声器列表。

- AirPlay 2 兼容设备右侧显示一个圆圈。



3 点击您需要使用的设备/扬声器。


- 可以选择多个 AirPlay 2 兼容设备。
- 可以单独为每个设备调节音量，或同时为所有同步的设备调节音量。



QPlay 功能

音乐流媒体服务“QQ 音乐”上的音乐文件可以通过网络在本机上播放。

* 事先下载“QQ 音乐应用程序”到您的 iOS 或 Android 设备上。

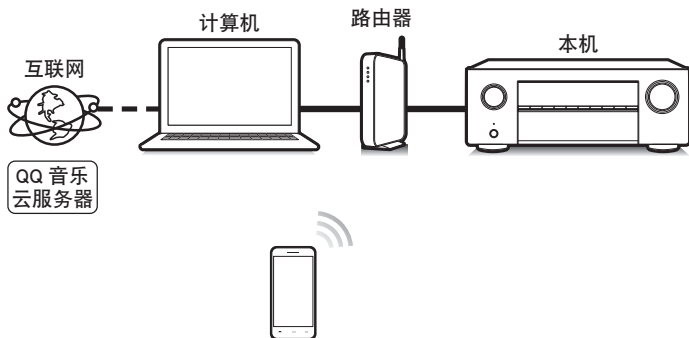


在本机上播放 QQ 音乐曲目

事先下载“QQ 音乐应用程序”到您的 iOS 或 Android 设备上。

- 1 将 iOS 或 Android 设备的 Wi-Fi 设置连接到与本机相同的网络。
 - 有关详情，请参阅您设备的手册。
- 2 启动“QQ 音乐应用程序”。
- 3 选择您想要播放的曲目。

4 点击 QPlay 图标。

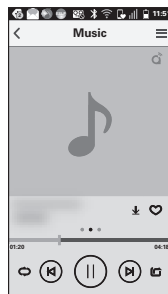


5 选择要使用的扬声器。 播放开始。



便捷功能

- 本节说明如何使用可用于每种输入源的便捷功能。

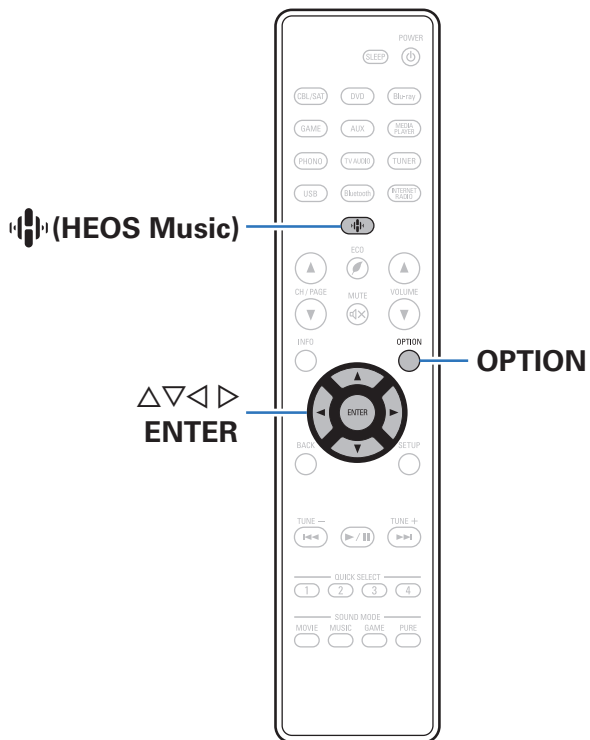


添加到 HEOS 最爱收藏

- 1 正在播放内容时，按 **OPTION** 键。
显示选项菜单屏幕。
- 2 使用 $\Delta \nabla$ 键选择 “添加到 HEOS 收藏夹”，然后按 **ENTER** 键。

播放 HEOS 最爱收藏

- 1 按 **HEOS Music** 键。
- 2 使用 $\Delta \nabla$ 键选择 “HEOS 最爱收藏”，然后按 **ENTER** 键。

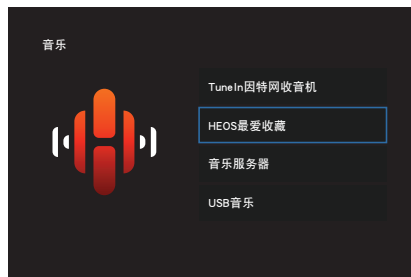

- 3 浏览内容并选择需要播放的内容。



删除 HEOS 最爱收藏

- 1 显示 HEOS 最爱收藏内容列表时，使用 Δ / ∇ 键选择从 HEOS 最爱收藏中需要移除的项目，然后按 OPTION 键。
- 2 使用 Δ / ∇ 键选择 “从 HEOS 的最爱列表中移除”，然后按 ENTER 键。



调节各声道的音量以与输入源相符（声道电平调节）

聆听音乐时，可更改个声道的音量。可为每种输入源进行此设置。

1 按 OPTION 键。

显示选项菜单屏幕。

- 输入源是“HEOS Music”时，会显示在线音乐的选项菜单。选择“AVR 选项…”，然后按 ENTER 键。

2 使用 $\Delta \nabla$ 键选择“声道电平调节”，然后按 ENTER 键。

显示“声道电平调节”屏幕。

3 使用 $\Delta \nabla$ 键选择要调节的频道。

4 使用 $\triangleleft \triangleright$ 键调节音量。

-12.0 dB ~ +12.0 dB（默认：0.0 dB）

5 使用 $\Delta \nabla \triangleleft \triangleright$ 键选择“退出”，然后按 ENTER 键。



- 如果要各个声道的调节值恢复为“0.0 dB”（默认），选择“重置”并按 ENTER 键。
- 连接了耳机时，可调节耳机音量。
- 存储每个输入源的“声道电平调节”设定。
- 只可为输出音频的扬声器设置此项。此外，当菜单中“HDMI 音频输出”设置为“电视机”时，无法设置此项。（ 第 132 页）



调节音调（音调）

调节声音的音调质量。

1 按 OPTION 键。

显示选项菜单屏幕。

- 输入源是“HEOS Music”时，会显示在线音乐的选项菜单。选择“AVR 选项…”，然后按 ENTER 键。

2 使用 Δ / ∇ 键选择“音调”，然后按 ENTER 键。

显示“音调”屏幕。

3 使用 $\triangleleft$ / $\triangleright$ 键设置音调控制功能的开/关。

开:	允许进行音调调节（低音、高音）。
关	
（默认）：	播放时不允许进行音调调节。

4 选择步骤 3 中的“开”并按 ∇ 键选择要调节的声音范围。

低音:	调节低频范围（低音）。
高音:	调节高频范围（高音）。

5 使用 $\triangleleft$ / $\triangleright$ 键调节音调，然后按 ENTER 键。

-6 dB ~ +6 dB (默认: 0 dB)



- 存储每个输入源的“音调”设定。
- 环绕模式设为“Direct”（直通）时，无法设定此项。
- 当“Dynamic EQ”设为“开”时，不能设定此项。（ 第 128 页）
- 当没有输入音频信号或菜单中“HDMI 音频输出”设置为“电视机”时，无法设置此项。（ 第 132 页）



音频播放过程中播放所需视频（视频选择）

本机可在音频播放的过程中在电视机显示不同音源的视频。可为每种输入源进行此设置。

□ 支持的输入源：

Tuner / HEOS Music / Phono

1 按 OPTION 键。

显示选项菜单屏幕。

- 输入源是“HEOS Music”时，会显示在线音乐的选项菜单。选择“AVR 选项…”，然后按 ENTER 键。

2 使用 Δ / ∇ 键选择“视频选择”，然后按 ENTER 键。

显示“视频选择”屏幕。

3 使用 $\triangleleft$ / $\triangleright$ 键选择视频选择模式。

关
(默认)：

禁用视频选择模式。

开：

启用视频选择模式。

4 如果在步骤 3 中选择了“开”，请按 ∇ 键并选择“输入源”。


5 使用 $\triangleleft$ / $\triangleright$ 键选择您想播放的视频的输入源，然后按 ENTER 键。



- 存储每个输入源的“视频选择”设定。



选择声音模式

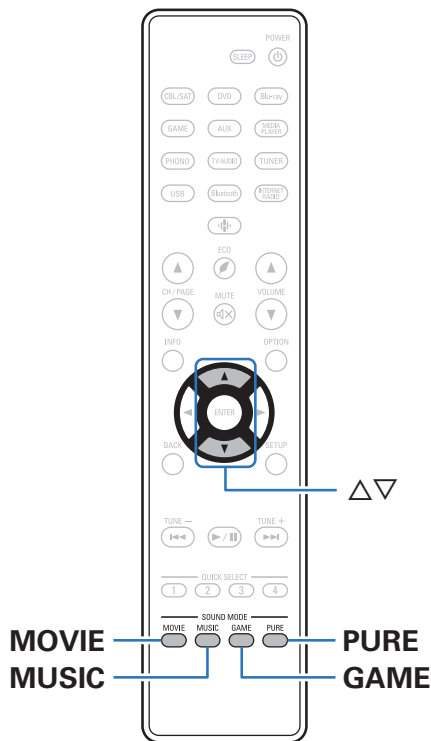

您可以使用本机享受各种环绕和立体声播放。采用光碟格式，如蓝光碟片和 DVD，以及数字广播和网络上提供的电影和音乐。

本机支持播放几乎所有这些多声道音频格式。它还支持非多声道音频格式（如双声道立体声音频）的环绕播放。



- 有关在碟片上录制的音频格式，请参阅碟片外套。



选择声音模式

1 按 MOVIE、MUSIC 或 GAME 键选择声音模式。

MOVIE :	切换到适合观赏电影和电视节目的声音模式。
MUSIC :	切换到适合欣赏音乐的声音模式。
GAME :	切换到适合观看比赛的声音模式。




- MOVIE、MUSIC 或 GAME 键会记忆上次为该按键选择的聲音模式。按 MOVIE、MUSIC 或 GAME 键会调用在上次播放时选择的聲音模式。
- 如果播放的内容不支持上次选择的聲音模式，则会自动选择对该内容的最标准的聲音模式。
- 也可通过按主机上的 SOUND MODE 键选择聲音模式。

■ 切换声音模式

- 按 MOVIE、MUSIC 或 GAME 键将显示可供选择的聲音模式列表。每按一次 MOVIE、MUSIC 或 GAME 键，就会更改聆听模式。
- 显示列表后，您还可以使用 △▽ 键选择聲音模式。
- 尝试各种聲音模式，并选用您喜爱的模式享受聲音模式。

【示例】按 MOVIE 键时

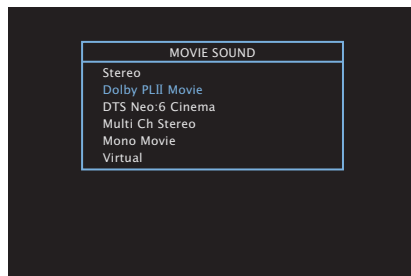

本机不仅提供符合光盘记录的格式的声音模式（如 Dolby 和 DTS），还提供与您的扬声器配置相匹配的扩展类型模式以及“独创的聆听模式”（营造 Rock Arena（摇滚舞台）和 Jazz Club（爵士俱乐部）等氛围）。



直通播放

输入源中录制的声音按原样播放。

1 按 PURE 键选择 “ Direct ” 。

直通播放开始。



• 在 Direct（直通）模式下，无法调节以下项。

- 音调 (🔊 第 89 页)
- Restorer (🔊 第 124 页)
- MultEQ® (🔊 第 127 页)
- Dynamic EQ (🔊 第 128 页)
- Dynamic Volume (🔊 第 129 页)
- 手动 EQ (🔊 第 129 页)

自动环绕播放

此模式检测输入数字信号的类型，并自动选择相应的播放模式。输入信号为 PCM 时，执行立体声播放。输入信号为 Dolby Digital 或 DTS 时，将根据相关的声道编号播放音乐。

1 按 PURE 键选择 “ Auto ” 。

自动环绕播放开始。



声音模式类型介绍

Dolby（杜比）声音模式

声音模式类型	说明
Dolby PLII (杜比定向逻辑 II)	使用 Dolby Pro Logic II 解码器播放 5.1 声道环绕声（包括后置环绕声道）的 2 声道音源时，可选择此模式。
Dolby Digital (杜比数字)	播放使用 Dolby Digital 录制的声源时可选择此模式。
Dolby TrueHD (杜比 TrueHD)	播放使用 Dolby TrueHD 录制的声源时可选择此模式。
Dolby Digital Plus (杜比数字 Plus)	播放使用 Dolby Digital Plus 录制的声源时可选择此模式。

DTS 声音模式

声音模式类型	说明
DTS Neo:6	使用 DTS Neo:6 解码器播放 5.1 声道环绕声的双声道音源时，可选择此模式。 有两种播放模式：针对电影播放而优化的 “Cinema”（电影）模式以及针对音乐播放而优化的 “Music”（音乐）模式。
DTS Surround (DTS 环绕)	播放使用 DTS 录制的声源时可选择此模式。
DTS 96/24	播放使用 DTS 96/24 录制的声源时可选择此模式。
DTS-HD	播放使用 DTS-HD 录制的声源时可选择此模式。
DTS Express	播放使用 DTS Express 录制的声源时可选择此模式。



PCM 多声道声音模式

声音模式类型	说明
Multi Ch In (在多声道内)	播放多声道 PCM 源时，可选择此模式。

原创的声音模式

声音模式类型	说明
Multi Ch Stereo (多声道立体声)	该模式用于欣赏从所有扬声器输出的立体声声音。
Rock Arena (摇滚舞台)	此模式模拟舞台现场音乐会的宽广声音效果。
Jazz Club (爵士俱乐部)	此模式模拟幽会爵士俱乐部的体验。
Mono Movie (单声道电影)	此模式使用单声道音源，提供环绕声效果。为了实现最佳声道平衡和环绕声效果，请将单声道音源连接到两个前置（左/右）音频输入端。
Video Game (视频游戏)	此模式提供令人激动的动态环绕声效果，同时提供您所喜欢的动作视频游戏。
Matrix (矩阵)	此模式增添了立体声音源的宽广环绕声效果。
Virtual (虚拟)	此模式使您在仅通过前置（左/右）扬声器播放时，及使用立体声耳机聆听音乐时，可体验到宽广的环绕声效果。

自动声音模式

声音模式类型	说明
Auto (自动)	在此模式下，将检测到数字信号输入的类型，如 Dolby Digital、Dolby TrueHD、Dolby Digital Plus、DTS、DTS-HD、PCM (多声道)，并且播放模式将自动切换为相应的模式。 如果输入信号为模拟或 PCM (2 声道)，将采用立体声播放。对于 Dolby Digital 或 DTS，将根据相关的声道编号播放音乐。



立体声声音模式

声音模式类型	说明
Stereo (立体声)	此模式播放 2 声道立体声音频，而不进行其他的环绕声处理。 - 声音从前置扬声器（左/右）及低音炮（若已连接）中输出。 - 输入多声道信号时，可将其缩混为 2 声道音频，直通播放，无需进行其他的环绕声处理。

直通声音模式

声音模式类型	说明
Direct (直通)	此模式播放音源中录制的音频。



可为每个输入信号选择的声模式

- 使用 MOVIE、MUSIC 和 GAME 键可选择以下聆听模式。
- 通过菜单 “环绕参数” 来调节声场效果，从而以最喜欢的声音模式聆听。(🔍 第 119 页)

输入信号	声音模式	电影 (MOVIE) 键	音乐 (MUSIC) 键	游戏 (GAME) 键
双声道 *1	Stereo	○	○	○
	Dolby PLII Movie *2	○		
	Dolby PLII Music *2		○	
	Dolby PLII Game *2			○
	DTS Neo:6 Cinema *2	○		
	DTS Neo:6 Music *2		○	
	Multi Ch Stereo	○	○	○
	Mono Movie	○		
	Rock Arena		○	
	Jazz Club		○	
	Matrix		○	
	Video Game			○
	Virtual	○	○	○

*1 双声道还包括模拟输入。

*2 此模式播放 5.1 声道播放的双声道音源。如果使用头戴式耳机或仅使用前置扬声器，则不能选择此模式。




输入信号	声音模式	电影 (MOVIE) 键	音乐 (MUSIC) 键	游戏 (GAME) 键
多声道 *3	Stereo	☐	☐	☐
Dolby Digital	Dolby Digital	☐	☐	☐
Dolby TrueHD	Dolby TrueHD	☐	☐	☐
Dolby Digital Plus	Dolby Digital Plus	☐	☐	☐
DTS	DTS Surround	☐	☐	☐
	DTS 96/24	☐	☐	☐
DTS-HD / DTS Express	DTS-HD HI RES	☐	☐	☐
	DTS-HD MSTR	☐	☐	☐
	DTS Express	☐	☐	☐
PCM多声道	Multi Ch In	☐	☐	☐
	Multi Ch Stereo	☐	☐	☐
	Mono Movie	☐		
	Rock Arena		☐	
	Jazz Club		☐	
	Matrix		☐	
	Video Game			☐
	Virtual	☐	☐	☐

*3 可以选择的声音模式根据输入信号的音频格式或声道数量的不同而不同。详情请参阅“输入信号的类型和对应的声音模式”(P. 212 页)。



■ 显示屏上的视图



① 显示要使用的解码器。

- Dolby Digital Plus 解码器显示为 “DDD+”。

② 显示正在播放的输入源的名称。



HDMI 控制功能

HDMI 标准近期增加了 CEC (Consumer Electronics Control)，允许一台设备中的控制信号通过 HDMI 电缆连接与其他设备进行通信。

设置步骤

- 1 启用本机的 HDMI 控制功能。**
请将“HDMI 控制”设置为“开”。(🔍 第 134 页)
- 2 开启由 HDMI 电缆所连接的所有设备的电源。**
- 3 对由 HDMI 电缆所连接的所有设备设定 HDMI 控制功能。**
 - 请参阅所连接设备的操作说明书，以查看设定。
 - 如果有任何设备的电源插头被拔下，请执行步骤 2 和步骤 3。
- 4 将电视机输入切换为连接到本机的 HDMI 输入。**
- 5 切换本机的输入源以检查通过 HDMI 连接的播放器中的视频是否播放正确。**
- 6 将电视机的电源切换到候用状态时，请检查并确认本机的电源也进入候用状态。**

注

- 视所连接的电视机或播放机而定，某些功能可能无法运行。有关详情请事先查阅各设备的操作说明书。



智能菜单功能

此功能可用于配置本机的设置、选择输入源以及使用电视机遥控器设置调谐器和网络收音机电台。

- 1 启用本机和电视机的 HDMI 控制功能。(👉 第 134 页)
 - 2 在本机上，将 “智能菜单” 设置为 “开”。(👉 第 136 页)
 - 3 在 “输入” * 或 “操作相连的 HDMI 设备” * 等电视机菜单中选择 “AV Receiver” 。
- 电视机上会显示本机的智能菜单。
- 显示智能菜单时，可使用电视机遥控器操作本机。
- * 选择方式会根据您的电视机而有所不同。



■ 现在播放

欣赏本机上当前选择的输入源内容。

■ 输入源

切换本机的输入。

如果您选择 “HEOS Music” 或 “Tuner”，则可使用电视机遥控器继续操作本机。

■ 声音模式

更改本机的声音模式。

可以从以下三种声音模式中进行选择。

环绕声：	根据输入信号进行环绕声播放。
立体声：	立体声播放。
多声道立体声：	多声道立体声播放。



■ 设置菜单

显示用于配置本机设置的设置菜单。

■ Quick Select

调用注册到本机的 “ Quick Select ” 项目。

注

- 如果 “ HDMI 控制 ” 或 “ 智能菜单 ” 设置已被更改，请务必在更改后重置相连设备的电源。
- 视电视机的规格而定，智能菜单功能可能无法正常工作。在这种情况下，请将 “ 智能菜单 ” 设置为 “ 关 ”。（☞ 第 136 页）




睡眠定时器功能

您可以使电源在设定时间过后自动切换到待机状态。这是为了方便在临睡前观看和聆听。



- 可以按主机上的 SLEEP 键来设置睡眠定时器。

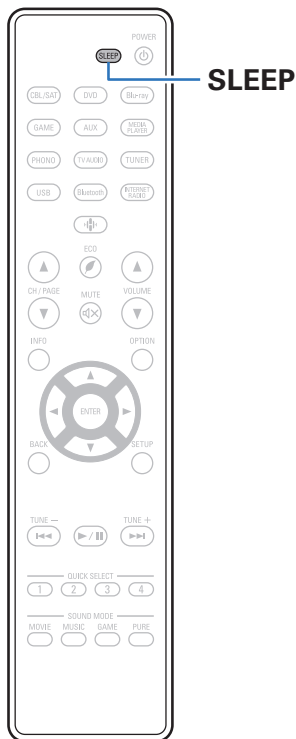

使用睡眠定时器

1 按 SLEEP 键并显示想要设定的时间。

- 显示屏上的 SLEEP 指示灯亮起，同时睡眠定时器开始定时。
- 您可在 10 至 120 分钟的范围内以 10 分钟为增量设置睡眠定时器。

■ 检查剩余时间

当睡眠定时器处于操作状态时，按 SLEEP 键。
显示屏上显示剩余时间。

■ 取消睡眠定时器

按 SLEEP 键选择 “ Off ”。
显示屏上 SLEEP 指示灯将熄灭。



- 当本机切换到待机模式时，会取消睡眠定时器设置。

注

- 在睡眠定时器功能作用下，连接至本机的机器电源无法切断。若要切断已连接的机器电源，请在已连接的机器端进行睡眠定时器的设定。



快速选择附加功能

可将输入源、音量和声音模式等设置注册到 QUICK SELECT 1~4 键。

在后续播放过程中，只需按某个已注册的 QUICK SELECT 键，即可一次性切换到一组已保存的设置。通过使用 QUICK SELECT 1~4 键保存常用设置，您就始终能够轻松调用相同的播放环境。



**QUICK
SELECT
1 - 4**



调用设置

1 按 QUICK SELECT 键。

会调用您按下的按键所注册的快速选择设置。

- 输入源的默认设置如下所示。

按键	输入源
QUICK SELECT 1	CBL/SAT
QUICK SELECT 2	Blu-ray
QUICK SELECT 3	Game
QUICK SELECT 4	HEOS Music



- 在出厂默认设置中，音量未注册到快速选择附加功能。
参照“更改设定”将音量注册到快速选择附加功能。(🔍 第 107 页)



更改设定

1 将以下项目设置为想要注册的设置。

- ① 输入源 (🔍 第 48 页)
- ② 音量 (🔍 第 49 页)
- ③ 声音模式 (🔍 第 91 页)
- ④ Audyssey (Audyssey MultEQ®、Audyssey Dynamic EQ®、Audyssey Dynamic Volume®) (🔍 第 127 页)
- ⑤ “Restorer” (🔍 第 124 页)
- ⑥ “调节各声道的音量以与输入源相符 (声道电平调节)” (🔍 第 88 页)
- ⑦ “音频播放过程中播放所需视频 (视频选择)” (🔍 第 90 页)



- 收听广播电台或以任何以下音源播放时按住 QUICK SELECT 键，将记忆当前广播电台。
 - Tuner / 网络电台

2 按住所需的 QUICK SELECT 键，直到显示屏上出现 “Quick* Memory” 。

当前设定将被记忆。

* 显示您按下的 QUICK SELECT 键的编号。

■ 更改快速选择名称


可以将电视机屏幕或本机显示屏上显示的快速选择名称更改为其他名称。

有关更改名称的方法，请参阅 “快速选择名称” 。（🔍 第 170 页）



面板锁定功能

为防止对本机意外操作，可以禁用前面板上的按键操作。

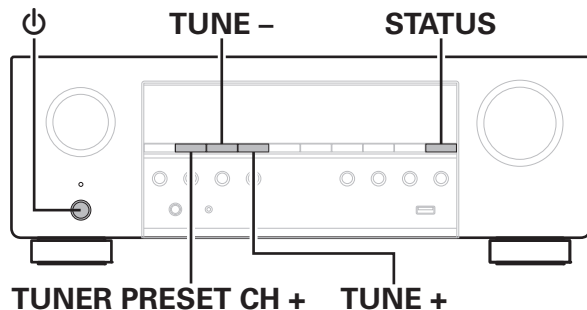

禁用所有键的按键操作

- 1 在本机处于待机模式的情况下，按住 TUNER PRESET CH + 和 TUNE + 键，同时按下 ⏻ 键。
- 2 使用 TUNE + 或 TUNE - 键选择 “FP/VOL LOCK On”。
- 3 按 STATUS 键以输入设置。
⏻ 键之外的所有按键操作均被禁用。

禁用除 VOLUME 之外的所有按键操作

- 1 在本机处于待机模式的情况下，按住 TUNER PRESET CH + 和 TUNE + 键，同时按下 ⏻ 键。
- 2 使用 TUNE + 或 TUNE - 键选择 “FP LOCK On”。
- 3 按 STATUS 键以输入设置。
⏻ 和 VOLUME 键之外的所有按键操作均被禁用。



取消面板锁定功能

- 1 在本机处于待机模式的情况下，按住 TUNER PRESET CH + 和 TUNE + 键，同时按下  键。
- 2 按 TUNE + 或 TUNE - 键选择“FP LOCK *Off”。
(* 当前设定的模式。)
- 3 按 STATUS 键以输入设置。
面板锁定功能被取消。




- 即使设定了面板锁定功能，仍可使用遥控器操作本机。



远程锁定功能

连接红外接收器时，请启用远程锁定功能。当该功能被启用时，无法使用遥控器执行操作。

此功能默认为禁用。

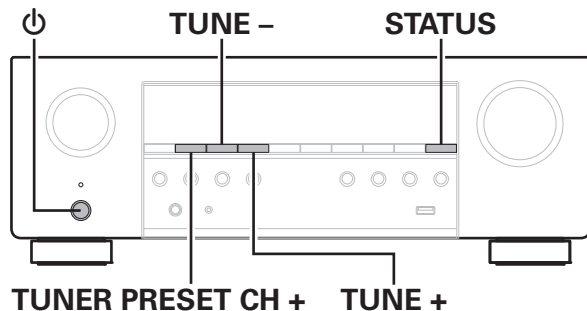

禁用遥控器的感应窗功能

- 1 在本机处于待机模式的情况下，按住 TUNER PRESET CH + 和 TUNE + 键，同时按下 电源 键。
- 2 使用 TUNE + 或 TUNE - 键选择 “RC LOCK On”。
- 3 按 STATUS 键以输入设置。
红外光接收功能被禁用。


启用遥控感应窗功能

- 1 在本机处于待机模式的情况下，按住 TUNER PRESET CH + 和 TUNE + 键，同时按下 电源 键。
- 2 按 TUNE + 或 TUNE - 键选择 “RC LOCK * Off”。
(* 当前设定的模式。)
- 3 按 STATUS 键以输入设置。
主机上的红外光接收功能被禁用。



网络控制功能


您可以从 Web 浏览器上的 Web 控制屏幕控制本机。

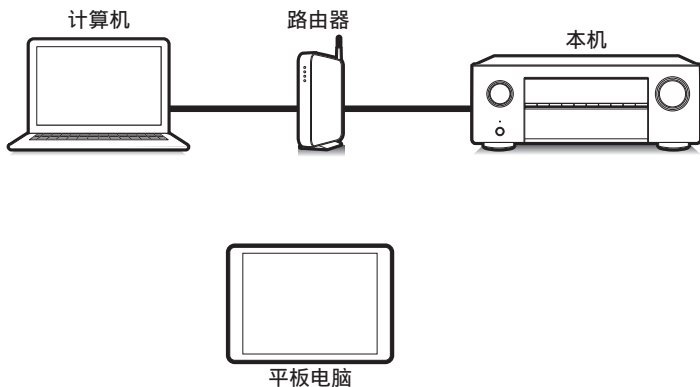

- 本机和计算机或平板电脑需要正确连接到网络才能使用网络控制功能。(🔍 第 44 页)
- 根据您的安全软件的设置，您可能无法从计算机访问本机。如果是这种情况，则更改安全软件的设置。

通过网络控制对本机进行控制

- 1 将“网络控制”设置切换为“始终开启”。(🔍 第 164 页)
- 2 通过“信息”查看本机的 IP 地址。(🔍 第 160 页)

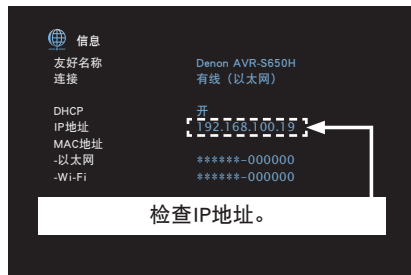


- 3 启动 Web 浏览器。



4 在浏览器的地址框中输入本机的 IP 地址。

例如，如果本机的 IP 地址为 “192.168.100.19”，则输入 “http://192.168.100.19”。



5 当 Web 浏览器上显示顶级菜单时，点击您想要操作的菜单项。



菜单图

使用菜单操作时，将本机连接到电视机，然后操作本机并观看电视机。

默认情况下，使用推荐设置配置本机。您可以根据现有系统和参数自定义本机。

设定项目	详细项目	说明	页码
 音频	中置电平调节	调节中间声道音量，使所有音源的对话更清晰。	118
	低音炮电平	调节所有输入源的低音炮声道音量。	118
	环绕参数	调节环绕声参数。	119
	Restorer	扩展压缩音频（例如 MP3 文件）的低频和高频部分，以实现更丰富的音频播放。	124
	音频延迟	补偿视频和音频信号之间的延时。	125
	音量	设置音量设置。	126
	Audyssey	设置 Audyssey MultEQ®、Audyssey Dynamic EQ®和 Audyssey Dynamic Volume®。	127
	手动 EQ	使用图形均衡器调节各扬声器的音调。	129
 视频	HDMI 设置	对 HDMI 音频输出、HDMI 直通和 HDMI 控制设置进行设定。	132
	屏幕显示	配置屏幕显示设置。	137
	4K 信号格式	当电视或播放设备兼容 4K 时，设置 4K 信号格式。	138
	TV 格式	对输出至正在使用的电视机的视频信号格式进行设定。	139



设定项目	详细项目	说明	页码
 输入	输入分配	更改输入端子分配和音频输入模式。	140
	源重命名	更改所选输入源的显示名称。	143
	隐藏源	从显示屏上删除不使用的输入源。	143
	输入源电平	调节音频输入的播放电平。	143
 扬声器	Audyssey®设置	自动检测所连接的扬声器和视听室的声学特性，并自动进行最佳设定。	144
	手动设置	手动设置扬声器或更改 Audyssey®设置。	154
 网络	信息	显示网络信息。	160
	连接	选择是否将家庭网络连接至无线 LAN 或有线 LAN。	160
	设置	用于手动设置 IP 地址。	162
	网络控制	在备用电源模式下，允许网络通信。	164
	友好名称	“友好名称”为显示在网络上的本机名称。您可以根据自己的喜好更改友好名称。	164
	诊断	用于检查网络连接。	165
	AirPlay	进行 Apple AirPlay 的设置。	165



设定项目	详细项目	说明	页码
 HEOS 账户	【用户退出 HEOS 账户时】		
	已有一个 HEOS 帐户	选择此项可登录。	166
	创建帐户	新建 HEOS 账户。	166
	忘记密码	如果您忘记了密码，我们将向您发送一封电子邮件，其中包含有关如何重置密码的说明。	166
	【用户登录 HEOS 账户时】		
	登录	显示您的 HEOS 账户。	166
	更改位置	选择您的位置。	166
	更改密码	变更 HEOS 账户密码。	166
	删除账户	删除 HEOS 账户。	166
	登出	退出 HEOS 账户。	166



设定项目	详细项目	说明	页码
 常规	语言	设置电视机屏幕上显示的语言。	167
	ECO	配置 ECO 模式和自动待机节能功能。	167
	快速选择名称	根据个人喜好更改“快速选择名称”显示标题。	170
	前显示屏	进行与本机上的显示相关的设置。	170
	固件	关于更新或升级，进行固件最新信息的确认或更新并设置通知消息的显示。	171
	信息	显示有关本机设置、输入信号等的信息。	174
	使用率数据	选择是否向 Denon 发送匿名使用率数据。	175
	保存和加载	使用 USB 存储设备保存并恢复设备设置。	176
	设置锁定	防止意外更改设定。	176
	重置	所有设置均为购买时的默认设置。	177
 设置助手	开始设置...	根据电视机屏幕上显示的指导，从头执行基本安装/连接/设置。	独立“快速入门指南”第 8 页
	选择语言	根据电视机屏幕上显示的指导逐项进行设置。	
	扬声器设置		
	扬声器校准		
	网络设置		
	电视音频连接		
	输入设置		
	移动应用 Apps		



菜单操作

1 按 **SETUP** 键。


电视机屏幕上将显示菜单。

2 使用 **△▽▷◁** 键选择要设定或操作的菜单，然后按 **ENTER** 键。

3 使用 **◁▷** 键切换为所需设置。

4 按 **ENTER** 键以输入设置。

- 若要返回至上一个项目，请按 **BACK** 键。
- 若要退出菜单，可在菜单显示的情况下按 **SETUP** 键。菜单显示即消失。

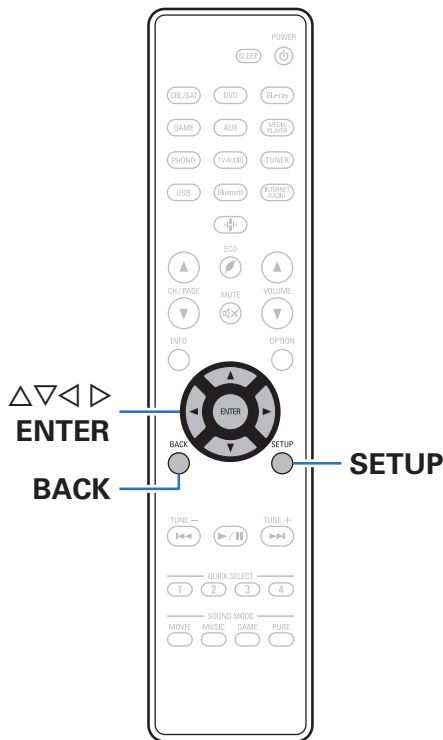

音频

进行音频相关的设置。

中置电平调节

调节中间声道音量，使所有音源的对话更清晰。

■ 中置

用于调节中置声道输出的音量。

—12.0 dB ~ + 12.0 dB (默认: 0.0 dB)



- 该设置也反映在“扬声器” - “电平”菜单设置中的中间声道电平中。(🔍 第 157 页)

低音炮电平

调节所有输入源的低音炮声道音量。

■ 低音炮

设置低音炮的开/关及其输出水平。

—12.0 dB ~ + 12.0 dB (默认: 0.0 dB)



- 该设置也反映在“扬声器” - “电平”菜单设置中的低音炮声道电平中。(🔍 第 157 页)



环绕参数

您可以调整音频环绕声场效果，以符合您的喜好。
可调节的项目（参数）取决于输入的信号和当前设定的声音模式。
有关可调节参数的详情，请参阅“声音模式和环绕参数”（ 第 209 页）。



- 停止播放时，有些项可能无法设置。请在播放过程中进行设置。
- 存储每个声音模式的“环绕参数”设置。

影院 EQ

对电影原声的高频上段范围进行轻度柔和化以减少可能的声振粗糙度，提高净度。

开：使用“影院 EQ”。

关
(默认)：不使用“影院 EQ”。

■ 响度管理

此项用于设置是按“动态压缩”中指定的方式输出还是不经压缩而直接输出在碟片上录制的动态音频范围。

开
(默认)：根据启用“动态压缩”和对白归一化功能中的设置给定输出。

关：禁用“动态压缩”设置和对白归一化，按原样输出碟片上的信号。



- 当输入信号 Dolby TrueHD 时，可设置“响度管理”。



■ 动态压缩

压缩动态范围（响音和柔音之间的差异）。

自动：	根据输入源自动进行动态范围压缩的开启/关闭控制。
弱 / 中 / 强：	设定压缩等级。
关：	动态范围压缩功能始终关闭。



- 当输入信号为 Dolby Digital、Dolby Digital Plus、Dolby TrueHD 或 DTS 时，可设置“动态压缩”。
- 默认设置为“关”。当输入信号为 Dolby TrueHD 声源时，默认设置为“自动”。
- 输入 DTS 信号时，无法设置“自动”。

■ 低频效果

调节低频音效（LFE）。

-10 dB ~ 0 dB（默认：0 dB）



- 为正确播放不同的输入源，建议设定为以下值。
 - Dolby Digital 输入源：0dB
 - DTS 电影源：0dB
 - DTS 音乐源：-10dB



■ 中置声像

将对话输出从中置声道分发至前置左右声道并拓宽前部的声像。

0.0 ~ 1.0 (默认 : 0.3)



- 当在 “ Music ” (音乐) 模式下将声音模式设置为 DTS Neo:6 时, 可设置此项。
- 值越小, 集中在中置声道的对话就越多。值越大, 分发到前置左右声道的对话就越多, 前部的声像就越宽。

■ 全景模式

前置声场效果进一步向后扩展, 建立一种无缝式的全方位音效效果。

开: 使用 “ 全景模式 ”。

关
(默认): 不使用 “ 全景模式 ”。



- 当在 “ Music ” 模式下将声音模式设置为 Dolby PLII 时, 可以设置此项。

■ 纵深感

将中置声音影像移向前或向后移调以调节播放平衡。

0 ~ 6 (默认 : 3)



- 当在 “ Music ” 模式下将声音模式设置为 Dolby PLII 时, 可以设置此项。
- 当您设置一个较小的数字时, 环绕音场后移; 为您设置一个较大的数字时, 环绕音场前移。

■ 中置宽度

将对话输出从中置声道分发到左右声道并拓宽前部的声像。

0 ~ 7 (默认 : 3)



- 当在 “ Music ” 模式下将声音模式设置为 Dolby PLII 时, 可以设置此项。
- 值越小, 集中在中置声道的对话就越多。值越大, 分发到前置左右声道的对话就越多, 前部的声像就越宽。



■ 延迟

调整相对于视频的音频延迟时间以扩展音场效果。

0 ms ~ 300 ms （默认：30 ms）



- 当声音模式为 “ Matrix ” 时，可设置此项。

■ 效果等级

调节当前声音模式的效果水平。

1 ~ 15 （默认：10）



- 如果环绕信号相的定位及感觉看似不自然，请设为较低的电平。

■ 房间面积

确定声学环境的大小。

小:	模拟小型视听室的声学效果。
较小:	模拟中等偏小的视听室的声学效果。
标准 (默认):	模拟中型视听室的声学效果。
较大:	模拟中等偏大的视听室的声学效果。
大:	模拟大型视听室的声学效果。



- “ 房间面积 ” 不表示播放输入源的房间的大小。



■ 低音炮

开启和关闭低音炮输出。

开 (默认) :	使用低音炮。
-------------	--------

关:	不使用低音炮。
----	---------



- 当声音模式为 “ Direct ” （直通）或 “ Stereo ” （立体声）且菜单中的 “ 低音炮模式 ” 设置为 “ LFE+Main ” 时，可设置此项。(☞ 第 159 页)

■ 出厂值

使 “ 环绕参数 ” 设定返回默认设定值。



Restorer

MP3、WMA (Windows Media Audio) 和 MPEG-4 AAC 等压缩音频格式通过消除人耳难以听到的信号成分来减少数据量。

“Restorer”功能生成压缩时消除的信号，将声音还原到接近压缩前的原声状态。还可还原富式和延长音调范围内的原始低音特性。

■ 模式

强:	是一种使高音极弱的压缩音源的优化模式 (64kbps 及以下)。
中:	对所有压缩音源应用适当的低音和高音增强 (96kbps 及以下)。
弱:	是一种使高音为常规情况的压缩音源的优化模式 (96kbps 及以上)。
关:	不使用 “Restorer”。



- 在模拟信号或 PCM 信号 (fs=44.1/48kHz) 作为输入时，可以设定此项。
- “HEOS Music”的此项默认设置为“弱”。所有其它设定均设置为“关”。
- 环绕模式设为“Direct”(直通)时，无法设定此项。
- 存储每个输入源的“Restorer”设定。



音频延迟

补偿视频和音频信号之间的延时。



- 存储每个输入源的“音频延迟”设定。

■ 自动声画同步

自动调节音频处理时间，补偿与自动声画同步兼容电视机的音频/视频延时。

开

(默认) :

自动校正。

关:

不自动校正。



- 视电视机的规格而定，即使“自动声画同步”设置为“开”时，可能也无法执行自动校正。

■ 调节

需要手动校正图片和声音之间的时差。

0 ms ~ 500 ms (默认: 0 ms)



- 还可以精细调节通过“自动声画同步”设置的延迟校正值。



音量

设置音量设置。

■ 级别

设定音量的显示方式。

0 - 98 (默认) :	在 0 (最小值) ~98 的范围内显示。
-79.5dB - 18.0dB :	在 -79.5dB~18.0dB 的范围内显示---dB (最小值)。

■ 限制

对最大音量进行设定。

60 (-20 dB) / 70 (-10 dB) / 80 (0 dB)

关 (默认)



- 当“级别”设置为“-79.5dB - 18.0dB”时，显示 dB 值。(第 126 页)

■ 开机电平

定义当电源接通时启用的音量设定。

上次的音量
(默认): 采用最后一次用过的记忆设定。

静音: 请务必采用开启电源时开启静音的设定。

1 - 98 (-79 dB - 18 dB) : 将音量调节至设定的电平。



- 当“级别”设置为“-79.5dB - 18.0dB”时，显示 dB 值。(第 126 页)

■ 静音电平

在设定了静音模式时，该项设定音量的衰减量。

静音
(默认) : 完全静音。

-40 dB : 使声音衰减 40dB。

-20 dB : 使声音衰减 20dB。



Audyssey®

设置 Audyssey MultEQ®、Audyssey Dynamic EQ®和 Audyssey Dynamic Volume®。执行 Audyssey®设置之后可作这些设定。有关 Audyssey 技术的附加信息，请参阅“术语解释”(第 215 页)。



- 存储每个输入源的“MultEQ®”、“Dynamic EQ”、“参考电平偏移”和“Dynamic Volume”设置。
- 声音模式为“Direct”模式时，无法配置“MultEQ®”、“Dynamic EQ”和“Dynamic Volume”设置。

■ MultEQ®

MultEQ®根据“Audyssey®设置”的校准结果来校正视听区的时间与频率响应问题。从三种类型的补偿曲线中做出选择。推荐选择“Reference”设置。

Reference (默认):	通过高频滚降选择默认校准设置，该设置最适合播放电影。
L/R Bypass:	选择参考设置，但要绕开前置左右扬声器上的 MultEQ®。
Flat:	选择最适合其聆听位置较靠近扬声器的小型视听室的校准设置。
关:	不使用“MultEQ®”。



- 使用耳机时，“MultEQ®”自动设置为“关”。



■ Dynamic EQ

考虑到了人的感知与室内声学效果这两个因素，解决了音量下降时导致的音质下降问题。

使用 MultEQ®。

开 (默认) :	使用 “ Dynamic EQ ” 。
关:	不使用 “ Dynamic EQ ” 。



- 当菜单 “ Dynamic EQ ” 设置为 “ 开 ” 时，无法调节 “ 音调 ” 。 (🔧 第 89 页)

■ 参考电平偏移

将 Audyssey Dynamic EQ®作为标准电影混合电平的参考值。当音量从 0dB 向下调时，该设定可进行调整以维持参考响应和环绕包围效果。但电影参考电平并非总是用于音乐或其它非电影内容中。Dynamic EQ 参考电平偏移提供 3 种距电影电平参照值的偏移量 (5dB、10dB 和 15dB)，当播放内容的混音电平不在标准范围内时，可选择这些偏移量。播放内容的建议设置电平如下所示。

0 dB (电影参考) (默认) :	在播放电影声音时应选择该设定。
5 dB :	播放动态范围非常宽广的内容（如古典音乐）时应选择该设定。
10 dB :	播放动态范围更为宽广的爵士乐或其它音乐时应选择该设定。播放电视内容时也应选择该设定，因为电视内容通常以低于电影参照值 10dB 的电平进行混音。
15 dB :	播放流行/摇滚音乐或其它节目素材等以极高的聆听电平进行混音且具有压缩动态范围的内容时，应选择该设定。



- 当 “ Dynamic EQ ” 设为 “ 开 ” 时，该设定启用。 (🔧 第 128 页)



■ Dynamic Volume

通过自动调节为用户偏好的音量设定，从而解决了电视、电影及其它内容（低音片段和高音片段等内容）之间的音量电平大幅波动的问题。

使用 MultEQ®。

Heavy:	将声音朝更为柔和、低沉的方向进行最大幅度的调整。
Medium:	将声音朝更为柔和、低沉的方向进行中等幅度的调整。
Light:	将声音朝更为柔和、低沉的方向进行小幅度的调整。
关 (默认) :	不使用 “ Dynamic Volume ” 。



- 如果 “ Dynamic Volume ” 设为“Audyssey®设置”中的 “ 是 ”，设置将自动更改为 “ Medium ”。(🔧 第 144 页)

手动 EQ

使用图形均衡器调节各扬声器的音调。



- 可为 “ 手动 EQ ” 设置的扬声器随着声音模式的不同而不同。
- 当“MultEQ®”设置为 “ 关 ” 时，可设置此项。(🔧 第 127 页)
- 环绕模式设为 “ Direct ” （直通）时，无法设定此项。
- 如果您正在使用耳机，则可以设置耳机的均衡器。(🔧 第 129 页)

■ 手动 EQ / 耳机 EQ

设置是否使用图形均衡器。

开:	使用图形均衡器。
关 (默认) :	不要使用图形均衡器。



- 使用耳机时，菜单中会设定 “ 耳机 EQ ” 。



■ 扬声器选择

选择是调整单个扬声器还是所有扬声器的音调。

全部: 调整所有扬声器音调。

**左/右
(默认):** 调整左右扬声器音调。

各扬声器: 调整每个扬声器的音调。

■ 调节 EQ

调整每个频段的音调。

1. 选择扬声器。

2. 选择调节频段。

63 Hz / 125 Hz / 250 Hz / 500 Hz / 1 kHz / 2 kHz / 4 kHz /
8 kHz / 16 kHz

3. 调节电平。

-20.0 dB ~ +6.0 dB (默认 : 0.0 dB)



■ 曲线复制

复制 Audyssey®设置中创建的扁平校正曲线。



- 执行 Audyssey®设置之后显示 “曲线复制”。
- 使用耳机时无法使用 “曲线复制”。

■ 出厂值

使 “手动 EQ” 设定返回默认设定值。



视频

进行视频相关的设置。

HDMI 设置

对 HDMI 音频输出、HDMI 直通和 HDMI 控制设置进行设定。

注

- 当“HDMI 直通”和“HDMI 控制”设置为“开”时，设备消耗的待机功率较大。（“HDMI 直通”（ 第 133 页）、“HDMI 控制”（ 第 134 页）如果您长时间不使用本机，建议您从电源插座上拔掉电源线。

■ HDMI 音频输出

选择 HDMI 音频输出设备。

AVR
(默认) : 通过连接至扩大机的扬声器进行播放。

电视机: 通过连接至扩大机的电视机进行播放。



- 启用了 HDMI 控制功能时，电视机音频设定具有优先权。（ 第 100 页）
- 当本机电源开启且“HDMI 音频输出”设置为“电视机”时，音频作为双声道从 HDMI OUT 端子中输出。



■ HDMI 直通

选择本机如何在待机电源模式下将 HDMI 信号传递到 HDMI 输出。

开 (默认)：	当本机处于待机电源模式时，通过本机的 HDMI 输出传输所选的 HDMI 输入。
关：	在待机电源模式下，不通过本机的 HDMI 输出传输 HDMI 信号。

■ 直通源

设置待机模式下用于输入 HDMI 信号的 HDMI 端子。

最后的输入源 (默认)：	最近使用的输入源将进入待机模式。
-----------------	------------------

CBL/SAT / DVD / Blu-ray / Game / AUX / Media Player:	通过选定输入源。
---	----------



- 当“HDMI 直通”设置为“开”或“HDMI 控制”设置为“开”时，可设置“直通源”。（“HDMI 直通”（ 第 133 页）、“HDMI 控制”（ 第 134 页））

■ RC 源选择

设置本机处于待机状态时是否允许通过遥控器上的输入源选择按键开启本机。

开机+源 (默认)：	本机电源开启，输入源发生变化。
---------------	-----------------

仅选择源：	本机处于待机状态时，HDMI 输入源会发生变化。按下遥控器上的输入源选择按键时，本机电源显示会闪烁。
-------	--



- 当“HDMI 控制”设置为“开”或“HDMI 直通”设置为“开”时，可设置“RC 源选择”。（“HDMI 直通”（ 第 133 页）、“HDMI 控制”（ 第 134 页））



■ HDMI 控制

可以与连至 HDMI 且兼容 HDMI 控制的设备进行联动操作。

开: 使用 HDMI 控制功能。

关
(默认): 不使用 HDMI 控制功能。



- 请参阅各相连设备的操作说明书，以查看设定。
- 有关 HDMI 控制功能的详情，请参阅“HDMI 控制功能”。(🔍 第 100 页)

注

- 若已更改 “HDMI 控制” 设定，请务必在更改后使所连接设备的电源复位。

■ ARC

在连接至 HDMI MONITOR 端子的电视机上，设置是否通过 HDMI 接收电视机的声音。

开: 使用 ARC 功能。

关
(默认): 不使用 ARC 功能。



- 您可以使用电视机遥控器调节本机的音量。
- 如果使用此功能，请使用与 ARC (Audio Return Channel)兼容的电视机并启用电视机的 HDMI 控制功能。
- 当 “HDMI 控制” 设置为 “开” 时，“ARC” 设置自动切换 “开”。(🔍 第 134 页)

注

- 如果 “ARC” 设置已被更改，请务必在更改后重置相连设备的电源。
- 无论菜单中的 “ARC” 设置为何值，使用兼容 eARC 功能的电视机都可以从连接到本机的扬声器进行音频播放。



■ 电视音频切换

当通过 HDMI 连接的电视机向本机发送合适的 CEC 控制命令时，设置至“TV Audio”输入的自动切换。

开 (默认)：	当接收电视机的命令时，自动选择“TV Audio”输入。
------------	------------------------------

关：	当接收电视机的命令时，不要自动选择“TV Audio”输入。
----	--------------------------------



- 当“HDMI 控制”设置为“开”时可设置“电视音频切换”。(🔍 第 134 页)

■ 关机控制

将本机的电源候用操作与外接设备进行联动。

全部 (默认)：	不论输入源如何，如果关闭相连电视机的电源，则自动将本机的电源设定为候用模式。
-------------	--

视频：	若选择的输入源被分配了“HDMI”或“VIDEO”，关闭电视机的电源后，本机电源自动设置为待机状态。(🔍 第 141 页)
-----	---

关：	不将本机的电源开关操作与电视机联动。
----	--------------------



- 当“HDMI 控制”设置为“开”时可设置“关机控制”。(🔍 第 134 页)



■ 省电

如果将“电视机扬声器”设置为您的电视机的音频输出设置，则本机自动设置为待机模式以减少功耗。

在以下情况下将启用此功能。

- 当选择“TV Audio”作为本机的输入源时
- 当播放通过 HDMI 连接的设备的内容时

开:	使用省电功能。
----	---------

关 (默认) :	不使用省电功能。
-------------	----------



- 当“HDMI 控制”设置为“开”时可设置“省电”。(👉第 134 页)

■ 智能菜单

此功能可用于配置本机的设置、选择输入源以及使用电视机遥控器设置 Tuner 和网络收音机电台。

开:	使用智能菜单功能。
----	-----------

关:	不使用智能菜单功能。
----	------------



- 当“HDMI 控制”设置为“开”时可设置“智能菜单”。(👉第 134 页)

注

- 如果“智能菜单”设置已被更改，请务必在更改后重置相连设备的电源。
- 视电视机的规格而定，智能菜单功能可能无法正常工作。在这种情况下，请将“智能菜单”设置为“关”。



屏幕显示

选择屏幕显示用户界面偏好。

■ 音量

设置显示音量的位置。

底部 (默认):	在底部显示。
-------------	--------

顶部:	在顶部显示。
-----	--------

关:	关闭显示。
----	-------



- 当主音量显示叠加在电影字幕上难以辨认时，请设为“顶部”。

■ 信息

当切换输入源时临时显示操作状态。

开 (默认):	开启显示。
------------	-------

关:	关闭显示。
----	-------

■ 现在播放

设置当输入源为“HEOS Music”或“Tuner”时每个菜单的显示时间长度。

始终开启 (默认):	始终显示画面。
---------------	---------

自动关闭:	操作后显示 30 秒的画面。
-------	----------------



4K 信号格式

当连接到本机的电视机或播放设备兼容 HDMI 4K（60Hz/50Hz）信号时，设置本机要播放的 4K 信号格式。

■ 4K 信号格式

设置本机播放的 4K 信号的格式。

标准 (默认):	如果您的电视机和播放设备支持标准的 4K 60p 4:2:0 8 位视频信号，请选择此项。
增强:	如果您的电视机、播放设备和电缆支持高质量 4K 60p 4:4:4, 4:2:2 或 4K 60p 4:2:0 10 位视频信号，请选择此项。

【“4K 信号格式”设置和所支持分辨率之间的关系】

支持分辨率	色彩空间	像素深度	4K 信号格式	
			增强	标准 (默认)
4K 24p, 4K 30p, 4K 25p	RGB / YCbCr 4:4:4	8 比特	✓	✓
		10,12 比特	✓	—
	YCbCr 4:2:2	12 比特	✓	✓
4K 60p, 4K 50p	YCbCr 4:2:0	8 比特	✓	✓
		10,12 比特	✓	—
	RGB / YCbCr 4:4:4	8 比特	✓	—
		YCbCr 4:2:2	12 比特	✓





- 设置为“增强”时，建议使用产品包装上有“HDMI Premium Certified Cable”标签的“Premium High Speed HDMI Cable”或“Premium High Speed HDMI Cable with Ethernet”。
- 此设置为“增强”时，需配置电视机或播放设备设置以匹配此设置。
- 此设置为“增强”时，根据所连接的播放设备或 HDMI 电缆的不同，可能无法正确输出视频。在这种情况下，需将此设置变更为“标准”。
- 如果本公司的服务工程师或定制安装人员配置了本机的 HDMI 信号格式，则设置项目会显示“自定义”。
- 根据以下步骤同样可以对“4K 信号格式”进行设定。但是不显示菜单屏幕。配置设置时，观察显示屏。
 1. 同时长按主机的 TUNE +和 MODE 键至少 3 秒。
显示屏上显示“V.Format:<PAL>”。
 2. 使用主机的 DIMMER 键。
显示屏上出现“4K :<Standard>”。
 3. 使用主机的 TUNE +或 TUNE -键选择 4K 信号格式。
 4. 按主机的 STATUS 键完成设定。

TV 格式

对输出至正在使用的电视机的视频信号格式进行设定。

格式

PAL (默认):	选择 PAL 输出。
NTSC:	选择 NTSC 输出。



- 根据以下步骤同样可以对“格式”进行设定。但是不显示菜单屏幕。按照显示的内容进行设置。
 1. 同时长按主机的 TUNE +和 MODE 键至少 3 秒。
显示屏上显示“V.Format:<PAL>”。
 2. 按主机的 TUNE +或 TUNE -键，然后设置视频信号格式。
 3. 按主机的 STATUS 键完成设定。

注

- 当对连接的电视机的视频格式以外的格式进行设定时，将不能正常显示画面。



输入

执行与输入源播放相关的设定。

无需更改设定即可使用本机。仅在需要时进行设定。

输入分配

通过根据本机音频/视频输入端子上印刷的输入源进行连接，只需按其中一个输入源选择键，即可轻松播放所连接设备中的音频或视频。

当连接不同于打印至本机音频/视频输入端子的输入源时，请更改HDMI输入端子、数字音频输入端子、模拟音频输入端子、视频输入端子的分配。

用于设置每个“INPUT MODE”源的音频输入模式。此设置通常建议使用“AUTO”。此项将优先按以下顺序自动检测并播放输入到本机的信号：HDMI > DIGITAL > ANALOG。



- 默认情况下，每项设置如下。

输入源	输入端子				INPUT MODE
	HDMI	DIGITAL	ANALOG	VIDEO	
CBL/SAT	1	OPT2	1	1	AUTO
DVD	2	-	-	-	- HDMI -
Blu-ray	3	-	-	-	- HDMI -
Game	4	-	-	-	- HDMI -
Media Player	5	-	-	-	AUTO
TV Audio	-	OPT1	-	-	-DIGITAL-
AUX	-	-	2	2	-ANALOG-



❑ 电视机顶盒/卫星用户请注意

在电视/卫星盒上使用数字音频输出时:

若要播放分配给 “HDMI” 的视频信号和 “输入分配” - “DIGITAL” 中所分配的音频信号的组合, 还需要在 “INPUT MODE” 中选择 “DIGITAL”。



- 可以将同一输入端子分配给多个输入源。例如, 将同一 HDMI 输入端子分配给多个输入源, 即可按照您的喜好组合使用各个输入源和模拟或数字音频。在这种情况下, 请在 “INPUT MODE” 中设置进行播放的音频端子。

■ HDMI

更改分配至输入源的 HDMI 输入端子时设定此项。

1/2/3/4/5:	将一个 HDMI 输入连接器分配到选定的输入源。
-:	不将 HDMI 输入端子分配至所选的输入源。



- 当菜单中的 “HDMI 控制” 或 “ARC” 设置为 “开” 时, “HDMI” 无法分配给 “TV Audio”。(🔍 第 134 页)
- 当 “HDMI” 设置为 “TV Audio” 输入源时, eARC 功能不起作用。

■ DIGITAL

更改分配至输入源的数字音频输入端子时设定此项。

OPT1 (光纤) / OPT2:	将一个数字音频输入端子分配给选定的输入源。
-:	不将数字音频输入端子分配至所选的输入源。

■ ANALOG

设置此项以更改分配到输入源的模拟音频输入连接器。

1/2:	将模拟音频输入连接器指定到选定的输入源。
-:	不要将一个模拟音频输入连接器指定到选定的输入源。

■ VIDEO

设置此项以更改分配到输入源的复合视频输入连接器。

1/2:	将视频输入连接器分配到选定的输入源。
-:	不要将视频输入连接器分配到选定的输入源。



■ INPUT MODE

设置每个输入源的音频输入模式。

通常建议将音频输入模式设置为“**AUTO**”。

AUTO (默认) :	自动检测输入信号并播放。
HDMI :	仅播放来自 HDMI 输入的信号。
DIGITAL:	仅播放来自数字输入的信号。
ANALOG:	仅播放来自模拟输入的信号。



- 当数字信号输入正确时，指示灯将在显示屏上亮起。如果指示灯不点亮，请检查“输入分配”和连接。(☞ 第 140 页)
- 如果“HDMI 控制”被设置为“开”且通过 HDMI MONITOR 端子连接了带 ARC 的电视机，则输入源为“TV Audio”的输入模式将固定为 ARC。
- 在兼容 eARC 功能的电视机连接到 HDMI MONITOR 端子时，输入源是“TV Audio”的输入模式将锁定为 eARC。

■ 出厂值

使“输入分配”设定返回默认设定值。



源重命名

- 更改输入源的显示名称。
更改后，名称将显示在显示屏和本机的菜单屏幕上。
- 如果可以从所连接的 HDMI 设备获取设备名称，显示名称会自动更改。
当您使用的设备与本机的输入源不同时，使用此功能可根据需要更改名称。

CBL/SAT / DVD /

Blu-ray / Game / AUX /

Media Player / TV Audio /

Phono :

更改所选输入源的显示名称。

出厂值:

使“源重命名”设定返回默认设定值。



- 最多可以输入 16 个字符。

隐藏源

从显示屏上删除不使用的输入源。

显示

(默认):

使用该输入源。

隐藏:

不使用该输入源。

输入源电平

该功能可校正所选输入源的音频输入的播放电平。

如果不同输入源之间的输入音量电平不同，则设定此项。

-12 dB ~ +12 dB (默认: 0 dB)



- 存储每个输入源的“输入源电平”设定。



扬声器

自动检测所连接的扬声器和视听室的声学特性，并自动进行最佳设定。该功能称为“Audyssey®设置”。

若已执行“扬声器校准”中的“设置助手”，则无需执行 Audyssey®设置。

若要手动设置扬声器，可使用菜单中的“手动设置”功能。(🔧 第 154 页)


Audyssey®设置

若要进行测量，请将设置用麦克风放置在视听区域周围的多个位置。为获得最佳效果，建议您按图示检测 6 个位置。

测量第二个及以后的位置时，请将设置用麦克风安装在第一个测量位置（主聆听位置）的 60 厘米范围内。



- 如果您执行 Audyssey®设置，将启用 Audyssey MultEQ®、Audyssey Dynamic EQ®和 Audyssey Dynamic Volume®功能。(🔧 第 127 页)

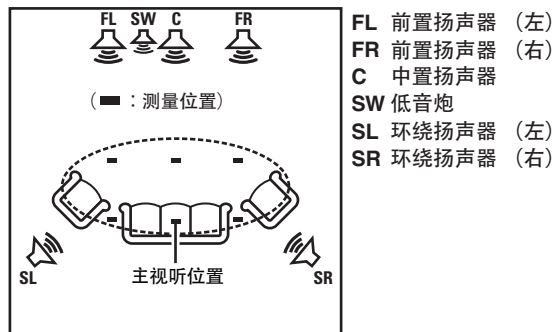

FL 前置扬声器 (左)
FR 前置扬声器 (右)
C 中置扬声器
SW 低音炮
SL 环绕扬声器 (左)
SR 环绕扬声器 (右)



■ 关于主视听位置

主视听位置指在视听环境中多名视听者通常会坐的位置或一名视听者单独在视听环境中通常会坐的位置。开始执行 Audyssey® 设置之前，请将设置用麦克风放置在主视听位置。

Audyssey MultEQ® 将采用从该位置测得的结果来计算扬声器的距离、电平、极性和低音炮的最佳交叉值。

注

- 使视听室尽可能安静，因为背景噪音会扰乱视听室测量。关闭窗口并关闭电子设备（收音机、空调、日光灯等）的电源。此类设备发出的声音可能会影响测量。
- 在测量过程中，将手机放在听音室外。手机信号会干扰测量。
- 进行测量时，请勿站在扬声器与设置和测量用麦克风之间或避免路中出现障碍物。此外，在距墙壁至少 50 厘米处安装设置用麦克风。否则会导致读数不正确。
- 测量过程中，可听测试声音将来自扬声器和低音炮，但这是正常操作的一部分。如果房间里有背景噪声，测试信号的数量将会增加。
- 在测量过程中，在遥控器上执行 VOLUME ▲▼ 键操作或在主机上执行 MASTER VOLUME 旋钮操作将取消测量。
- 连接了耳机时将无法执行测量。在执行 Audyssey® 设置前拔下耳机。



扬声器的设定步骤 (Audyssey®设置)

准备工作



测定



计算并存储



检查



完成

- 1 将设置用麦克风固定到随附的麦克风架或三脚架上，然后将其安装到主视听位置。

安装设置用麦克风时，使麦克风的顶部朝向天花板，并将其高度调整到就坐处聆听位置所在的高度。

- 2 如果使用具备以下调节功能的低音炮，请按下述方法设置低音炮。

❑ 使用带直接模式的低音炮时

将直接模式设定为“开启”并禁用音量调节和交叉频率设定。



❑ 使用不带直接模式的低音炮时

具体设定如下：

- 音量：12 点钟的位置
- 交叉频率：最大/最高频率
- 低通滤波器：关
- 候用模式：关



3 将设置用麦克风连接至本机的 SETUP MIC 插孔。

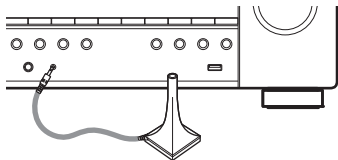

连接了设置用麦克风时，将显示以下画面。



4 选择“下一步”，然后按 ENTER 键。



5 选择“开始”，然后按 ENTER 键。

Audyssey®设置也可进行以下设置。

• 音箱选择

如果预先设置不使用的声道，将跳过所设声道的检测，可缩短检测时间。



6 遵循显示在屏幕上的指示，然后按“下一步”键继续操作。

7 显示以下屏幕时，选择“开始测试”，然后按 ENTER 键。

开始第一个位置的测量。



- 测量过程需要数分钟。

注

- 如果在电视屏幕上显示“注意！”：
 - 跳至“出错信息”(第 152 页)，检查任何相关项，然后执行必要的步骤。

8 显示检测到的扬声器时，选择“下一步”，然后按 ENTER 键。



9 将设置用麦克风移至位置 2，选择“继续”，然后按 ENTER 键。

对第 2 个位置的测量开始。
最多可对 6 个位置进行测量。



□ 停止 Audyssey® 设置

- ① 按 BACK 键显示弹出式屏幕。
- ② 按 < 键选择“是”，然后按 ENTER 键。

10 重复步骤 9，对位置 3~6 进行测量。



- 要跳过测量第四个及以后的视听位置，请按 < 键选择“完成”，然后按 ENTER 键继续到步骤 12。

11 选择“继续”，然后按 ENTER 键。



开始测量结果的分析和存储。

- 完成分析过程需要数分钟。
扬声器和测量位置越多，执行分析所需的时间就越多。



注

- 正在保存测量结果时，确保不关闭电源。



12 执行 Audyssey Dynamic EQ®和 Audyssey Dynamic Volume®的设置。


分析过程中将显示以下屏幕。根据喜好配置设置。

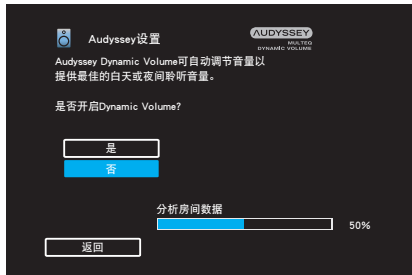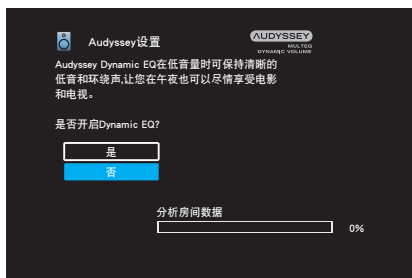

- Dynamic EQ 根据房间和人类听力的音频特性校正频率响应，以便即使在低音量下也可听到声音。使用本机需调低音量时建议执行此设置，例如在半夜观赏电影或电视节目时。
- Dynamic Volume 通过持续监测输入到本机的音频水平，将输出音量调整到最佳水平。最佳音量控制将自动执行，例如，在电视节目中插播商业广告时音量突然增大的情况下，声音的推动力和清晰度不会有任何损失。



13 分析和存储结束后，请从主机上的 SETUP MIC 插孔上拔下设置用麦克风，然后按“下一步”键。

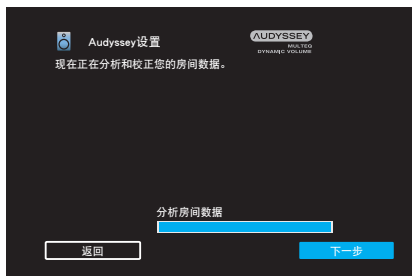

14 选择“详情”并按 ENTER 键验证测量结果。

- 由于低音炮中通常存在附加的电延时，因此低音炮测得的距离可能会大于实际距离。

注

- Audyssey®设置后请勿更改扬声器连接或低音炮音量。如果更改了它们，重新运行 Audyssey®设置以配置最佳均衡器设置。



出错信息

如果 Audyssey®设置由于扬声器放置、检测环境等因素未能完成，显示一条错误消息。如果显示了一条错误消息，请检查相关项目，并执行必要的措施。检查扬声器的连接之前，请务必关闭电源。

示例	出错详情	出错详情
找不到扬声器。	- 未检测到设置用麦克风。 - 并非所有扬声器都能被检测到。	- 将随附的设置用麦克风连接至本机的 SETUP MIC 插孔。 - 检查扬声器的连接。
噪音太大或扬声器声音太小	- 房间内噪音太多。 - 扬声器或低音炮声音太低。	- 关闭任何产生噪音的设备或将其移开。 - 在周围安静时再执行一次。 - 检查扬声器的安装情况及扬声器的朝向。 - 调节低音炮的音量。
右前置 :无	检测不到所显示的扬声器。	检查所显示的扬声器的连接情况。
右前置 :相位	所显示的扬声器极性接反。	- 检查所显示的扬声器的极性。 - 对于某些扬声器，即使进行了正确连接，也可能显示该出错信息。如果确定连接正确，按 ▷ 键选择“忽略”，然后按 ENTER 键。



检索 Audyssey® 设置设定

如果将“重新设置”设置为“还原”，即使已手动改变了各项设定，仍可恢复至 Audyssey® 设置检测结果（一开始由 MultEQ® 计算得出的值）。



手动设置

当手动设定扬声器或更改 Audyssey®中的设定时，执行该设置。

- 如果您执行 Audyssey®设置，将启用 Audyssey MultEQ®, Audyssey Dynamic EQ®和 Audyssey Dynamic Volume®功能。(🔧 第 127 页)
- 无需更改设定即可使用 “手动设置”。请在必要时设定。

扬声器配置

选择是否显示扬声器以及低频播放能力和扬声器大小。

■ 前置

设定前置扬声器的大小。

大 (默认):	使用低频播放能力充足的大型扬声器。
小:	使用低频播放能力不足的小扬声器。



- 当 “低音炮” 设置为 “否” 时，“前置” 自动设置为 “大”。
- 当 “前置” 设置为 “小” 时，您无法将扬声器设置为除 “前置” 至 “大” 之外的其他选项。



■ 中置

设定中置扬声器的使用与否及大小。

大:	使用低频播放能力充足的大型扬声器。
小 (默认):	使用低频播放能力不足的小扬声器。
无:	未连接中置扬声器时选择此项。

■ 低音炮

设定是否使用低音炮。

是 (默认):	使用低音炮。
否:	未连接低音炮时选择此项。



- 当“低音炮”设置为“否”且将“前置”设置为“小”时，“低音炮”自动设置为“是”。

■ 环绕

设定环绕扬声器的使用与否及大小。

大:	使用低频播放能力充足的大型扬声器。
小 (默认):	使用低频播放能力不足的小扬声器。
无:	未连接环绕扬声器时选择此项。



距离

设定从视听位置到扬声器的距离。

事先测量从视听位置到各扬声器的距离。

■ 单位

设定距离的单位。

米 (默认)

英尺

■ 步进值

设定距离的最小变动量。

0.1 m / 0.01 m (默认: 0.1 m)

1 ft / 0.1 ft

■ 设定距离

0.00 m~18.00 m / 0.0 ft~60.0 ft



- 可选择的扬声器因 “ 扬声器配置 ” 的设定而异。(☞ 第 154 页)
- 默认设定:
 - 左前置 / 右前置 / 中置 / 低音炮: 3.60 m (12.0 ft)
 - 除上述以外的其他扬声器: 3.00m (10.0ft)
- 将扬声器之间的距离差设为 6.00m (20.0ft) 以下。

■ 出厂值

使 “ 距离 ” 设定返回默认设定值。



电平

将测试音调在视听位置从各个扬声器输出时的音量设为相同。

■ 开始音调测试

从选定的扬声器输出测试音。

听测试音时，调整从选定的扬声器输出的音量。

-12.0 dB~+12.0 dB（默认：0.0 dB）



- 设置的“电平”反映在所有声音模式中。
- 如果您想调节每个输入源的声道电平，请执行“声道电平调节”中的设置。(☞ 第 88 页)
- 耳机连接到本机上的 PHONES 插孔时，无法设置“电平”。

■ 出厂值

使“电平”设定返回默认设定值。



交叉

根据相比可通过每个扬声器播放的基础频率更低的限制频率进行设置。有关扬声器交叉频率的信息，请参阅扬声器手册。

■ 扬声器选择

选择如何设置交叉频率。

全部 (默认) :	对所有扬声器设置相同的交叉点。
单个:	选择每个单独的扬声器的交叉点。

■ 设定交叉频率

40 Hz / 60 Hz / 80 Hz / 90 Hz / 100 Hz / 110 Hz / 120 Hz / 150 Hz /
200 Hz / 250 Hz (默认 : 80 Hz)



- 当“低音炮模式”设置为“LFE+Main”时，或者使用被设为“小”的扬声器时，可设置“交叉”。(第 159 页)
- 默认交叉频率是“80 Hz”，大部分扬声器在此频率下都能很好地工作。在使用小扬声器时，我们建议设置为比交叉频率更高的频率。例如，扬声器的频率范围为 250Hz~20kHz 时，设置为“250 Hz”。
- 对于“小”中设置的扬声器所输出的声音，低于交叉频率的声音将被衰减。衰减后的低频内容将从低音炮或前置扬声器中输出。
- 选择了“单个”时可进行设定的扬声器因“低音炮模式”的设定而异。(第 159 页)
 - 选择了“LFE”时，可以对在“扬声器配置”中设置为“小”的扬声器进行设定。如果扬声器设置为“大”，则将显示“全频段”，并且无法进行设定。(第 154 页)
 - 选择了“LFE+Main”时，可设置扬声器，无需考虑“扬声器配置”设置。(第 154 页)



低音

设定低音炮和 LFE（低频音效）信号范围播放。

■ 低音炮模式

选择要通过低音炮重现的低频范围信号。

LFE (默认) :	将扬声器的大小设为“小”的声道的低频信号添加至从低音炮输出的 LFE（低频音效）信号中。
LFE+Main:	将所有声道的低频信号添加至从低音炮输出的 LFE（低频音效）信号中。



- 当菜单中的“扬声器配置”-“低音炮”未设置为“否”时，可设置“低音炮模式”。(P. 155 页)
- 播放音乐或电影源，并选择具有最重低音效果的模式。
- 如果“扬声器配置”-“前置”和“中置”设置为“大”，且“低音炮模式”设置为“LFE”，则视输入信号或所选的声音模式而定，声音可能不会从低音炮输出。(P. 154 页)
若希望低音信号始终通过低音炮重现，请选择“LFE+Main”。

■ LFE 通道分频点

设定低频音效信号的播放范围。如果想要更改低音炮的播放频率，请设置此项。

80 Hz / 90 Hz / 100 Hz / 110 Hz / 120 Hz / 150 Hz / 200 Hz / 250 Hz
(默认：120 Hz)



网络

要通过将本机连接到家庭网络（LAN）来使用本机，您必须配置网络设置。

如果您通过 DHCP 设置您的家庭（LAN），请将 “ DHCP ” 设置为 “ 开 ”。（使用默认设置。）这使得本机可以使用您的家庭网络（LAN）。

手动为每个设备分配 IP 地址时，需要使用 “ IP 地址 ” 设置为本机分配 IP 地址，并输入有关家庭网络（LAN）的信息，如网关地址和子网掩码等。

信息

显示网络信息。

友好名称 / 连接 / SSID / DHCP / IP 地址 /
MAC 地址（以太网） / MAC 地址（Wi-Fi） /
Wi-Fi 信号强度

连接

选择是否将家庭网络连接至无线 LAN 或有线 LAN。

使用有线 LAN 连接至网络时，请在连接 LAN 电缆后选择 “ 有线（以太网） ”。

使用无线 LAN 连接至网络时，请选择 “ 无线（Wi-Fi） ” 并配置 “ Wi-Fi 设置 ”。（ 第 161 页）

■ 连接使用

选择连接至家庭网络（LAN）的方法。

有线（以太网）：	使用 LAN 电缆连接至网络。
无线（Wi-Fi） （默认）：	使用无线 LAN（Wi-Fi）功能连接至网络。



Wi-Fi 设置

连接至无线 LAN (Wi-Fi) 路由器。

可以下列方式连接路由器。选择适合您家庭环境的连接方法。

■ 扫描网络

从显示在电视机屏幕上的可能网络列表中选择您想连接至的网络。

1. 从无线网络列表中选择您想连接至的网络。

如果找不到网络，请选择 “重新搜寻”。

2. 输入您的密码，然后选择 “OK”。

■ 使用 iOS 设备

使用您的 iOS 设备 (iPhone/iPod/iPad) 连接至网络。通过使用 Wi-Fi 将您的 iOS 设备连接至本机，本机可自动连接至与您设备相同的网络。

1. 在电视机屏幕上选择 “使用 iOS 设备”。
2. 检查您的 iOS 设备是否连接至无线 LAN (Wi-Fi) 路由器，并在 iOS 设备的 Wi-Fi 配置屏幕的底部选择 “设置新的 AIRPLAY 播放器...” 中的 “Denon AVR-S650H”。
3. 点击 iOS 设备的屏幕上的 “下一步”。



- 该 iOS 设备固件版本需要支持 iOS 7 或更高版本。

■ WPS 路由器

使用兼容 WPS 的路由器以便使用按键方法进行连接。

1. 在电视机屏幕上选择 “按下按钮”。
2. 通过按您想连接至路由器的 WPS 键切换至 WPS 模式。
 - 按键时间随着路由器的不同而不同。
3. 2 分钟内在电视机屏幕上选择 “连接”。



■ 手动

输入您想连接至的网络的名称（SSID）和密码。

1. 设置以下项目。

SSID:	输入无线网络名称 (SSID)。
安全:	根据您正使用的接入点的加密设置选择加密方法。
密码:	输入密码。

2. 设置结束后选择“连接”。



- 还可从支持无线 LAN 连接的计算机或平板电脑配置本机的无线 LAN (Wi-Fi) 设置。

- 开启本机电源时按住主机上的 MODE 和 BAND 键至少 3 秒。
 - 显示屏上出现“将您的 Wi-Fi 设备连接到一个名为“Denon AVR-S650H”的 Wi-Fi 网络”消息时，连接用于“Denon AVR-S650H”的计算机或平板电脑的无线 LAN。
 - 启动浏览器，然后在 URL 中输入“192.168.1.16/Settings/”。
 - 使用浏览器输入设置，选择“连接”，然后退出设置。
- 本机的默认密钥固定为“1”。为便于使用，设置路由器的默认密钥为“1”。

设置

配置 IP 地址。

- 如果您正在使用宽带路由器（DHCP 功能），由于 DHCP 功能在本机的默认设置中设为“开”，将自动配置网络连接所需的信息，例如 IP 地址。
- 仅在分配固定 IP 地址或当连接到无 DHCP 功能的网络时，才设置 IP 地址、子网掩码、默认网关和 DNS 服务器信息。



■ DHCP

选择如何配置网络设置。

开 (默认) :	自动根据您的路由器配置网络设置。
关:	手动配置网络设置。

■ IP 地址

在以下所示范围内设定 IP 地址。

- 如果设定其它 IP 地址，就不能使用网络音频功能。
 - A 类：10.0.0.1～10.255.255.254
 - B 类：172.16.0.1～172.31.255.254
 - C 类：192.168.0.1～192.168.255.254

■ 子网掩码

当直接将 xDSL 调制解调器或端子转接器连接至本机时，输入提供商所提供文件中所示的子网掩码。通常输入“255.255.255.0”。

■ 默认网关

当连接至网关（路由器）时，输入 IP 地址。

■ DNS

输入供货商所提供文档中指定的 DNS 地址。



- 若不能连接至因特网，请重新检查连接和设定。（ 第 44 页）
- 若您不了解因特网连接，请联系您的 ISP (Internet Service Provider) 或您购买电脑的商店。



网络控制

在备用电源模式下，允许网络通信。

待机时关闭： 暂停待机期间的网络功能。

始终开启
(默认)： 网络在待机期间开启。可用网络兼容控制器操作主机。



- 使用网络控制功能、Denon 2016 AVR Remote App 或 HEOS App 时，请使用设置为 “始终开启” 的 “网络控制” 设置。

注

- 当 “网络控制” 设置为 “始终开启” 时，设备消耗的待机功率较大。

友好名称

友好名称为本机显示在网络上的名称。您可以根据自己的喜好更改友好名称。

名称

从列表中选择友好名称。

选择 “其他” 时，可根据个人喜好更改友好名称。

Home Theater / Living Room / Family Room / Guest Room /
Kitchen / Dining Room / Master Bedroom / Bedroom / Den /
Office / 其他



- 最多可以输入 30 个字符。
- 首次使用时的默认友好名称是 “Denon AVR-S650H”。

出厂值

将您更改的友好名称恢复为默认设置。



诊断

用于检查网络连接。

■ 物理连接

检查物理的 LAN 口连接。

OK

错误: LAN 电缆没连接。检查连接。



- 使用无线 LAN 进行连接时，将显示“连接 无线 (Wi-Fi)”。

■ 路由器访问

检查从本机到路由器的连接。

OK

错误: 无法与路由器进行通信。检查路由器设置。

■ 互联网访问

检查本机是否有权访问互联网 (WAN)。

OK

错误: 无法连接到互联网。检查互联网连接环境或路由器设置。

AirPlay

进行 Apple AirPlay 的设置。

开 (默认): 启用 Apple AirPlay。

关: 禁用 Apple AirPlay。



HEOS 账户

进行 HEOS 账户相关的设置。

需要有 HEOS 账户才可以使用 HEOS 最爱收藏。

所显示的菜单因 HEOS 账户的状态而异。

您尚未登录

■ 已有一个 HEOS 帐户

如果您已经有了 HEOS 账户，则输入当前账户名和密码进行登录。

■ 创建帐户

如果您还没有 HEOS 账户，则新创建一个 HEOS 账户。

■ 忘记密码

如果您忘记了密码，将会发送给您一封说明如何重置密码的电子邮件。

您已经登录

■ 登录

显示当前登录的 HEOS 账户。

■ 更改位置

变更已登录的 HEOS 账户的区域设置。

■ 更改密码

变更已登录的 HEOS 账户的密码。

■ 删除账户

删除已登录的 HEOS 账户。

■ 登出

退出 HEOS 账户。



常规

进行各种其它设定。

语言

设置电视机屏幕上显示的菜单语言。

简体中文/English（默认：简体中文）



- 根据以下步骤同样可以对“语言”进行设置。但是不显示菜单屏幕。配置设置时，观察显示屏。

1. 同时长按主机的 TUNE + 和 MODE 键至少 3 秒。

显示屏上显示 “V.Format:<PAL>”。

2. 按主机上的 DIMMER 键两次。

显示屏上显示 “Lang.:<CHINESE>”。

3. 按主机的 TUNE + 或 TUNE - 键，然后设定语言。
4. 按主机的 STATUS 键完成设定。

ECO

配置 ECO 模式和自动待机模式的设置。

■ ECO 模式

此模式可在本机开机期间降低功耗和发热量。

这是通过减少功率放大器的电源线来完成的，依次降低最大功率输出。



开:	无论音量或输入信号处于何种状态，省电功能始终处于激活状态。
自动 (默认) :	在省电和最大功率输出之间为您提供最佳平衡： 对于低音量，省电处于激活状态。如果增加音量，则会自动关闭省电功能，因此您能够在不失真的情况下享受最大输出功率。如果音量设置为高电平，但是超过 2 分钟未检测到输入信号，则本机将启用省电功能。当再次检测到输入信号或变更输入源时，本机将在高音量时再次自动关闭省电功能。
关:	无省电功能。



- 当本机设置在“ECO 模式: 自动”状态下，在不同省电状态之间切换时，您可能注意到本机内部会发出咔嚓声，这是正常现象。
- 如果内容暂停超过 2 分钟，并且在这些高音量下重新开始播放同一个音源，则在恢复最大功率之前可能会有短暂延迟。
- 还可通过按下遥控器上的 ECO  键来切换 “ECO 模式”。



■ 开机默认

当电源开启时，设置为 ECO 模式。

上次的设置 (默认):	将 ECO 模式设置为之前的设置，然后再关闭电源。
开:	开启电源后，在“开”中此模式将始终切换为 ECO 模式。
自动:	开启电源后，在“自动”中此模式将始终切换为 ECO 模式。
关:	开启电源后，在“关”中此模式将始终切换为 ECO 模式。

■ 屏幕显示

使用仪表在电视机屏幕上显示本机的功耗。

始终开启:	始终在电视机屏幕上显示仪表。
自动 (默认):	更改模式或音量时显示仪表。
关:	不显示仪表。

■ 自动待机

因此，本机电源自动切换为待机模式。

设置无音频或视频信号输入到本机时切换为自动待机的时间。
在本机进入待机模式前，本机显示屏和菜单屏幕上显示“自动待机”。

60 min:	本机在 60 分钟后进入待机状态。
30 min:	本机在 30 分钟后进入待机状态。
15 min:	本机在 15 分钟后进入待机状态。
关 (默认):	本机不自动进入待机状态。



快速选择名称

将出现在电视机屏幕上的快速选择名称更改为您喜欢的其他名称。

快速选择 1 / 快速选择 2 / 快速选择 3 / 快速选择 4

出厂值： 将为编辑的快速选择名称恢复默认设置。



- 最多可以输入 16 个字符。

前显示屏

进行与本机上的显示相关的设置。

■ 显示亮度

调节本机的显示亮度。

明亮 (默认):	显示亮度为常规值。
-------------	-----------

较暗:	显示亮度较暗。
-----	---------

很暗:	显示亮度很暗。
-----	---------

关:	关闭显示。
----	-------



- 可使用主机上的 DIMMER 键进行操作。



固件

检查有关更新和升级的最新固件信息、更新固件以及设置升级通知消息的显示。

■ 更新确认

您可以检查固件更新。

如果固件更新已经发布，则可以更新固件。

立即更新:

执行更新过程。更新开始后，菜单屏幕将关闭。更新过程中，更新进度显示在显示屏上。

以后更新:

稍后更新。



- 如果更新失败，本机自动重试更新。如果仍然无法执行更新，显示屏上将出现“Update Error”消息。关于更新错误消息的信息，请参阅“故障诊断”-“更新/升级错误消息”。(☞ 第 197 页)
请根据消息检查状况，然后再次尝试更新。
- 当“允许更新”设置为“关”时，将无法选择此菜单。

■ 自动更新

开启自动更新，以便在本机处于待机模式时自动下载并安装此后的更新。

□ 自动更新

处于待机模式时，本机将自动更新到最新的固件。

开: 开启自动更新。

关
(默认): 关闭自动更新。

□ 时区

变更时区。

设置与您的居住地区相匹配的时区。



- 当“允许更新”设置为“关”时，将无法选择此菜单。



■ 允许更新

启用或禁用对本机的更新和升级。

开 (默认) :	启用本机接收更新和升级。
-------------	--------------

关:	阻止本机接收更新和升级。
----	--------------



- 此设置可导致本机与 HEOS App 之间不兼容。

■ 升级通知

有最新升级固件可用时，开机后将在电视机屏幕上显示通知信息。

电源接通时，通知信息会显示约 40 秒。

开 (默认) :	显示升级信息。
-------------	---------

关:	不显示升级信息。
----	----------



- 当“允许更新”设置为“关”时，将无法选择此菜单。



■ 增加新功能

显示可下载到本机的新功能并执行更新。

升级包：	显示要升级的项目。
升级状态：	显示升级所提供的一个附加功能列表。
升级：	执行升级过程。 当更新开始时，菜单屏幕关闭。显示已经过去的更新时间。



- 关于“更新”功能和“增加新功能”的信息将在每次相关计划确定时公布在 Denon 网站上。有关更新的详情，请参见 Denon 网站。
- 过程完成时，在此菜单中将显示“完成注册”并可进行更新。如果未执行过程，将显示“-----”。
执行过程时，需要此画面中显示的 ID 号码。
ID 号码也可通过按住主机的 TUNER PRESET CH + 和 MODE 键至少 3 秒钟来显示。
- 如果升级失败，显示屏上将显示“Upgrade Error”消息。关于升级错误消息的信息，请参阅“故障诊断”-“更新/升级错误消息”。(P. 197 页)
请检查设置和网络环境，然后再次进行升级。
- 当“允许更新”设置为“关”时，将无法选择此菜单。

使用“更新”和“增加新功能”时的注意事项

- 为了使用这些功能，您的系统要求和设定必须准确，以确保因特网连接。(P. 44 页)
- 更新或升级完成前请勿断开电源。
- 要完成更新/升级过程约需 1 小时。
- 一旦更新/升级开始，则在完成更新/升级前不能进行本机上的正常操作。此外，更新/升级固件可能会重设为本机设定的参数等备份数据。
- 如果更新或升级失败，按住本机上的  键超过 5 秒钟，或拔出并重新插上电源线。大约 1 分钟后，显示屏上显示“Please wait”，重新开始更新。如果继续出错，请检查网络环境。



信息

显示有关本机设置、输入信号等的信息。

■ 音频

显示音频信息。

声音模式:	当前设定的环绕模式。
输入信号:	输入信号的类型。
格式:	输入信号中的声道数（前置、环绕、LFE（低频音效））。
采样率:	输入信号的采样频率。
偏移:	对白归一化校正值。
旗标:	输入包含后置环绕声道的信号时，此项显示。“MATRIX”显示为 DTS-ES Matrix 输入信号，“DISCRETE”显示为 DTS-ES Discrete 信号。

■ 视频

显示 HDMI 输入/输出信号和 HDMI 显示器信息。

HDMI 信号信息

分辨率 / HDR / 色彩空间 / 像素深度

HDMI 监视器

界面 / HDR / 支持的分辨率

■ 现在的设置

显示关于当前设定的信息。

显示关于本机设置的信息。显示的信息因输入源而异。

■ 固件

版本: 显示当前固件的信息。



■ 通知

显示和设置通知。


并且，设置电源开启时是否显示通知。

通知提醒

开 (默认)：	显示通知消息。
关：	不显示通知消息。



- 按 INFO 键以后，将在屏幕下端显示当前源名称、音量及声音模式等。

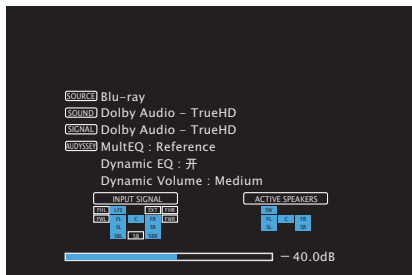

使用率数据

为帮助我们改善产品和服务，Denon 收集有关您如何使用本机的匿名信息（例如常用的输入源、声音模式和扬声器设置）。

Denon 绝不会将我们收集的信息提供给第三方。

是：	提供有关本机操作状态的信息。
否：	不提供有关本机操作状态的信息。



保存和加载

使用 USB 存储设备保存并恢复设备设置。



- 使用以 FAT32 格式格式化的至少 128 MB 可用空间的 USB 存储设备。数据可能无法正确保存/读取到某些 USB 存储设备。
- 可能需要 10 分钟才能保存/读取数据。处理完成前请勿断开电源。

■ 保存配置

当前本机的设置存储在 USB 存储设备上。

当设置正确保存时，显示屏上显示 “ Saved ”，并在 USB 存储设备上创建文件 “ config.avr ”。



- 请勿变更所创建文件的文件名。否则在恢复时会阻止将文件识别为设置文件。

■ 加载配置

恢复 USB 存储设备上保存的设置。

保存的设置正确恢复后，显示屏上显示 “ Loaded ”，本机自动重启。

设置锁定

防止意外更改设定。

■ 锁定

开：	开启保护。
关	
(默认)：	关闭保护。



- 取消该设定时，请将 “ 锁定 ” 设为 “ 关 ”。

注

- “ 锁定 ” 设置为 “ 开 ” 时，除 “ 设置锁定 ” 外，不会显示其他设置项。



重置

将设置恢复为出厂默认设置。

可以针对所有设备设置或仅针对网络设置执行初始化。

■ 所有设置

所有设置重置为出厂默认设置。

■ 网络设置

仅网络设置被重置为出厂默认值。



- 在将设置恢复为默认设置之前，请使用菜单中的“保存和加载”功能保存并恢复本机上配置的各种设置的详细信息。(🔗 第 176 页)
- 通过使用主机上的按钮也可以执行“重置”操作。有关将所有设置重置为出厂默认值的详情，请参阅“恢复出厂设置”(🔗 第 198 页)，有关将网络设置重置为出厂默认值的详情，请参阅“恢复网络设置”(🔗 第 199 页)。

注

- 在网络设置初始化期间，请勿断开电源或关闭设备。



■ 目录

提示

我希望音量不会意外变大	179
我希望在开启电源时音量保持相同	179
我希望低音炮始终输出音频	179
我希望电影中的人声更清晰	179
我希望在较低音量的播放过程中保留低音和净度	179
我希望根据内容（如电视和电影）的不同自动调节音量	179
我希望在更改扬声器的配置/位置或将扬声器更换后设置最优聆听环境	180
我希望将所需视频与当前音乐相结合	180
我想跳过不用的输入源	180
我想使用电视机遥控器操作本机	180

故障诊断

电源无法开启 / 电源关闭	182
使用遥控器无法执行操作	183
本机显示屏不显示内容	183
不发出声音	184
所需声音没有发出	185
声音中断或出现噪音	187
电视机上不显示视频	188
菜单屏幕不显示在电视机上	189
电视机上所显示菜单画面和操作内容的颜色与正常时不同	189
AirPlay 无法播放	190
USB 存储设备无法播放	191
无法播放蓝牙设备	192
网络电台无法播放	193
计算机或 NAS 上的音乐文件无法播放	194
无法播放各种在线服务	195
HDMI 控制功能无效	195
无法连接至无线 LAN 网络	196
更新/升级错误消息	197



提示

我希望音量不会意外变大

- 事先在菜单中设置 “限制” 的音量上限。这可防止小孩或其他人误将音量调得太高。(🔊 第 126 页)

我希望在开启电源时音量保持相同

- 默认情况下，若本机先前将电源设置为待机状态，则在下次开机时，将应用相同的音量设置，不进行任何更改。若要使用固定的音量级别，请在菜单中为 “开机电平” 设置开机时的音量级别。(🔊 第 126 页)

我希望低音炮始终输出音频

- 根据输入信号和声音模式，低音炮可能不输出音频。若将菜单中的 “低音炮模式” 设置为 “LFE+Main”，则可使低音炮始终输出音频。(🔊 第 159 页)

我希望电影中的人声更清晰

- 使用菜单中的 “中置电平调节” 调节音量。(🔊 第 118 页)

我希望在较低音量的播放过程中保留低音和净度

- 将菜单中的 “Dynamic EQ” 设置为 “开”。此设置可对频率特性进行校正，使您在低音量的播放过程中可欣赏到清晰的声音，并且不会丢失低音。(🔊 第 128 页)

我希望根据内容（如电视和电影）的不同自动调节音量

- 设置菜单中的 “Dynamic Volume”。电视节目或电影中的音量级别变化（介于静音和大声之间）将自动调整为所需的音量级别。(🔊 第 129 页)



我希望在更改扬声器的配置/位置或将扬声器更换后设置最优聆听环境

- 执行 Audyssey® 设置。即可自动为全新的聆听环境进行最优化扬声器设置。(👉 第 144 页)

我希望将所需视频与当前音乐相结合

- 将选项菜单中的“视频选择”设置为“开”。在聆听调谐器、唱机、HEOS 音乐、USB 或蓝牙中的音乐时，可将当前音乐与机顶盒或 DVD 等中的所需视频源合成。(👉 第 90 页)

我想跳过不用的输入源

- 为菜单中的“隐藏源”设置不用的输入源。这样您在旋转本机上的 SOURCE SELECT 旋钮时可跳过不用的输入源。(👉 第 143 页)

我想使用电视机遥控器操作本机

- 在“输入”* 或“操作相连的 HDMI 设备”* 等电视机菜单中选择“AV Receiver”。电视机会显示本机的智能菜单。可使用电视机遥控器操作此智能菜单。
- * 选择方式会根据您的电视机而有所不同。有关详情，请参阅电视机的操作说明书。



故障诊断

若出现问题，请先检查以下各项：

1. 连接是否正确？
2. 是否按照操作说明书操作设备？
3. 其它设备是否正常运转？



- 如果上述第 1 步到第 3 步未能解决这一问题，重启设备将可以解决此问题。
按住本机上的  键，直到 “Restart ” 出现在显示屏上，或者拔下并重新插上本机的电源线。

若本机运转不正常，请先查看本节中的相应症状。

如果症状与此处介绍的所有症状都不相符，请咨询您的经销商，可能是由于本机故障而导致的。在这种情况下，请立即断开电源，并与购得本机的商家联系。



电源无法开启 / 电源关闭

电源无法开启。

- 检查电源插头是否已正确插入电源插座中。(🔍 第 46 页)

电源自动关闭。

- 设置睡眠定时器。重新开启电源。(🔍 第 103 页)
- 已设置 “自动待机”。当在指定时间内不执行任何操作时，将触发 “自动待机”。要禁用 “自动待机”，将菜单上的 “自动待机” 设置为 “关”。(🔍 第 169 页)

电源指示灯以 2 秒左右的间隔闪烁红色。

- 由于本机内部温度升高，已激活保护电路。请在电源切断的状态下，等待约 1 小时，直至本机温度充分下降后，再接通电源。(🔍 第 221 页)
- 请将本机重新安装在通风良好处。

电源指示灯以 0.5 秒左右的间隔闪烁红色。

- 检查扬声器的连接。由于扬声器电缆芯线彼此接触或芯线与端子断开而与本机后面板接触，所以保护电路可能已被激活。拔出电源线，将芯线紧紧地再次捻在一起或进行终端接触处理等，然后再次重新连接。(🔍 第 28 页)
- 调低音量，重新开启电源。(🔍 第 48 页)
- 本机的放大器电路失效。拔掉电源线，联系客户修理中心。



使用遥控器无法执行操作

使用遥控器无法执行操作。

- 电池耗尽。更换为新电池。(☞ 第 9 页)
- 在距本机约 7 米的距离以内的 30°角范围内操作遥控器。(☞ 第 9 页)
- 移开本机和遥控器之间的任何障碍物。
- 遵照 ⊕ 和 ⊖ 标记，以正确方向插入电池。(☞ 第 9 页)
- 机器的遥控器感应窗受强光（直射阳光、逆变式荧光灯等）直射。将机器移至遥控感应窗不受强光直射的地方。
- 使用 3D 视频设备时，本机遥控器可能因设备（如电视和 3D 观看用眼镜）之间红外通信的影响而无效。在这种情况下，请调整具有 3D 通信功能的设备的方向及其距离，以确保不会影响本机遥控器的操作。

本机显示屏不显示内容

显示屏关闭。

- 将菜单上的“显示亮度”设置为除“关”以外的其它设置。(☞ 第 170 页)



不发出声音

扬声器不发出声音。

- 检查所有设备的连接。(🔧 第 28 页)
- 将连接电缆全部插入。
- 检查输入端子和输出端子是否未接反。
- 检查电缆是否有损坏。
- 检查扬声器电缆是否已正确连接。检查电缆芯线是否与扬声器端子的金属部分接触。(🔧 第 28 页)
- 紧紧地固定扬声器端子。检查扬声器端子是否有松动。(🔧 第 28 页)
- 检查是否选择了正确的输入音源。(🔧 第 48 页)
- 调节音量。(🔊 第 49 页)
- 取消静音模式。(🔊 第 49 页)
- 检查数字音频输入端子设置。(🔧 第 140 页)
- 检查所连接设备上的数字音频输出设置。在某些设备上，数字音频输出默认设置为关。
- 当耳机插入主机上的 PHONES 插孔后，扬声器端子和 SUBWOOFER 端子不输出声音。

使用 DVI-D 连接时不发出声音。

- 将本机连接到配有 DVI-D 端子的设备时，不输出声音。进行单独的音频连接。



所需声音没有发出

音量没有增大。

- 最大音量设置得过低。使用菜单上的“限制”设置最大音量。(🔍 第 126 页)
- 根据输入音频格式和设置执行正确的音量校正处理，以便音量不会达到上限。

使用 HDMI 连接时不发出声音。

- 检查 HDMI 端子的连接。(🔍 第 33 页)
- 要从扬声器输出 HDMI 音频时，请将菜单上的“HDMI 音频输出”设定为“AVR”。若要从电视机中输出，请设置“电视机”。(🔍 第 132 页)
- 使用 HDMI 控制功能时，请检查是否在电视机上将音频输出设置为 AV 放大器。(🔍 第 100 页)

连接了兼容 eARC 功能的电视机时，电视机的音频未从连接到本机的扬声器输出。

- 根据您正在使用的兼容 eARC 功能的电视机的不同，可能需要进行 eARC 功能设置。如果电视机上存在此设置，请确保将 eARC 设置为开。有关更多信息，请查看电视机的用户手册。
- 确保本机的输入源是“TV Audio”。
- 当 HDMI 输入端子设置为“TV Audio”输入源时，eARC 功能不起作用。如需启用 eARC 功能，需移除 HDMI 输入端子设置，然后重启本机和电视机。(🔍 第 141 页)

指定的扬声器不发出声音。

- 检查扬声器电缆是否已正确连接。
- 检查是否对菜单中的“扬声器配置”设置了除“无”之外的其他选项。(🔍 第 154 页)
- 声音模式为“Stereo”（立体声）和“Virtual”（虚拟）时，音频仅从扬声器和低音炮中输出。



低音炮不发出声音。

- 检查低音炮的连接。
- 开启低音炮的电源。
- 将菜单上的 “ 扬声器配置 ” - “ 低音炮 ” 设置为 “ 是 ” 。（ 第 155 页）
- 当菜单中的 “ 扬声器配置 ” - “ 前置 ” 设置为 “ 大 ” 后，根据输入信号和声音模式的不同，低音炮可能不输出声音。（ 第 154 页）
- 若输入信号中未包括低音炮音频信号（LFE），则低音炮可能不输出声音。（ 第 159 页）
- 将 “ 低音炮模式 ” 设置为 “ LFE+Main ” 时，即可使低音炮总是输出声音。（ 第 159 页）

DTS 声音不输出。

- 检查所连接设备上的数字音频输出设置是否设置为 “ DTS ” 。

Dolby TrueHD、DTS-HD、Dolby Digital Plus 音频不输出。

- 进行 HDMI 连接。（ 第 38 页）
- 检查所连接设备上的数字音频输出设置。在某些设备，默认情况下设置 “ PCM ” 。

无法选择 Dolby PLII 模式或 DTS Neo:6 模式。

- “ 扬声器配置 ” - “ 环绕 ” 设置为 “ 无 ” 时不能选择此模式。（ 第 155 页）
- 使用耳机时，无法选择 Dolby PLII 或 DTS Neo:6。

不能选择 Audyssey MultEQ®、Audyssey Dynamic EQ®和 Audyssey Dynamic Volume®。

- 尚未执行 Audyssey®设置时，不能选择这些选项。（ 第 144 页）
- 切换到 “ Direct ” （直通）以外的其他声音模式。（ 第 93 页）
- 使用耳机时不能选择这些模式。

不能选择 “ Restorer ” 。

- 检查输入是否为模拟信号或 PCM 信号（fs=44.1/48kHz）。对于 Dolby Digital 或 DTS 环绕灯多声道信号的播放，不能使用 “ Restorer ” 。（ 第 124 页）
- 切换到 “ Direct ” （直通）以外的其他声音模式。（ 第 93 页）



声音中断或出现噪音

从网络电台或 USB 存储设备中播放的过程中，声音偶尔会被中断。

- 当 USB 存储设备的传输速度较慢时，声音偶尔会被中断。
- 网络通信速度较慢或电台忙碌。

进行 iPhone 通话时，本机的音频输出会出现噪音。

- 进行通话时，确保 iPhone 和本机之间的距离为 20 厘米或更长。

FM/AM 广播中经常出现噪音。

- 改变天线的方向或位置。(🔧 第 42 页)
- 将 AM 环形天线与本机隔开。
- 请使用室外天线。(🔧 第 42 页)
- 将天线与其它连接电缆分开。(🔧 第 42 页)

声音失真。

- 降低音量。(🔧 第 49 页)
- 请将“关”设置为“ECO 模式”。当“开”或“自动”在“ECO 模式”下，当播放音量较高时，音频可能失真。(🔧 第 167 页)

使用 Wi-Fi 连接时声音切断。

- 微波炉、无绳电话、无线游戏控制器和其他无线局域网设备也使用无线局域网所使用的频带。如果在使用本机的同时使用此类设备，可能会由于电子干扰导致声音切断。可使用以下方法改进声音切断。(🔧 第 44 页)
 - 将导致干扰的设备安装在远离本机的地方。
 - 关闭产生干扰设备的电源。
 - 将路由器频道设置更改为本机所连接频道的设置。(有关如何更改频道的详情，请参阅无线路由器的操作说明书。)
 - 切换到有线局域网连接。
- 尤其是当您播放较大的音乐文件时，播放声音可能会被中断，取决于您的无线 LAN 环境。在这种情况下，请进行有线 LAN 连接。(🔧 第 161 页)



电视机上不显示视频

菜单屏幕或操作细节不会在电视机上显示。

- 检查所有设备的连接。(🔧 第 33 页)
- 将连接电缆全部插入。
- 检查输入端子和输出端子是否未接反。
- 检查电缆是否有损坏。
- 使输入设置与连接到本机的电视机的输入端子一致。(🔧 第 140 页)
- 检查是否选择了正确的输入源。(🔧 第 48 页)
- 检查音频输入端子设置。(🔧 第 140 页)
- 检查播放器的分辨率是否与电视机的分辨率相符。(🔧 第 174 页)
- 检查电视机是否兼容版权保护 (HDCP)。如果连接到不兼容 HDCP 的设备, 则视频将无法正确输出。(🔧 第 203 页)
- 若要欣赏受 HDCP 2.2 或 HDCP 2.3 版权保护的内容, 请使用与 HDCP 2.2 或 HDCP 2.3 兼容的播放设备和电视机。
- 若要播放 4K 视频, 请使用 “High Speed HDMI Cable” 或 “High Speed HDMI Cable with Ethernet”。为了获得 4K 视频的更高保真度, 建议使用产品包装上有 HDMI Premium Certified Cable 标签的 “Premium High Speed HDMI Cables” 或 “Premium High Speed HDMI Cables with Ethernet”。

使用 DVI-D 连接时电视机上不显示视频。

- 对于 DVI-D 连接, 在某些设备组合上, 设备可能因版权保护 (HDCP) 无法正常运行。(🔧 第 203 页)

显示菜单时, 电视机上不显示视频。

- 当在播放以下视频信号的过程中操作该菜单时, 菜单背景中不显示正在播放的视频。
 - 某些 3D 视频内容
 - 计算机分辨率图像 (示例: VGA)
 - 长宽比不为 16:9 或 4:3 的视频
 - 4K 视频
 - 某种 HDR 信号



菜单屏幕不显示在电视机上

菜单屏幕或状态信息不显示在电视机上。

- 菜单屏幕仅显示在通过 HDMI 电缆连接的本机和电视机上。如果本机使用不同的视频输出端子连接到电视机，请在操作本机时观察显示屏。
- 正在播放以下视频信号时，状态信息将不显示在电视机上。
 - 某些 3D 视频内容
 - 计算机分辨率图像（示例：VGA）
 - 长宽比不为 16:9 或 4:3 的视频
 - 某种 HDR 信号
- 当在电视机上将 2D 视频转换为 3D 视频时，菜单屏幕或状态信息屏幕不会正确显示。（ 第 175 页）
- 将菜单中的“TV 格式”设置为适合电视机的选项。（ 第 139 页）

电视机上所显示菜单画面和操作内容的颜色与正常时不同

电视机上所显示菜单画面和操作内容的颜色不相同。

- 在 Dolby Vision 信号播放期间，对本机执行操作可能会导致菜单画面和操作内容的颜色显示发生变化。这是 Dolby Vision 信号的特点，并不是故障。



AirPlay 无法播放

AirPlay 图标不显示在 iTunes / iPhone / iPod touch / iPad 上。

- 本机和 PC / iPhone / iPod touch / iPad 未连接到同一网络（LAN）。将其连接到与本机同属的同一 LAN。（🔍 第 44 页）
- iTunes / iPhone / iPod touch / iPad 上的固件不兼容 AirPlay。将固件更新为最新版本。

无法输出音频。

- iTunes / iPhone / iPod touch / iPad 上的音量设置为最小音量级别。iTunes / iPhone / iPod touch / iPad 上的音量与本机的音量相关。设置合适的音量级别。
- 不执行 AirPlay 播放或未选择本机。单击 iTunes / iPhone / iPod touch / iPad 屏幕上的 AirPlay 图标，选择本机。（🔍 第 82 页）

在 iPhone / iPod touch / iPad 上进行 AirPlay 的播放过程中，音频被中断。

- 退出 iPhone/iPod touch/iPad 在后台运行的应用程序，然后使用 AirPlay 播放。
- 一些外部因素可能会影响无线连接。通过采取一些措施来更改网络环境，如缩短离无线 LAN 接入点的距离。

使用遥控器无法播放 iTunes。

- 启用 iTunes 上的“允许从远程扬声器控制 iTunes（L）”设置。然后，可通过遥控器执行播放、暂停和跳过操作。



USB 存储设备无法播放

USB 存储设备无法识别。

- 断开并重新连接 USB 存储设备。(🔧 第 41 页)
- 支持大容量储存级别的兼容 USB 存储设备。
- 本机不支持通过 USB 集线器进行连接。直接将 USB 存储设备连接至 USB 端口。
- 必须将 USB 存储设备格式化为“FAT32”或“NTFS”格式。
- 不保证所有的 USB 存储设备都可使用。某些 USB 存储设备无法识别。使用需要 AC 适配器电源的兼容 USB 连接的便携式硬盘时，请使用硬盘随附的 AC 适配器。

无法显示 USB 存储设备上的文件。

- 本机不支持的文件类型无法显示。(🔧 第 50 页)
- 本机可显示最多 8 个文件夹层中的文件。还可显示每个层的最多 5000 个文件（文件夹）。更改 USB 存储设备的文件夹结构。
- 当 USB 存储设备上存在多个分区时，仅显示第一个分区中的文件。

iOS 和 Android 设备无法识别。

- 本机的 USB 端口不支持从 iOS 和 Android 设备中进行播放。

不能播放 USB 存储设备上的文件。

- 文件以本机不支持的格式创建。确认本机所支持的格式。(🔧 第 204 页)
- 您正在尝试播放受版权保护的文件。受版权保护的文件无法在本机上播放。
- 如果艺术专辑文件大小超过 2MB，则可能无法进行播放。



无法播放蓝牙设备

蓝牙设备无法连接到本机。

- 未启用蓝牙设备上的蓝牙功能。要启用蓝牙功能，请参阅蓝牙设备的操作说明书。
- 使蓝牙设备靠近本机。
- 如果蓝牙设备不兼容 A2DP 协议，蓝牙设备无法连接本机。
- 关闭并重新开启蓝牙设备的电源，然后重试。

声音衰减。

- 使蓝牙设备靠近本机。
- 清除蓝牙设备与本机之间的障碍物。
- 为防止电磁干扰，使本机远离微波炉、无线 LAN 设备和其他蓝牙设备。
- 重新连接蓝牙设备。



网络电台无法播放

不显示广播电台列表。

- LAN 电缆未正确连接或网络断开。检查连接状态。(🔍 第 44 页)
- 执行网络诊断模式。

不能播放网络收音机。

- 所选电台以本机不支持的格式广播。本机可播放的格式有 MP3, WMA 和 AAC。(🔍 第 207 页)
- 路由器上启用了防火墙功能。检查防火墙设置。
- IP 地址未正确设置。(🔍 第 162 页)
- 检查路由器的电源是否打开。
- 若要自动获取 IP 地址，请启用路由器上的 DHCP 服务器功能。此外，在本机上将 DHCP 设置为 “开”。(🔍 第 162 页)
- 如需手动获取 IP 地址，请在本机上设置 IP 地址。(🔍 第 162 页)
- 某些电台在某些时间段可能会以静音广播。在这种情况下，不输出音频。等待片刻，选择相同的电台或选择其他电台。(🔍 第 67 页)
- 所选电台未运行。选择正在运行的电台。

不能连接至电台或收藏的电台。

- 电台当前不工作。注册正在运行的电台。



计算机或 NAS 上的音乐文件无法播放

不能播放存储在计算机上的文件。

- 文件以非兼容格式储存。以兼容格式录制。(🔍 第 206 页)
- 受版权保护的文件无法在本机上播放。
- 本机的 USB 端口不能用于连接到计算机。
- 服务器或 NAS 上的媒体共享设置不允许使用本机。变更设置以允许使用本机。有关详情，请参阅服务器或 NAS 的用户手册。

没有找到服务器，或不能连接至服务器。

- 计算机或路由器的防火墙启动。检查计算机或路由器的防火墙设定。
- 计算机的电源未接通。接通电源。
- 服务器没有运行。启动服务器。
- 本机的 IP 地址错误。检查本机的 IP 地址。(🔍 第 160 页)

计算机上的音乐文件无法播放。

- 即使将 PC 连接到本机上的 USB 端口，其上的音乐文件也无法播放。通过网络将 PC 连接到本机。(🔍 第 44 页)

计算机或 NAS 上的文件无法显示。

- 本机不支持的文件类型无法显示。(🔍 第 206 页)

无法播放存储在 NAS 上的音乐。

- 如果您使用符合 DLNA 标准的 NAS，请在 NAS 设置中启用 DLNA 服务器功能。
- 如果您使用的 NAS 不符合 DLNA 标准，请通过计算机播放音乐。设置 Windows Media Player 的媒体共享功能并将 NAS 添加到选定的播放文件夹。
- 如果连接被限制，请将音频设备设置为连接目标。



无法播放各种在线服务

无法播放各种在线服务。

- 在线服务可能已中止。

HDMI 控制功能无效

HDMI 控制功能无效

- 检查菜单中的“HDMI 控制”是否设置为“开”。(👉 第 134 页)
- 您无法操作不兼容 HDMI 控制功能的设备。另外，根据所连接的设备或设置，HDMI 控制功能可能不可用。在这种情况下，直接操作外部设备。(👉 第 100 页)
- 检查连接到本机的所有设备上是否启用了 HDMI 控制功能设置。(👉 第 100 页)
- 当您进行连接相关的更改如连接附加 HDMI 设备时，链接操作设置可能被初始化。关闭通过 HDMI 连接的本机和设备，然后重新开启。(👉 第 100 页)



无法连接至无线 LAN 网络

无法连接至网络。

- 未正确设置网络名称 (SSID)、密码和加密设置。根据本机设置详情配置网络设置。(☞ 第 162 页)
- 缩短离无线 LAN 接入点的距离，并移除障碍物以先改善接入，然后再重新连接。将本机放在远离微波炉和其他网络接入点的位置。
- 配置接入点声道设置远离正被其他网络使用的声道。
- 本机与 WEP (TSN) 不兼容。

无法连接至 WPS 路由器。

- 检查路由器的 WPS 模式是否正在运行。
- 按路由器上的 WPS 键，然后在 2 分钟内按显示在电机上的“连接”键。
- 需要与 WPS 2.0 标准兼容的路由器/设置。将加密时间设置为“无”、“WPA-PSK (AES)”或 WPA2-PSK (AES)。(☞ 第 162 页)
- 如果路由器加密方法为 WEP/WPA-TKIP/WPA2-TKIP，则无法通过使用路由器上的 WPS 键进行连接。在这种情况下，请使用“扫描网络”或“手动”方法进行连接。

不能使用 iPhone/iPod touch/iPad 连接至网络。

- 将 iPhone/iPod touch/iPad 固件更新为最新版本。
- 通过无线连接配置设置时，需要支持 iOS 7 或更高版本。



更新/升级错误消息

如果更新/升级中断或失败，将显示错误消息。

显示屏	说明
Connection failed. Please check your network, then try again.	网络连接不稳定。 未能连接到服务器。 请检查您的网络环境，然后再次尝试更新。
Update failed. Please check your network, then try again.	固件下载失败。 请检查您的网络环境，然后再次尝试更新。
Upgrade failed. Please check your network, then try again.	固件下载失败。 请检查您的网络环境，然后再次尝试升级。
Please check your network, unplug and reconnect the power cord, and try again.	更新失败。 按住主机上的  键超过 5 秒钟，或拔下并重新插上电源线。 更新自动重新开始。
Please contact customer service in your area.	本机可能损坏。 请联系您所在地区的客服中心。




恢复出厂设置

如果指示灯不正确或本机无法操作，重新启动本机可能会改善此问题。建议在将设置恢复为默认设置之前重新启动本机。(🔍 第 181 页)

如果重新启动本机操作并没有改善，请按照以下步骤操作。

所有设置均为购买时的默认设置。请配置设置。

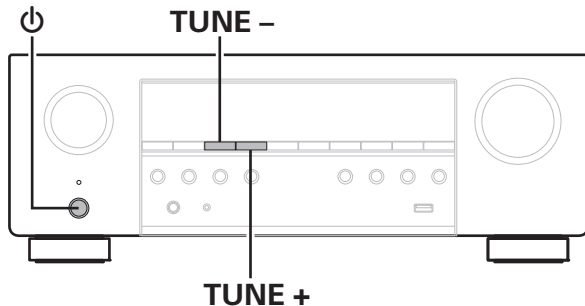

1 按 **电源** 键关闭电源。

2 按 **电源** 键并同时按 **TUNE +** 和 **TUNE -** 键。

3 “Initialized” 出现在屏幕上时，释放这两个按键。



- 在将设置恢复为默认设置之前，请使用菜单中的“保存和加载”功能保存并恢复本机上配置的各种设置的详细信息。(🔍 第 176 页)
- 您也可以在菜单中使用“重置” - “所有设置”将所有设置重置为出厂默认值。(🔍 第 177 页)




恢复网络设置

如果无法播放网络内容或本机无法连接到网络，重新启动本机可能会改善此问题。建议在将设置恢复为默认设置之前重新启动本机。(🔍 第 181 页)

如果重新启动本机操作并没有改善，请按照以下步骤操作。

网络设置重置为出厂默认设置。请配置设置。

但菜单 “扬声器配置” 和 “视频” 设置不会重置。

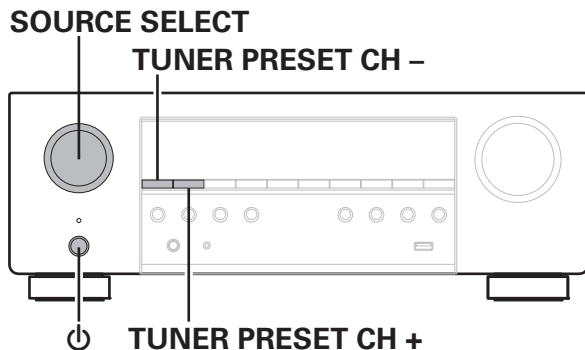

- 1 按 键开启本机的电源。
- 2 旋转 SOURCE SELECT 选择 “HEOS Music”。
- 3 同时长按主机的 TUNER PRESET CH + 和 TUNER PRESET CH - 键至少 3 秒。
- 4 “Network Reset...” 出现在屏幕上时，释放这两个按键。
- 5 重置完成后，显示屏上显示 “Completed”。



- 在将设置恢复为默认设置之前，请使用菜单中的 “保存和加载” 功能保存并恢复本机上配置的各种设置的详细信息。(🔍 第 176 页)
- 您也可以在菜单中使用 “重置” - “网络设置” 将网络设置重置为出厂默认值。(🔍 第 177 页)

注

- 重置完成前请勿断开电源。



保修和修理

■ 保修

- 本产品提供保修。
保修应由商店提供，务必检查“商店名称和购买日期”等。
请仔细阅读内容，并妥善保管。

■ 保修期间的修理

我们将根据保修卡中所述的条款和条件提供修理。
请参见保修卡中的详细信息。

注

请注意如果未提供保修卡，将收取修理费用。

■ 保修到期后的修理

如果可修理，我们将根据您的要求提供有偿修理。

■ 备件的保持期

本机中对性能有关键作用的备件的保持期为制造后的五年。

■ 请求修理时

请求修理前

- 请阅读操作说明书中的“故障诊断”。
- 未正确使用功能时，可能需要请求修理。请阅读操作说明书，并检查产品搬运。

请求修理时

- 如果必须请求修理，建议保留包装材料。

■ 请求修理时，需要以下信息

- 您的姓名、地址和电话号码。
- 产品名称…位于操作说明书的封面。
- 序列号…位于保修卡上和产品背后。
- 问题或异常现象的详细说明。

■ 客户个人信息

- 请务必事先知悉，我们将复制保修，其中包含客户提供的信息，可用于后续维修活动和保修期间修理后的安全监测活动。
- 产品保修无意限制客户对保修发行商（即担保人）和其他业务拥有的合法权利。



关于 HDMI

HDMI 为 High-Definition Multimedia Interface（高清晰度多媒体接口）的缩写，是一种可连接至电视机或放大器的影音数字接口。

使用 HDMI 连接时，可传送蓝光碟片播放器（Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD, DTS-HD Master Audio）采用的高清视频和高质量音频格式，但不能进行模拟视频传输。

此外，在 HDMI 连接中，音频和视频信号可通过单根 HDMI 电缆传输，而在转换连接中，需要单独提供音频和视频电缆以在设备间进行连接。这样可简化家庭影院系统中非常复杂的接线配置。

本机支持以下 HDMI 功能：

- **Deep Color**

一项由 HDMI 提供支持的成像技术。和每种颜色使用 8 个比特（256 级明暗度）的 RGB 或 YCbCr 不同，它可以使用 10 个比特（1024 级明暗度）、12 个比特（4096 级明暗度）或 16 个比特（65536 级明暗度）生成清晰度更高的颜色。

通过 HDMI 连接的两台设备都必须支持 Deep Color（深色）。

- **x.v.Color**

该功能可使 HDTV 更为精确地显示色彩，从而使显示画面的色彩更加自然和逼真。

“x.v.Color”是索尼公司的注册商标。

- **3D**

本机支持符合 HDMI 标准的 3D（3 维）视频信号的输入和输出。要播放 3D 视频，需要有一台支持 HDMI 标准 3D 功能的电视机和播放器以及一副 3D 眼镜。

- **4K**

本机支持符合 HDMI 标准的 4K（3840x2160 像素）视频信号的输入和输出。

- **Content Type**

该功能允许从扩大机操作外接设备以及从外接设备操作扩大机。

- **Adobe RGB color, Adobe YCC601 color**

Adobe Systems Inc.所定义的色彩空间。由于此色彩空间比 RGB 范围广，因此能够生成更加逼真和自然的图像。

- **sYCC601 color**

正如“x.v.Color”一样，这两个色彩空间定义了可用色彩（色彩数量超过传统的 RGB 色彩模型）的调色板。

- **ALLM（自动低延迟模式）**

当组合使用兼容 ALLM 功能的电视机和游戏机时，本机会根据播放内容自动切换到低延迟模式。



• 自动声画同步

则可自动校正音频和视频之间的延迟。
使用兼容自动声画同步的电视机。

• HDMI 直通

当本机电源设置为待机时，HDMI 输入端子的信号输入输出连接到 HDMI 输出端子的电视机或其他设备。

• HDMI 控制

如果您使用 HDMI 线缆将本机连接到与 HDMI 控制功能兼容的电视机或播放器，然后启用每个设备上的 HDMI 控制功能设置，这些设备将能够相互控制。

- 关闭链接
本机的关机动作可与电视机的关机步骤联动。
- 音频输出指定切换
在电视机上，可切换是否从电视机或 AV 放大器中输出视频。
- 音量调节
可在电视机音量调节操作中调节本机的音量。
- 输入音源切换
可通过与电视机输入切换的联动来切换本机的输入源。
当播放播放机时，本机的输入源将切换为该播放机的输入源。

• ARC (Audio Return Channel)

此功能通过 HDMI 电缆将电视机中的音频信号传输至本机，并根据 HDMI 控制功能在本机上播放电视机中的音频。

如果通过 HDMI 连接来连接不具备 ARC 功能的电视机，则连接到本机的播放设备的视频信号会传输到电视机上，但本机无法播放来自电视机的音频。如果您想享受电视节目的环绕音，需要一个单独的音频电缆连接。

相反，如果通过 HDMI 连接来链接具备 ARC 功能的电视机，则无需音频电缆连接。来自电视机的音频信号可以通过本机和电视机之间的 HDMI 电缆输入到本机。此功能使您能够享受在本机上播放电视机的环绕音。

• eARC (Enhanced Audio Return Channel)

eARC 功能是传统 ARC 功能的扩展。它利用专用的 eARC 功能控制从本机播放电视机音频，而无需通过 HDMI 控制。此外，eARC 功能可以传输多声道线性 PCM、Dolby TrueHD、DTS-HD Master Audio 以及其他传统 ARC 不兼容的音频格式。连接到兼容 eARC 功能的电视机还可以享受从电视机播放高音质环绕声的音频内容。



■ 支持的音频格式

双声道线性 PCM	双声道, 32kHz~192kHz, 16/20/24 位
多声道线性 PCM	7.1 声道, 32kHz~192kHz, 16/20/24 位
比特流	Dolby Digital / DTS / Dolby TrueHD / Dolby Digital Plus / DTS-HD Master Audio / DTS-HD High Resolution Audio / DTS Express

■ 支持的视频信号

- 480i
- 576i
- 720p 60/50Hz
- 1080p 60/50/24Hz
- 480p
- 576p
- 1080i 60/50Hz
- 4K 60/50/30/25/24Hz

版权保护系统

若要通过 HDMI 连接来播放 BD 视频或 DVD 视频等数字视频和音频, 则本机和电视机或播放机均需支持名为 HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection System) 的版权保护系统。HDCP 是一项对相连影音设备进行数据加密和验证的版权保护技术。本机支持 HDCP。

- 如果连接了不支持 HDCP 的设备, 则无法正确输出视频和音频。详情请参阅电视机或播放机的操作说明书。



- 将本机连接到兼容 Deep Color、4K、ARC 和 eARC 功能的设备时, 请使用带有 HDMI 标识的 “High Speed HDMI cable with Ethernet”。



播放 USB 存储设备

- 本机与 MP3 ID3-Tag（版本 2）标准兼容。
- 本机可通过使用 MP3 ID3-Tag 版本 2.3 或 2.4 显示内嵌的图片。
- 本机与 WMA META 标签兼容。
- 如果像册的图像大小（像素）超过 500×500（WMA/MP3/Apple Lossless/DSD）或 349×349（MPEG-4 AAC），则音乐可能无法正常播放。

兼容格式

	采样频率	声道	比特率	扩展名
WMA*1	32/44.1/48 kHz	2 声道	48~192 kbps	.wma
MP3	32/44.1/48 kHz	2 声道	32~320 kbps	.mp3
WAV	32/44.1/48/88.2/ 96/176.4/192 kHz	2 声道	—	.wav
MPEG-4 AAC*1	32/44.1/48 kHz	2 声道	48~320kbps	.aac/.m4a
FLAC	44.1/48/88.2/ 96/176.4/192 kHz	2 声道	—	.flac
Apple Lossless*2	44.1/48/88.2/ 96/176.4/192 kHz	2 声道	—	.m4a
DSD	2.8/5.6MHz	2 声道	—	.dsf/.dff

*1 本机仅能播放非版权保护的文件。

从付费网站上下载的内容受版权保护。同样，根据计算机的设定不同，从 CD 等上刻录下来以 WMA 格式编码的文件也可能受版权保护。

*2 在 Apache 许可证 2.0 版本下分发 Apple Lossless Audio Codec (ALAC) 解码器 (<http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>)。



■ 可播放的文件和文件夹的最大数量

本机可显示的文件夹和文件的数量限制如下。

项目 \ 媒体	USB 存储设备
文件夹目录的级别数 *1	8 级
文件夹数	500
文件数 *2	5000

*1 限定数目包括根文件夹。

*2 根据 USB 存储设备的容量和文件大小，允许的文件数量可能会有所不同。

播放蓝牙设备

本机支持以下蓝牙协议。

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile):
当连接了能够支持此标准的蓝牙设备后，可对非立体声和立体声数据进行高品质的流传输。
- AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile):
当连接了能够支持此标准的蓝牙设备后，可从本机操作此蓝牙设备。

■ 关于蓝牙通信

本机传播的无线电波可能会干扰医疗设备的操作。由于无线电波干扰可能会导致发生故障，请务必在以下地点关闭本机和蓝牙设备的电源。

- 医院、火车、飞机、加油站、以及其他可能产生可燃气体的地点。
- 自动门和火警报警器装置附近。



播放保存在计算机或 NAS 中的文件

- 本机与 MP3 ID3-Tag（版本 2）标准兼容。
- 本机可通过使用 MP3 ID3-Tag 版本 2.3 或 2.4 显示内嵌的图片。
- 本机与 WMA META 标签兼容。
- 如果像册的图像大小（像素）超过 500×500（WMA/MP3/WAV/FLAC/Apple Lossless/DSD）或 349×349（MPEG-4 AAC），则音乐可能无法正常播放。
- 要求使用与相应格式分布兼容的服务器或服务器软件，通过网络播放音乐文件。
为通过网络播放所述音频格式，需要将服务器软件（例如 Twonky Media Server 或 jRiver Media Server）安装在计算机或 NAS 上以获得完全支持。也可使用其他服务器软件。请检查所支持的格式。

■ 支持的文件规格

	采样频率	声道	比特率	扩展名
WMA*1	32/44.1/48 kHz	2 声道	48~192 kbps	.wma
MP3	32/44.1/48 kHz	2 声道	32~320 kbps	.mp3
WAV	32/44.1/48/88.2/ 96/176.4/192 kHz	2 声道	—	.wav
MPEG-4 AAC*1	32/44.1/48 kHz	2 声道	48~320kbps	.aac/.m4a
FLAC	44.1/48/88.2/ 96/176.4/192 kHz	2 声道	—	.flac
Apple Lossless*2	44.1/48/88.2/ 96/176.4/192 kHz	2 声道	—	.m4a
DSD	2.8/5.6MHz	2 声道	—	.dsf/.dff

*1 本机仅能播放非版权保护的文件。

从付费网站下载的内容受版权保护。同样，根据计算机的设定不同，从 CD 等上刻录下来以 WMA 格式编码的文件也可能受版权保护。

*2 在 Apache 许可证 2.0 版本下分发 Apple Lossless Audio Codec (ALAC) 解码器 (<http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>)。



播放网络收音机

■ 可播放的广播电台规格

	采样频率	比特率	扩展名
WMA	32/44.1/48 kHz	48~192 kbps	.wma
MP3	32/44.1/48 kHz	32~320 kbps	.mp3
MPEG-4 AAC	32/44.1/48 kHz	48~320 kbps	.aac/ .m4a

个人记忆附加功能

保存每个输入源最近使用的设置（输入模式、HDMI 输出模式、声音模式、音调控制、声道电平 MultEQ®、Dynamic EQ、Dynamic Volume、Restorer 和音频延迟等）。



- 存储每个声音模式的“环绕参数”设置。

最新功能记忆

该功能可储存在进入候用模式之前所作的设定。



声音模式和声道输出

- 该符号表示可设定的音频输出声道或环绕参数。
- ◎ 该符号表示音频输出声道。输出声道取决于 “扬声器配置” 的设置。(☞ 第 154 页)

声音模式	声道输出			
	左右前置	中置	左右环绕	低音炮
Direct (双声道)	○			◎*
Direct (多声道)	○	◎	◎	◎
Stereo	○			◎
Multi Ch In	○	◎	◎	◎
Dolby Pro Logic II	○	◎	◎	◎
DTS Neo:6	○	◎	◎	◎
Dolby Digital	○	◎	◎	◎
Dolby Digital Plus	○	◎	◎	◎
Dolby TrueHD	○	◎	◎	◎
DTS Surround	○	◎	◎	◎
DTS 96/24	○	◎	◎	◎
DTS-HD	○	◎	◎	◎
DTS Express	○	◎	◎	◎
Multi Ch Stereo	○	◎	◎	◎
Rock Arena	○	◎	◎	◎
Jazz Club	○	◎	◎	◎
Mono Movie	○	◎	◎	◎
Video Game	○	◎	◎	◎
Matrix	○	◎	◎	◎
Virtual	○			◎

* 菜单中的 “低音炮模式” 设置为 “LFE+Main” 时，将输出音频。(☞ 第 159 页)



声音模式和环绕参数

声音模式	环绕参数									
	影院EQ	响度管理 *1	动态压缩 *2	低频效果 *3	延迟	效果等级	房间面积	仅限Dolby Pro Logic g Music模式		
								Panorama	Dimension	Center Width
Direct（双声道）		○	○							
Direct（多声道）		○	○	○						
Stereo		○	○	○						
Multi Ch In	○			○						
Dolby Pro Logic II	○	○	○					○	○	○
DTS Neo:6	○	○	○							
Dolby Digital	○		○	○						
Dolby Digital Plus	○		○	○						
Dolby TrueHD	○	○	○	○						
DTS Surround	○		○	○						
DTS 96/24	○			○						
DTS-HD	○			○						
DTS Express	○			○						
Multi Ch Stereo	○	○	○	○						
Rock Arena		○	○	○		○	○			
Jazz Club		○	○	○		○	○			
Mono Movie		○	○	○		○	○			
Video Game		○	○	○		○	○			
Matrix		○	○	○	○					
Virtual		○	○	○						

*1~*3: “声音模式和环绕参数”(第 211 页)



声音模式	环绕参数	音调 *4	Dialog Level	低音炮电平	Audyssey			Restorer *8
	仅限DTS Neo:6 Music模式				MultEQ® *5*6	Dynamic EQ *7	Dynamic Volume *7	
	中置声像							
Direct (双声道)				○*9				
Direct (多声道)			○	○				
Stereo		○		○*10	○	○	○	○
Multi Ch In		○	○	○	○	○	○	
Dolby Pro Logic II		○	○	○	○	○	○	○
DTS Neo:6	○	○	○	○	○	○	○	○
Dolby Digital		○	○	○	○	○	○	
Dolby Digital Plus		○	○	○	○	○	○	
Dolby TrueHD		○	○	○	○	○	○	
DTS Surround		○	○	○	○	○	○	
DTS 96/24		○	○	○	○	○	○	
DTS-HD		○	○	○	○	○	○	
DTS Express		○	○	○	○	○	○	
Multi Ch Stereo		○	○	○	○	○	○	○
Rock Arena		○	○	○	○	○	○	○
Jazz Club		○	○	○	○	○	○	○
Mono Movie		○	○	○	○	○	○	○
Video Game		○	○	○	○	○	○	○
Matrix		○	○	○	○	○	○	○
Virtual		○		○	○	○	○	○

*4~*10: “声音模式和环绕参数”(第 211 页)



- *1 当播放 Dolby TrueHD 信号时，可选择该项。
- *2 当播放 Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD 或 DTS 信号时，可选择该项。
- *3 当播放 Dolby Digital、DTS 信号或 DVD-Audio 时，可选择该项。
- *4 当 “Dynamic EQ” 设为 “开” 时，不能设定此项。(☞ 第 128 页)
- *5 尚未执行 Audyssey®设置时，无法设置此项。
- *6 当 Dolby TrueHD 或 DTS-HD 输入信号采样频率超过 96kHz 时，将无法选择此项。
- *7 当 “MultEQ®” 设为 “关” 时，不能设定此项。(☞ 第 127 页)
- *8 当输入信号为模拟信号、PCM 48kHz 或 44.1kHz 时，可设定该项。
- *9 菜单中的 “低音炮模式” 设置为 “LFE+Main” 时，此设置可用。(☞ 第 159 页)
- *10 当 “前置” 设置为 “小” 或 “低音炮模式” 设置为 “LFE+Main” 时，可设定该项。(☞ 第 154、159 页)



输入信号的类型和对应的声音模式

- 该符号表示默认的声音模式。
○ 该符号表示可选择的声音模式。

声音模式	注	双声道信号			多通道信号									
		模拟 / PCM	Dolby Digital (+/HD)	DTS (-HD)	PCM Multi	DTS-HD	DTS Express	DTS ES Dsrc6.1	DTS ES Mtrx6.1	DTS	Dolby TrueHD	Dolby Digital Plus	Dolby Digital (EX)	Dolby Digital
DTS Surround														
DTS-HD MSTR						●*3								
DTS-HD HI RES						●*4								
DTS Surround								●	●	●				
DTS 96/24										●*5				
DTS Express							●							
DTS Neo:6	*1	○	○	●										
Dolby Surround														
Dolby TrueHD											●			
Dolby Digital Plus												●		
Dolby Digital													●	●
Dolby Pro Logic II	*2	○	●	○										
Multi Ch In														
Multi Ch In					●									
Direct														
Direct		○*6	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

*1~*6: “输入信号的类型和对应的声音模式”(P. 214 页)



声音模式	注	双声道信号			多通道信号									
		模拟 / PCM	Dolby Digital (+/HD)	DTS (-HD)	PCM Multi	DTS-HD	DTS Express	DTS ES Dsrcr6.1	DTS ES Mtrx6.1	DTS	Dolby TrueHD	Dolby Digital Plus	Dolby Digital (EX)	Dolby Digital
原创的声音模式														
Multi Ch Stereo		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Rock Arena		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Jazz Club		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Mono Movie		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Video Game		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Matrix		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Virtual		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Stereo														
Stereo		●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○



- *1 可以选择 “ Cinema ” （电影）模式或 “ Music ” （音乐）模式。
- *2 可以选择 “ Movie ” 模式、 “ Music ” 模式或 “ Game ” 模式。
- *3 输入信号为 DTS-HD Master Audio 时，可选择此项。
- *4 输入信号为 DTS-HD Hi Resolution 时，可选择此项。
- *5 输入信号为 DTS 96/24 时，可选择此项。
- *6 AirPlay 播放的默认声音模式为 “ Direct ” （直通）。



术语解释

■ Audyssey

Audyssey Dynamic EQ®

Audyssey Dynamic EQ®考虑到了人的感觉与室内声学效果这两个因素，解决了随音量下降而出现的音质下降问题。

Audyssey Dynamic EQ®与 Audyssey MultEQ®协同工作，在任何音量电平下均可为每一位聆听者提供平衡良好的声音。

Audyssey Dynamic Volume®

Audyssey Dynamic Volume®解决了在电视节目与商业广告之间以及电影的柔和片段与高音片段之间的音量电平大幅波动的问题。由于将 Audyssey Dynamic EQ®集成到 Dynamic Volume 中，因此在自动调节播放音量时，所感知的低音响应、音调平衡、环绕音效以及对话的清晰度保持不变。

Audyssey MultEQ®

Audyssey MultEQ®是一种视听室均衡解决方案，可以校准任何音频系统，从而使较大视听区域中的每一位聆听者均可享受到最佳的性能。MultEQ®以对若干视听室的测量结果为基础，计算出一种均衡解决方案，不仅能够校正视听区域中的时间和频率响应问题，而且能进行全自动的环绕系统设置。

■ Dolby

Dolby Digital (杜比数字)

Dolby Digital 是由杜比实验室开发的一种多声道数字信号格式。总共可播放 5.1 个声道:3 个前置声道 (“FL (左前置)”、“FR (右前置)”和“C (中置)”)、2 个环绕声道 (“SL (左环绕)”和“SR (右环绕)”) 以及一个用于低频的“LFE (低频音效)”声道。正因为如此，声道之间没有串音，因而能产生真实声场的“三维”感（距离感、移动感和位置感）。这样可在家中实现令人惊叹的环绕声效果。



Dolby Digital Plus (杜比数字 Plus)

Dolby Digital Plus 是一种改进的 Dolby Digital 信号格式，最多可兼容 7.1 声道的离散数字声音，同时由于附加的数据比特率性能而提高了音质。该格式向上兼容传统的 Dolby Digital，因此在对输入源信号和播放设备的情况作出响应方面具有更大灵活性。

Dolby Pro Logic II (杜比定向逻辑 II)

Dolby Pro Logic II 是由杜比实验室开发的一项矩阵解码技术。

普通音乐（如 CD 上的音乐）被编码为 5 声道声音，以获得绝佳的环境音效。

该技术将环绕声道信号转换为立体声和全频段信号（频率响应为 20Hz ~ 20kHz 或以上），以生成“三维”声音影像，从而为所有立体声音源提供丰富的临场感。

Dolby TrueHD (杜比 TrueHD)

Dolby TrueHD 是由杜比实验室开发的一种高清晰度音频技术，采用无损编码技术忠实地重现录音棚母带的声音。

该格式在采样频率为 96kHz/24 位时，最多可支持 8 声道；采样频率为 192kHz/24 位时，最多可支持 6 声道，采用了特别强调音质的应用软件。

■ DTS

DTS

DTS 为 Digital Theater System（数字影院系统）的缩写，是由 DTS 开发的一种数字音频系统。当通过将该系统与 DTS 放大器等设备连接来播放音频时，可实现精确的音场定位并获得如同置身影院的临场感音效。

DTS 96/24

DTS 96/24 是一种允许在 5.1 声道中进行高音质播放的数字音频格式，在 DVD 视频上的采样频率为 96kHz，量子化为 24 比特。

DTS Digital Surround (DTS 数字环绕)

DTS™ Digital Surround 是 DTS 公司的标准数字环绕格式，与 44.1 或 48kHz 的采样频率及 5.1 声道的数字离散环绕声兼容。

DTS Express

DTS Express 是一种支持低比特率（最多 5.1 声道，24~256kbps）的音频格式。



DTS-HD

DTS-HD 音频技术能提供比传统 DTS 技术更高的音质和增强的功能性，并且被蓝光碟片采纳为可选音频标准。

该技术支持多声道、高速数据传输、高采样频率和无损音频播放。蓝光碟片中最多支持 7.1 声道。

DTS-HD High Resolution Audio (DTS-HD 高分辨率音频)

DTS-HD High Resolution Audio 进一步改进了传统的 DTS、DTS-ES 和 DTS 96/24 信号格式，兼容 96 或 48kHz 的采样频率以及最多 7.1 声道的离散数字声音。高数据比特率性能带来了高音质。该格式与传统产品（包括传统的 DTS 数字环绕 5.1 声道数据）完全兼容。

DTS-HD Master Audio (DTS-HD 母带音频)

DTS-HD Master Audio 为 DTS 公司的无损音频格式，该格式在采样频率为 96kHz/24 位时，最多可支持 8 声道；采样频率为 192kHz/24 位时，最多可支持 6 声道，采用了特别强调音质的应用软件。该格式与传统产品（包括传统的 DTS 数字环绕 5.1 声道数据）完全兼容。

DTS Neo:6™ Surround (DTS NEO:6™环绕)

DTS NEO:6™是一种矩阵解码技术，可采用双声道音源来实现 6.1 声道环绕播放。该技术包括适合播放电影的 “DTS Neo:6 Cinema” 模式和适合播放音乐的 “DTS Neo:6 Music” 模式。



■ 音频

Apple Lossless Audio Codec

这是由 Apple Inc. 开发的无损音频压缩方法的编解码器。此编解码器可在 iTunes、iPod 或 iPhone 上播放。压缩为约 60~70% 的数据可解压缩为完全相同的原始数据。

FLAC (Free Lossless Audio Codec)

FLAC 代表免费无损音频编解码器，是一种免费的无损音频文件格式。无损意味着音频是压缩的但无任何质量损失。

FLAC 许可证如下所示。

Copyright (C) 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 Josh Coalson

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

LFE (低频音效)

LFE 为 Low Frequency Effect (低频音效) 的缩写，是一种强化低频音效声音的输出声道。环绕音效通过输出 20Hz~120Hz 的重低音得到增强。

MP3 (MPEG Audio Layer-3)

这是国际标准的音频数据压缩方案，采用“MPEG-1”视频压缩标准。该技术可将数据压缩到原大小的十一分之一左右，同时还能保持相当于音乐 CD 的音质。



MPEG（Moving Picture Experts Group），MPEG-2, MPEG-4

这是数字压缩格式标准的名称，用于对视频和音频进行编码。视频标准包括“MPEG-1 Video”、“MPEG-2 Video”、“MPEG-4 Visual”和“MPEG-4 AVC”。音频标准包括“MPEG-1 Audio”、“MPEG-2 Audio”和“MPEG-4 AAC”。

WMA（Windows Media Audio）

是由微软公司开发的音频压缩技术。

WMA 数据可采用 Windows Media® Player 软件进行编码。

若要编码 WMA 文件，只能使用由微软公司授权的应用程序。如果使用未经授权的应用程序，则文件可能无法正常运行。

采样频率

采样是指以规则的间隔采集声波（模拟信号）读数，并以数字化的格式表达声波的波幅（产生数字信号）。

1 秒钟内采集读数的次数称为“采样频率”。该值越大，则重新生成的声音越接近原声。

扬声器阻抗

是指交流阻抗值，以 Ω （欧姆）为单位。该值越小，则获得的功能越大。

对白归一化功能

在播放 Dolby Digital、Dolby Digital Plus、Dolby TrueHD、DTS 或 DTS-HD 输入源期间会自动执行此功能。它会自动为个别编排源校正标准信号水平。

动态范围

动态范围是指声音不会失真的最高电平和超出设备所发出噪音的可辨别声音的最低电平之间的电平差。

降低混频

降低混频功能是将环绕音频的多个声道转换成较少的声道进行播放的一种功能。



■ 视频

逐行扫描（顺序扫描）

逐行扫描是一种将一帧视频作为一幅图像进行显示的视频信号扫描系统。与隔行扫描系统相比，该系统改善了图像闪烁和模糊的现象。

■ 网络

AirPlay

AirPlay 通过网络将在 iTunes 中或 iPhone/iPod touch/iPad 上录制的内容发送（播放）到兼容设备。

QPlay

通过网络播放来自“QQ 音乐”音乐流媒体服务上的音乐文件。为了享受使用 QPlay 功能，您需要提前在您的 iOS 或 Android 设备上下载“QQ 音乐应用程序”。

WEP 密钥（网络密钥）

这是用于在执行数据传送时对数据进行加密的密钥信息。在本机上，数据加密和解密采用相同的 WEP 密钥，所以必须在两个设备上设置相同的 WEP 密钥，以便在它们之间建立通信。

Wi-Fi®

Wi-Fi 认证确保通过 Wi-Fi Alliance（对无线 LAN 设备之间的互操作性进行认证的团体）对互操作性进行测试和验证。

WPA（Wi-Fi Protected Access）

这是 Wi-Fi Alliance 建立的安全标准。除传统的 SSID（网络名称）和 WEP 密钥（网络密钥）以外，还采用用户标识功能和加密协议实现更强的安全性。

WPA2（Wi-Fi Protected Access 2）

这是 Wi-Fi Alliance 建立的新版本 WPA，与更安全的 AES 加密兼容。

WPA-PSK/WPA2-PSK（Pre-shared Key）

这是无线 LAN 接入点和客户端上的预设字符串一致时用于相互认证的简易认证系统。

网络名称（SSID: Service Set Identifier）

形成无线 LAN 网络时，将形成数据组以防干扰、数据盗窃等。这些组基于“SSID（网络名称）”。为加强安全，需设置 WEP 密钥，以便通信不可用，直至“SSID”和 WEP 密钥匹配。适合构建简易网络。



■ 其他

HDCP

当在设备间进行数字信号传输时，该版权保护技术可对信号进行加密，从而防止信号内容在未经授权的情况下被复制。

配对

配对（注册）是使用蓝牙功能将蓝牙设备连接到本机的一个必要的操作。配对后，两个设备彼此验证身份并可进行连接，而不会出现误连情况。

第一次使用蓝牙连接功能时，需要对本机和要连接的蓝牙设备进行配对。

保护电路

该功能可在因任何原因出现过载、过压或温度过高等异常情况时，保护电源组件免遭损坏。



商标信息



Works with
Apple AirPlay

Apple, AirPlay, iPad, iPad Air, iPad Pro and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

The trademark "iPhone" is used in Japan with a license from Aiphone K.K. Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.

AUDYSSEY

**MULTEQ
DYNAMIC VOLUME**

经 Audyssey Laboratories™ 美国和外国专利许可制造。Audyssey MultEQ®、Audyssey Dynamic EQ® 和 Audyssey Dynamic Volume® 是 Audyssey Laboratories 的注册商标。



Bluetooth® 字样的商标和标识是 Bluetooth SIG, Inc. 所拥有的注册商标，D&M Holdings Inc. 对任何此类商标的使用均已获得授权。其他商标和商品名称是其各自所有者的商标和商品名称。



**COMPATIBLE
DOLBY
VISION**

经杜比实验室许可制造。Dolby、Dolby Audio、Pro Logic、Dolby Vision 和双 D 符号是杜比实验室的商标。





有关 DTS 专利，请参阅 <http://patents.dts.com>。经 DTS, Inc. 许可制造。DTS、符号、DTS 与符号组合、DTS-HD 和 DTS-HD 标识是 DTS, Inc. 在美国和/或其他国家的注册商标和/或商标。© DTS, Inc. 保留所有权利。



术语 HDMI、HDMI 高清多媒体接口和 HDMI 标识是 HDMI Licensing Administrator, Inc. 的商标或注册商标。



Wi-Fi CERTIFIED 是 Wi-Fi Alliance 的注册商标。
Wi-Fi 认证确保本机通过了 Wi-Fi Alliance（对无线 LAN 设备之间的互操作性进行认证的团体）执行的互操作性测试。



规格

■ 音频部分

• 功率放大器

额定输出：

前置：

75W + 75W (8Ω/欧姆, 20Hz~20kHz, 有 0.08% T.H.D.)

100W + 100W (6Ω/欧姆, 1kHz, 有 0.7% T.H.D.)

中置：

75W (8Ω/欧姆, 20Hz~20kHz, 有 0.08% T.H.D.)

100W (6Ω/欧姆, 1kHz, 有 0.7% T.H.D.)

环绕：

75W + 75W (8Ω/欧姆, 20Hz~20kHz, 有 0.08% T.H.D.)

100W + 100W (6Ω/欧姆, 1kHz, 有 0.7% T.H.D.)

实际最大输出：

115W + 115W (负载 6Ω/欧姆, 1kHz, 有 10% T.H.D., 2 声道处于已驱动状态, JEITA)

150W (负载 6Ω/欧姆, 1kHz, 有 10% T.H.D., 1 声道处于已驱动状态, JEITA)

输出端子：

4~16Ω/欧姆



- 模拟

输入灵敏度:	200mV
频率响应:	10Hz~100kHz — +1, -3dB (Direct (直通) 模式)
S/N (信噪比):	98dB (IHF-A 加权, Direct (直通) 模式)

- 电唱机均衡器

输入灵敏度:	2.5mV
RIAA 偏差:	±1dB (20Hz~20kHz)
S/N (信噪比):	74dB (IHF-A)
失真系数:	0.03% (1kHz, 3V)

■ 视频部分

- 标准视频端子

输入/输出电平和阻抗:	1Vp-p, 75Ω/欧姆
频率响应:	5Hz~10MHz — 0, -3dB



■ 调谐器部分

接收频率范围：

有效灵敏度：

50dB 寂静灵敏度：

信噪比：

失真：

[FM]

(注：75Ω/欧姆时为 μV ， $0\text{dBf} = 1 \times 10^{-15}\text{W}$)

87.5MHz~108.0MHz

1.2 μV (12.8dBf)

单声道 — 2.8 μV (20.2dBf)

单声道 — 70dB (IHF-A 加权, Direct (直通) 模式)

立体声 — 67dB (IHF-A 加权, Direct (直通) 模式)

单声道 — 0.7% (1kHz)

立体声 — 1.0% (1kHz)

[AM]

522kHz~1611kHz

18 μV

■ 无线 LAN 部分

网络类型 (无线 LAN 标准)：

符合 IEEE 802.11a/b/g/n
(符合 Wi-Fi®) *1

安全：

WEP 64 位、WEP 128 位

WPA/WPA2-PSK (AES)

WPA/WPA2-PSK (TKIP)

使用频率范围：

2.4GHz、5GHz

*1 Wi-Fi® CERTIFIED 标识和 Wi-Fi CERTIFIED On-Product 标识是 Wi-Fi Alliance 的注册商标。



■ 蓝牙部分

通信系统：	蓝牙规格版本 4.1
传输功率：	蓝牙规格功率等级 1
最大通信范围：	约 30 米视线 *2
使用频率范围：	2.4GHz
调制方案：	FHSS (Frequency-Hopping Spread Spectrum)
支持协议：	A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) 1.2 AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) 1.5
相应编解码器：	SBC
传输范围 (A2DP)：	20Hz~20,000Hz

*2 实际通信范围因设备间的障碍物、微波炉电磁波、静电、无绳电话、接收灵敏度、天线性能、操作系统、应用程序软件等各种因素的影响而不同。

■ 常规

工作温度：	5 °C~35 °C
电源：	AC 220V, 50Hz
功耗：	340W
在待机模式下的功耗：	0.1W *
在 CEC 待机模式下的功耗：	0.5W


* 当菜单中的“网络控制”设置为“待机时关闭”并且“HDMI 直通”设置为“关”时。

JEITA：日本电子情报技术产业协会(JEITA)制定的标准。

产品规格及设计若因改进而有所变化，恕不另行通知。



■ 尺寸(单位：毫米)

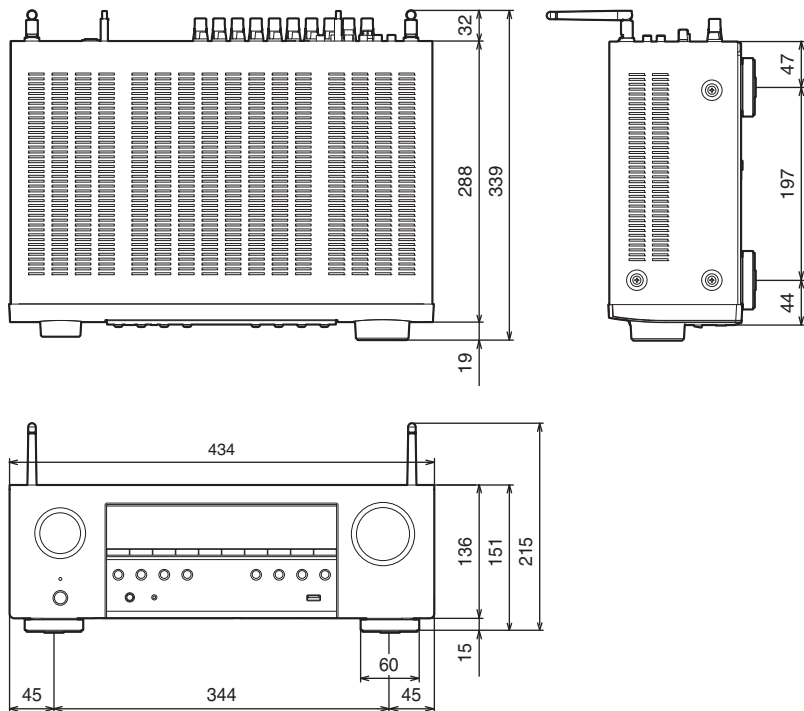

■ 重量：7.8 千克



索引

数字

3D	201
4K	201
5.1 声道	27, 31

A

AirPlay	81
Audyssey Dynamic EQ®	215
Audyssey Dynamic Volume®	215
Audyssey MultEQ®	215
Audyssey®设置	144
Audyssey®设置	127, 146

B

保护电路	221
------------	-----

C

菜单图	113
常规设置	116, 167

D

电视机	33, 35, 36
Dolby 声音模式	94, 215
DTS 声音模式	94, 216
DVD 播放机	39, 49

E

ECO 模式	167
--------------	-----

F

FM/AM 天线	42, 59
----------------	--------

G

固件更新	171
故障诊断	181

H

HDCP	203
HDMI 控制	100, 134
HEOS 账户	73, 166
HEOS 最爱收藏	86
后面板	19
恢复出厂设置	198

J

机顶盒	38
计算机	68
静音	49

K

快速选择附加	105
--------------	-----

L

蓝光碟片播放机	39, 49
蓝牙设备	55
立体声音模式	96



 N

NAS（网络附加存储） 68

 P

PCM 多声道声音模式 95

配对 55, 56

 Q

前面板 14

QPlay 11, 84

队列 51, 69, 76

 R

Restorer 124

 S

设置助手 116

声音模式 92, 208, 209

视频设置 113, 132

视频选择 90

输入分配 140

输入设置 114, 140

输入信号 212

输入源 48

睡眠定时器 103

 T

提示 179

 U

USB 存储设备 41, 50

 W

网络电台 66

网络控制 111

网络设置 114, 160

卫星调谐器 38

Wi-Fi 设置 161

无线局域网 45, 161

 X

显示屏 17

 Y

扬声器连接 28

扬声器设置 114, 144

遥控器 22

音量 49, 88

音频格式 203, 204, 206, 207

音频设置 113, 118

有线 LAN 44, 160

有线电视 38

原创的声音模式 95





直接声音模式	96
主视听位置	144
自动待机	169
自动声音模式	93



许可证

■ 本机所使用软件的许可证信息

关于 GPL（GNU 通用公共许可证）、LGPL（GNU 宽通用公共许可证）许可证

本产品使用 GPL/LGPL 软件和由其他公司编写的软件。

购买本产品后，您可以获得、修改或分发本产品中使用的 GPL/LGPL 软件的源代码。

Denon 以您向我们的客户服务中心提出要求时的实际成本提供基于 GPL 和 LGPL 许可证的源代码。但是需注意，我们对源代码不作任何保证。我们不提供对源代码内容的支持，敬请谅解。本节介绍本机所使用的软件许可证。为了保持内容的正确，使用了原件（英文版）。

□ GPL

所使用的开放源码	版本
bridge-utils	2.8
busybox	1.21.1
eatables	2.0.10-4
Linux kernel	3.10.74
mtd-utils	1.4.3
ntfs-3g_ntfsprogs	2011.4.12
ntpclient	2007
u-boot	2015.01
wireless-tools	版本 29



❑ LGPL

所使用的开放源码	版本
ffmpeg	0.8.3
glibc	2.9
libmms	0.6.2
QT	5.4.2
cifs-units	6.7

❑ Babel

MIT License

Copyright (c) 2014-2018 Sebastian McKenzie
<sebmck@gmail.com>

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

❑ curl-7.24.0

COPYRIGHT AND PERMISSION NOTICE

Copyright (c) 1996 - 2014, Daniel Stenberg, <daniel@haxx.se>
All rights reserved.

Permission to use, copy, modify, and distribute this software for any purpose with or without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice and this permission notice appear in all copies.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Except as contained in this notice, the name of a copyright holder shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in this Software without prior written authorization of the copyright holder.



❑ e2fsprogs-libs-1.40.8/lib/uuid

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, and the entire permission notice in its entirety, including the disclaimer of warranties.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. The name of the author may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED “AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ALL OF WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF NOT ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

❑ expat-2.0.1

Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd and Clark Cooper

Copyright (c) 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 Expat maintainers.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the “Software”), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED “AS IS”, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT.

IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.



❑ getopt

<http://cvsweb.netbsd.org/bsdweb.cgi/src/lib/libc/stdlib/>
Copyright (c) 1987, 1993, 1994 The Regents of the University of California. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

❑ jQuery

Copyright 2014 jQuery Foundation and other contributors

<http://jquery.com/>

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.



❑ libpcap-1.4.0

License: BSD

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. The names of the authors may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

❑ libtar-1.2.11

Copyright (c) 1998-2003 University of Illinois Board of Trustees

Copyright (c) 1998-2003 Mark D. Roth

All rights reserved.

Developed by: Campus Information Technologies and Educational Services, University of Illinois at Urbana-Champaign

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the “Software”), to deal with the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimers.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimers in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the names of Campus Information Technologies and Educational Services, University of Illinois at Urbana-Champaign, nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this Software without specific prior written permission.

THE SOFTWARE IS PROVIDED “AS IS”, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT.

IN NO EVENT SHALL THE CONTRIBUTORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS WITH THE SOFTWARE.



❑ mDNS 320.10.80

The majority of the source code in the mDNSResponder project is licensed under the terms of the Apache License, Version 2.0, available from:

<<http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>>

To accommodate license compatibility with the widest possible range of client code licenses, the shared library code, which is linked at runtime into the same address space as the client using it, is licensed under the terms of the “Three-Clause BSD License”.

The Linux Name Service Switch code, contributed by National ICT Australia Ltd (NICTA) is licensed under the terms of the NICTA Public Software Licence (which is substantially similar to the “Three-Clause BSD License”, with some additional language pertaining to Australian law).

❑ mongoose

<https://github.com/cesanta/mongoose/>

Copyright (c) 2004-2013 Sergey Lyubka

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the “Software”), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED “AS IS”, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.



❏ openssl-1.0.0d

Copyright (c) 1998-2011 The OpenSSL Project. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgment:
"This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (<http://www.openssl.org/>)"
4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to endorse or promote products derived from this software without prior written permission. For written permission, please contact openssl-core@openssl.org.
5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL" nor may "OpenSSL" appear in their names without prior written permission of the OpenSSL Project.
6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment:
"This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>)"

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT "AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

This product includes cryptographic software written by Eric Young (ey@cryptsoft.com). This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).



❑ portmap-6.0

Copyright (c) 1990 The Regents of the University of California.

- All rights reserved.
- Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:
 1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
 3. A ll advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement:
This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.
 4. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.
- THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

❑ pstdint.h-0.1.12

- BSD License:
- Copyright (c) 2005-2011 Paul Hsieh
- All rights reserved.
- Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:
 1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
 3. The name of the author may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.
- THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
- IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.



❑ rl78flash 2000.3.1

License

=====

The MIT License (MIT)

Copyright (c) 2012 Maxim Salov

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

❑ sqlite 2003.5.7

SQLite Copyright

SQLite is in the
Public Domain

All of the code and documentation in SQLite has been dedicated to the public domain by the authors. All code authors, and representatives of the companies they work for, have signed affidavits dedicating their contributions to the public domain and originals of those signed affidavits are stored in a firesafe at the main offices of Hwaci. Anyone is free to copy, modify, publish, use, compile, sell, or distribute the original SQLite code, either in source code form or as a compiled binary, for any purpose, commercial or non-commercial, and by any means.

The previous paragraph applies to the deliverable code and documentation in SQLite - those parts of the SQLite library that you actually bundle and ship with a larger application. Some scripts used as part of the build process (for example the "configure" scripts generated by autoconf) might fall under other open-source licenses. Nothing from these build scripts ever reaches the final deliverable SQLite library, however, and so the licenses associated with those scripts should not be a factor in assessing your rights to copy and use the SQLite library.

All of the deliverable code in SQLite has been written from scratch. No code has been taken from other projects or from the open internet. Every line of code can be traced back to its original author, and all of those authors have public domain dedications on file. So the SQLite code base is clean and is uncontaminated with licensed code from other projects.



❑ strlcpy.c , v1.11

- Copyright (c) 1998 Todd C. Miller <Todd.Miller@courtesan.com>
- Permission to use, copy, modify, and distribute this software for any purpose with or without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice and this permission notice appear in all copies.
- THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND THE AUTHOR DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, DIRECT, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

❑ taglib-1.5

copyright : (C) 2002 - 2008 by Scott Wheeler
email : wheeler@kde.org

"The contents of this file are subject to the Mozilla Public License Version 1.1 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at <http://www.mozilla.org/MPL/>

Software distributed under the License is distributed on an "AS IS" basis, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing rights and limitations under the License.

❑ tinyxml 2002.4.3

www.sourceforge.net/projects/tinyxml

This software is provided 'as-is', without any express or implied warranty. In no event will the authors be held liable for any damages arising from the use of this software.

Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the following restrictions:

1. The origin of this software must not be misrepresented; you must not claim that you wrote the original software. If you use this software in a product, an acknowledgment in the product documentation would be appreciated but is not required.
2. Altered source versions must be plainly marked as such, and must not be misrepresented as being the original software.
3. This notice may not be removed or altered from any source distribution.



❑ Tremor

<http://wiki.xiph.org/index.php/Tremor>

Copyright (c) 2002, Xiph.org Foundation

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

❑ zlib

<http://www.zlib.net/>

zlib.h -- interface of the 'zlib' general purpose compression library version 1.2.3, July 18th, 2005

Copyright (C) 1995-2004 Jean-loup Gailly and Mark Adler

This software is provided 'as-is', without any express or implied warranty. In no event will the authors be held liable for any damages arising from the use of this software.

Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the following restrictions:

1. The origin of this software must not be misrepresented; you must not claim that you wrote the original software. If you use this software in a product, an acknowledgment in the product documentation would be appreciated but is not required.
2. Altered source versions must be plainly marked as such, and must not be misrepresented as being the original software.
3. This notice may not be removed or altered from any source distribution.

Jean-loup Gailly jloup@gzip.org, Mark Adler
madler@alumni.caltech.edu



DENON®

www.denon.com

3520 10666 00AD

Copyright © 2019 D&M Holdings Inc. All Rights Reserved.