

DENON[®]

DHT-S517

Dolby Atmos Sound Bar & Wireless Subwoofer

かんたんスタートガイド

はじめにお読みください

このたびはデノン製品をお求めいただきまして、誠にありがとうございます。

ユーザー登録とアンケートのご回答はこちら

www.denon.jp/touroku

- ウェブブラウザのアドレスバーに入力してください
- PC・スマートフォンでのアクセスをお願いいたします。




はじめる前に

付属品を確認する




サウンドバー



サブウーハー



かんたんスタートガイド
(本書/保証書を含む)




安全にお使いいただくために
/電池使用上のご注意




壁掛け用テンプレート



電源コード【本機専用】




HDMIケーブル(4K)



光デジタルケーブル




壁掛け用スペーサー(2個)




リモコン
(RC-1245/CR2025
ボタン電池内蔵)

1 サウンドバーを設置する

より良いサウンドでお楽しみいただくため、テレビとサウンドバーの中心位置を左右で合わせ、ローボードとサウンドバーの前面を揃えて設置いただくことをおすすめします。

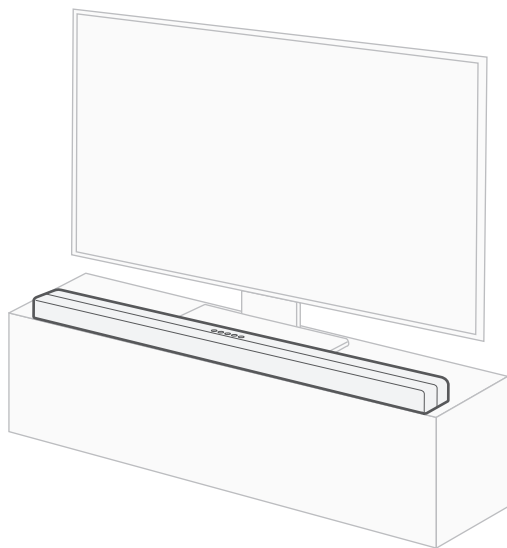


- サウンドバーを壁に取り付けることもできます。取り付け方法は、付属の壁掛け用テンプレートをご覧ください。
- サウンドバーを壁に取り付ける場合は、取扱説明書をご覧くださいになるか、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

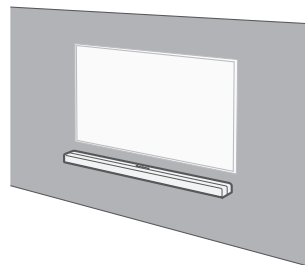


2 サブウーハーを設置する

サブウーハーをサウンドバーの近くの床に設置してください。

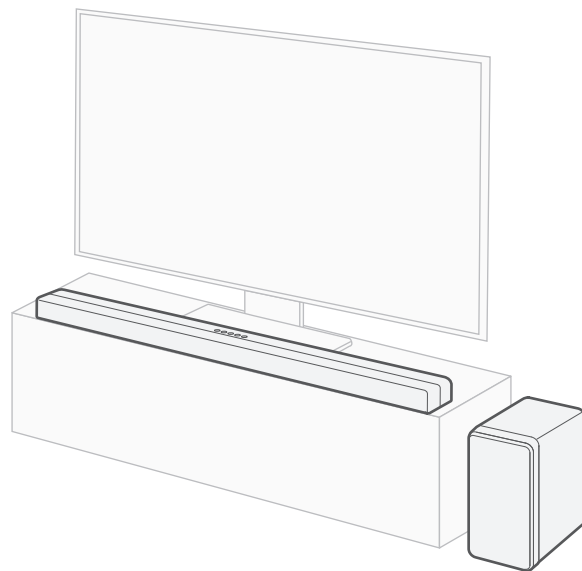

3 サウンドバーをテレビに接続する

- ① お使いのテレビの“eARC”または“ARC”と表示された HDMI 端子に HDMI ケーブルの一方の端子を接続する。
- ② HDMI ケーブルのもう一方の端子をサウンドバーの“TV (HDMI eARC/ARC)”と表示された HDMI 端子に接続する。

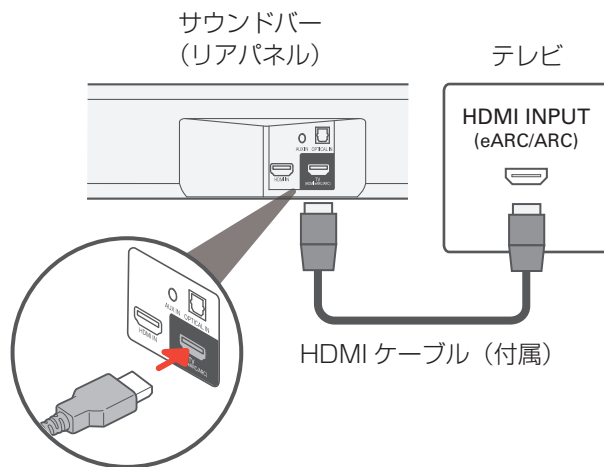


- テレビに“eARC”または“ARC”と表示されたHDMI端子が無い場合は、光デジタルケーブルを使ってサウンドバーとテレビを接続してください。ただし、光デジタル接続でのドルビーアトモス再生には対応していません。

4 電源コードを接続する

付属の電源コードをサウンドバーとサブウーハーに接続し、電源プラグをコンセントに差し込んでください。

サウンドバーの電源を入れると、サブウーハー背面のLEDが緑色で点灯し、サウンドバーとサブウーハーが自動的に無線接続します。

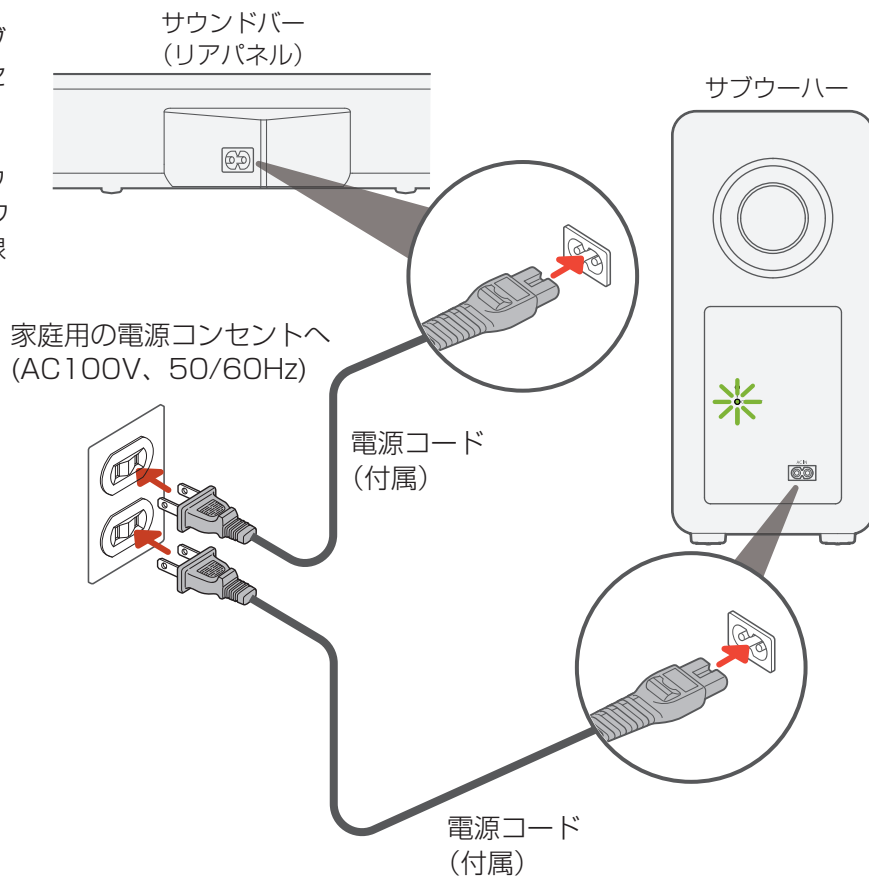


5 セットアップが完了しました

テレビの電源を入れ、サウンドバーおよびサブウーハーから音声聞こえることを確認してください。



- テレビの内蔵スピーカーから音声聞こえる場合は、テレビの設定メニューでスピーカーを無効にしてください。詳しくはお使いのテレビの取扱説明書をご覧ください。

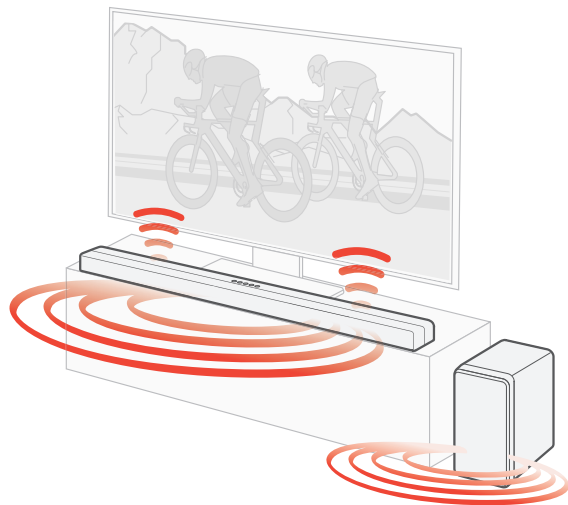

取扱説明書について

- その他の機能や詳しい操作については、WEB マニュアルをご覧ください。
manuals.denon.com/DHTS517/JP/JA/
- 製品については、<http://denon.jp> をご覧ください。



ステータス表示 LED について

サウンドバーのステータス表示LEDには、電源の状態、入力ソース、音声フォーマットなどのステータスが表示されます。


電源	オフ (スタンバイ)	○	○	○	○
	オン	○	○	○	○
入力ソース	TV (HDMI eARC/ARC)	○	○	○	○
	HDMI	○	○	○	○
	TV (OPTICAL)	○	○	○	○
	AUX	○	○	○	○
	Bluetooth®	○	○	● (青色)	○
音声フォーマット	Dolby Atmos®	● (水色)	○	○	○
	Dolby® (Atmosを除く)	● (緑色)	○	○	○
	PCM (または無信号時)	○	○	○	○
	AAC	● (橙色)	○	○	○
	非対応の音声フォーマット	● (赤色)	○	○	○

Bluetooth 機器の音楽を再生する


Bluetooth機器の音楽を再生する場合は、次の手順でサウンドバーとBluetooth機器をペアリングしてください。

- ① ステータス表示LEDが青色で点滅するまで、サウンドバー（またはリモコン）の  (Bluetooth) ボタンを長押しする。

サウンドバーがペアリングモードになります。

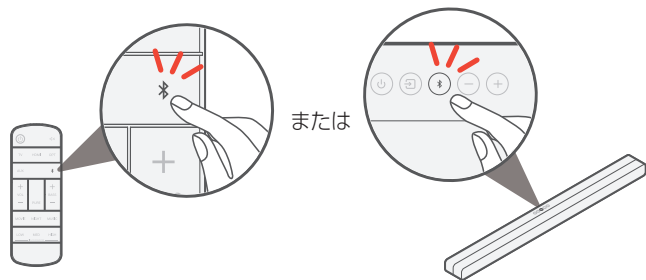

- ② Bluetooth機器のBluetooth設定がオンになっていることを確認する。

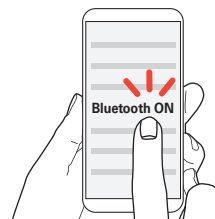

- ③ Bluetooth機器の画面に表示された機器の一覧から、“Denon DHT-S517”を選ぶ。
ステータス表示LEDが青色で点灯し、サウンドバーとBluetooth機器がペアリングされます。



登録商標について



COMPATIBLE WITH



Dolby、ドルビー、Dolby Vision、Dolby Atmos及びダブルD記号は Dolby Laboratories Licensing Corporation の登録商標です。ドルビーラボラトリーズの実施権に基づき製造されています。非公開機密著作物。著作権 © 2012-2021年 ドルビーラボラトリーズ。不許複製。



HDMI、High-Definition Multimedia Interface、およびHDMIロゴ は、米国およびその他の国におけるHDMI Licensing, LLC の商標または 登録商標です。



Bluetooth®のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、D&M Holdings Inc.はこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。その他の商標および商標名は、それぞれの所有者に帰属します。

保証書

DENON®

※ 印欄に記入のない場合は無効となりますので必ずご確認ください。

型名	DHT-S517	製造番号	
※ お名前			
客	ご住所 〒		様
様	電話番号	()	
※ お買い上げ日	保証期間 (お買い上げ日より)		
年 月 日	本体 :	1	年

販売店様発行の購入証明、レシート等は必ず保証書と一緒に保管をお願いします。
同書類がない場合は保証期間内であっても無料修理を承れない場合がございます。

お買い上げいただきありがとうございます。
保証期間内に取扱説明書、添付シート等の注意書きにしたがって、正常な使用状態で使用中に故障した場合には本書記載内容にもつきサービスセンターにて無料修理をさせていただきます。
お買い上げの日から左記の保証期間内に故障した場合は、本書をご準備の上、修理相談窓口にご依頼ください。
本書は日本国内においてのみ有効です。
Effective only in Japan.

移動や輸送が困難な大型製品につきましては、出張修理のお見積りをさせていただきますので、修理相談窓口までご相談ください。

株式会社 ディーアンドエムホールディングス

〒210-8569 神奈川県川崎市川崎区日進町2番地1 D&Mビル
DENON ホームページ URL : <https://www.denon.jp/ja-jp>

- 保証期間内でも、次のような場合には有料修理となります。
 - (1) 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
 - (2) お買い上げ後の移動、落下、輸送等による故障または損傷。
 - (3) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害による故障または損傷。
 - (4) 業務用に使用されて生じた故障または損傷。
 - (5) 本書のご提示がない場合。
 - (6) 本書にお買い上げ年月日、お客様名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - (7) 消耗部品または摩耗した部品の交換。
 - (8) 故障の原因が本機以外にある場合で改善を要するとき。
- 次の場合、掛かる費用をお客様に負担していただくことになります。
 - (1) この製品について出張修理をご希望の場合には、出張に要する実費を申し受けます。
 - (2) この製品を直接メーカーへ郵送、または宅配便等で送付した場合の送料はお客様の負担となります。
- ご転居の場合や贈答品等で修理をご依頼されたい場合は、修理相談窓口へご相談ください。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保存してください。

製品のお問い合わせ / 修理のご相談



0570 (666) 112 または 050 (3388) 6801

受付時間 10:00～18:00
(当社休日および祝日を除く、月～金曜日)

お客様相談センター

メッセージが流れますので、1 を選択してください。

- お問い合わせをいただく前に、ホームページの FAQ をご確認ください。

<https://www.denon.jp/ja-jp/support/home>

- メールでお問い合わせをいただくこともできます。

<https://www.denon.jp/ja-jp/contact-us>

お客様相談センター FAX: 044 (330) 1367

修理相談窓口

メッセージが流れますので、2 を選択してください。

- 故障・修理・その他のサービス関連情報については、次の当社ホームページでもご確認ください。

https://www.denon.jp/ja-jp/support/service_network

- 代表修理窓口

首都圏サービスセンター

〒243-0021 神奈川県厚木市岡田 3050 厚木アクストメインタワー 21 階

FAX: 050 (3364) 5227

* ディーアンドエムホールディングス本社では製品の修理を受け付けておりません。
お持ち込みいただいても受け取ることができませんのでご了承ください。

DENON®

株式会社 ディーアンドエムホールディングス

〒210-8569

神奈川県川崎市川崎区日進町 2 番地 1 D&M ビル

Printed in China 5411 11944 20AS
©2021 Sound United. All Rights Reserved.