

DENON®

DP-450USB

TURNTABLE

Quick Start Guide

Kurzanleitung / Guide de démarrage rapide / Guida di Avvio Rapido /
Guía de inicio rápido / Snelhandleiding / Snabbstartsguide /
Краткое руководство пользователя / Skrócona instrukcja obsługi /
かんたんスタートガイド / 快速入门指南

Read Me First....

Bitte zuerst lesen... / Lisez-moi en premier... / Nota preliminare.... /
Lea esto primero.... / Lees mij eerst... / Läs detta först... /
Прочитайте в первую очередь... / Przeczytaj najpierw.... /
はじめにお読みください... / 请先读我....

ENGLISH

DEUTSCH

FRANÇAIS

ITALIANO

ESPAÑOL

NEDERLANDS

SVENSKA

РУССКИЙ

POLSKI

日本語

中文简体字

ようこそ

本製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。

本書では、本機を設定するための手順を説明します。

お困りのときは：

当社のお客様相談センターにお問い合わせください。

お客様相談センター

☎ 0570 (666) 112

FAX : 044 (330) 1367

■ 受付時間 9 : 30 ~ 17 : 30
(当社休日および祝日を除く、月～金曜日)

■ 上記番号がご利用いただけない場合
☎ 050 (3388) 6801

〒210-8569
神奈川県川崎市川崎区日進町2番地1 D&Mビル

■ お問い合わせをいただく前に、ホームページのFAQをご確認ください。

<http://denon.jp/jp/html/faq.html>

■ メールでお問い合わせをいただくこともできます。
<http://denon.jp/jp/html/contact.html>

設定をはじめる前に

内容品を確認する

かんたんスタートガイド (本書)		ターンテーブル	
安全にお使いいただくために		ターンテーブルシート	
本機		45回転レコード用アダプター	
ACアダプター【本機専用】		カートリッジ付きヘッドシェル	
ACアダプター交換用プラグ (5種)		カウンターウェイト	
ダストカバー		オーディオケーブル	
ダストカバースタンド			

このたびはデノン製品をお求めいただきまして、誠にありがとうございます。


ユーザー登録とアンケートのご回答はこちら

www.denon.jp/touroku

●ウェブブラウザのアドレスバーに入力してください ●PC・スマートフォンでのアクセスをお願いします。



設定に必要なもの

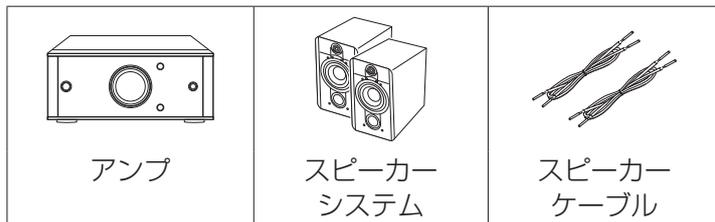

- 本書に使用しているイラストは、取り扱い方法を説明するためのもので実物と異なる場合があります。


設定の手順

設定は次の5つの手順でおこないます。

- 1** 組み立てる
- 2** 調整する
- 3** 接続する
- 4** 再生する
- 5** USB メモリーに録音する

1 組み立てる

お使いになる前に、付属の各部品を本機に取り付けてください。レコードプレーヤーは振動や傾きに影響を受けやすいため、あらかじめ安定した水平な場所に本機を設置してください。

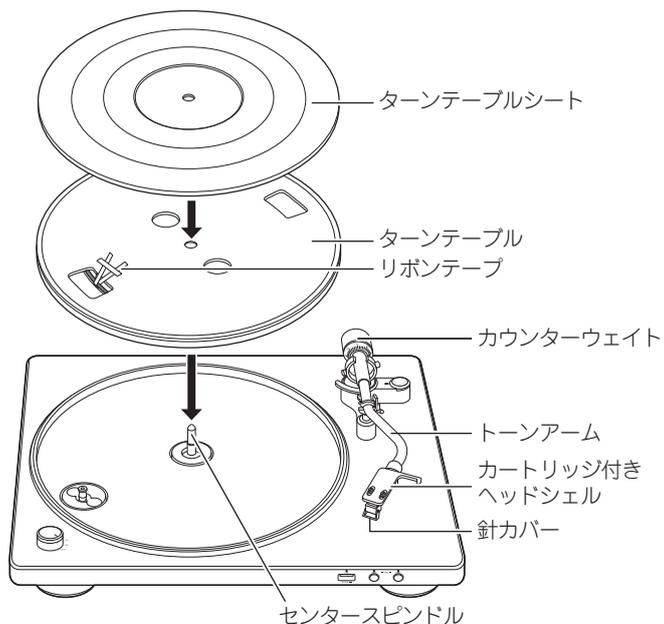

□ ターンテーブルを取り付ける

1 ターンテーブルの中心の穴をセンタースピンドルに差し込む。

2 ターンテーブルを回して、リボンテープがある方の角穴から本体のローラーが見える位置に合わせる。

3 リボンテープをつまんで引っ張り、ベルトをローラーに掛ける。

- ベルトを掛けたら、リボンテープは取り除いてください。



- ベルトを掛ける際に、ベルトをひねらないようご注意ください。
- リボンテープはベルト交換の際に必要になりますので、お使いになったあとは無くさないよう保管してください。

4

ターンテーブルシートをターンテーブルの上に取り付ける。




- DENONロゴの刻印がある面を下にして取り付けてください。

□カウンターウェイトを取り付ける

1

トーンアームの後部の軸にカウンターウェイトを差し込み、軽く押しながら矢印の方向に回して取り付ける。

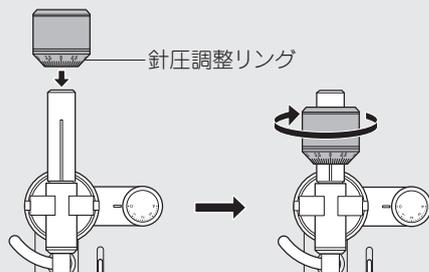


- カウンターウェイトの針圧調整リングを前面に向けて取り付けてください。

□カートリッジ付きヘッドシェルを取り付ける

1

ヘッドシェルをトーンアームの先端に差し込む。

- ヘッドシェルのガイドピンを上に向け、トーンアーム先端のくぼみに合わせて差し込んでください。

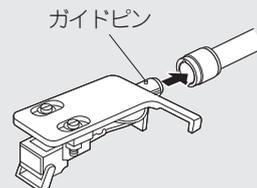

2


ロックナットを矢印の方向に回して、ヘッドシェルを固定する。



ご注意



- 針先保護のため、カートリッジの針カバーは下げたままおこなってください。

2 調整する

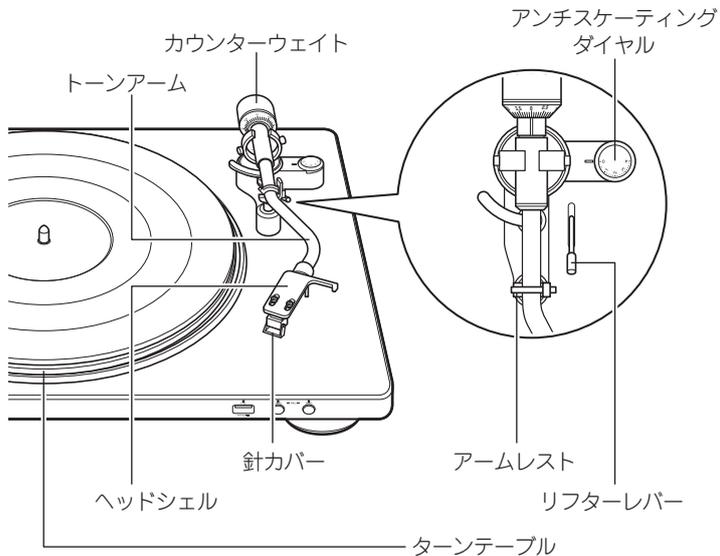

□ 針圧の調整をする

- 1 アンチスケーティングダイヤルの目盛りを“0”に設定する。
- 2 リフターレバーを下げる。
- 3 アームレストのロックを外してヘッドシェルの指掛けを持ち、トーンアームをターンテーブルの上まで移動させる。

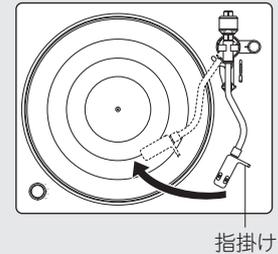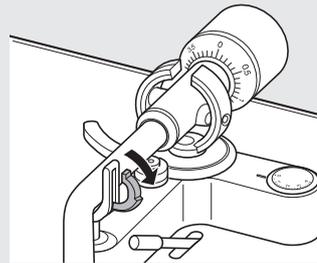


ご注意

- ・針先保護のため、カートリッジの針カバーは下げたままおこなってください。

4

トーンアームとターンテーブルが平行になるよう、カウンターウェイトを回して調整する。

- カウンターウェイトを少しずつ回し、手を離して確認しながら調整してください。

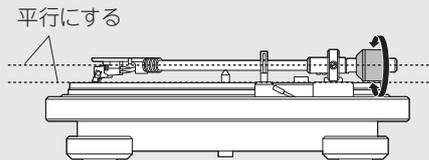


5

トーンアームをアームレストに戻す。

6

カウンターウェイトが動かないように指でおさえながら、針圧調整リングの“0”の目盛りをトーンアーム上の線に合わせる。

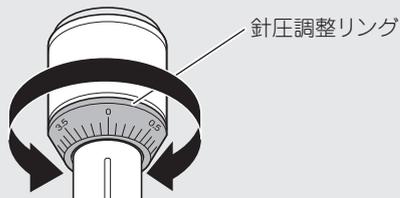

7

カウンターウェイトを矢印の方向に回し、針圧調整リングの“2”の目盛りをトーンアーム上の線に合わせる。




• 本機に付属するカートリッジの適正針圧値は、2.0gです。

□ アンチスケーティングの調整をする


1

アンチスケーティングダイヤルを回し、“2”に合わせる。

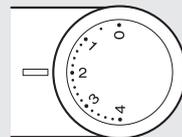


3 接続する

お使いのコンセントに適したACアダプター交換用プラグをACアダプターに装着してください。

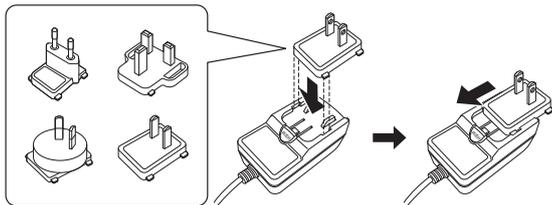

フォノイコライザーオン
/ オフ切り替えスイッチ

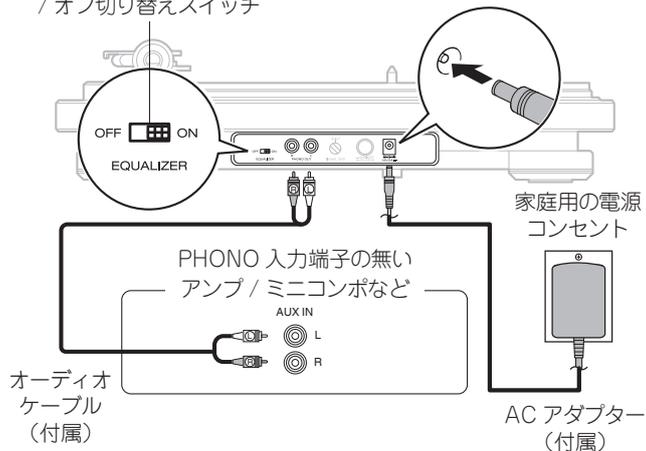

- 付属のオーディオケーブルに付いているアース線は邪魔にならないよう、オーディオケーブルを留めているビニールタイなどでケーブルに固定しておくことをおすすめします。
- 本機と接続する機器がアース端子を搭載している場合、オーディオケーブル（付属）のアース線を使って本機のアース端子（SIGNAL GND）と接続してください。再生時のノイズが少なくなることがあります。
- PHONO入力端子があるアンプに接続する場合は、フォノイコライザーオン/オフ切り替えスイッチを“OFF”にしてください。


4 再生する

1 レコードをターンテーブルシートの上に載せる。



- EPレコード（ドーナツ盤）を再生するときは、あらかじめ45回転レコード用アダプター（付属）をセンタースピンドルに差し込んでください。

2 電源/回転数切り替えノブを回して、ターンテーブルの回転数をレコードの回転数に合わせる。ターンテーブルが回りはじめます。

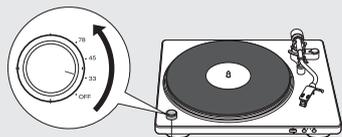


電源 / 回転数切り替えノブ



- ターンテーブルの回転数は分速33 1/3、45、78回転のいずれかを選べます。


3 カートリッジの針カバーを上げる。



4 アームレストのロックを外してリフターレバーを上げる。




5 ヘッドシェルの指掛けを持ち、針先を再生したい曲の開始位置の直上に移動する。

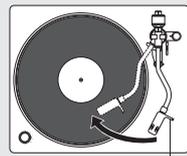


指掛け

6 リフターレバーを下げる。
トーンアームがゆっくりと降下し、針先がレコードにおりて再生をはじめます。

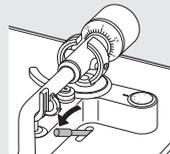

5 USB メモリーに録音する

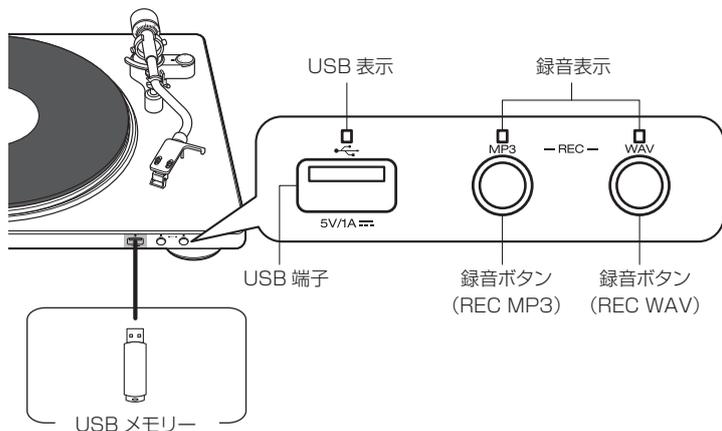

1 USB メモリーを USB 端子に挿入する。

USB表示が白色に点灯します。



- あらかじめ録音したいレコードを再生する準備をおこなってください。

2 録音したいレコードの無音部分に針を降ろす。

3 再生が始まる前に、録音したいファイル形式の録音ボタン (REC MP3またはWAV) を押す。 USB表示が白色に点滅し、録音を始めます。



- 押したボタンの録音表示が青色に点灯します。

4 録音が終わったら、手順3で押したボタンをもう一度押す。


録音表示が消灯し、録音を停止します。




- デジタル音楽ファイル編集ソフトの“MusiCut for DENON”をインストールしたパソコンで、USBメモリーに録音した曲を編集することができます。詳しくはWEBマニュアルをご覧ください。

あなたが録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。

ダストカバーの使いかた

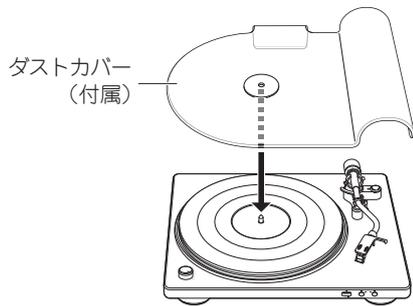

- レコードを再生するときは、ダストカバーを取り外してください。

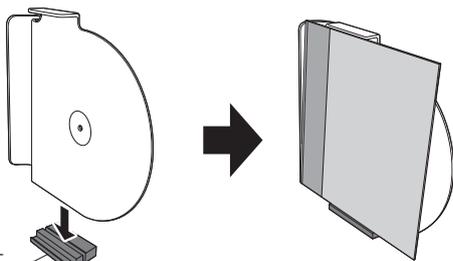

- ダストカバーを付属のダストカバースタンドと組み合わせて、レコードスタンドとしてお使いいただけます。

取扱説明書について

本機の特長や、より詳しい操作の説明は、WEBマニュアルをご覧ください。

タブレットまたはパソコンから、Webブラウザを立ち上げて、次のURLを入力してください。

manuals.denon.com/DP450USB/ALL/JA/



オンラインマニュアル



DENON®

www.denon.com

Printed in China 5411 11695 00AD
Copyright © 2018 D&M Holdings Inc. All Rights Reserved.