

DENON®

PMA-3000NE
Integrated Amplifier

かんたん
スタート
ガイド

設定をはじめる前に

内容品を確認する

かんたんスタート
ガイド(本書)



本機



取扱説明書



電源コード (本機専用)



安全にお使いいただく
ために



リモコン (RC-1207)



保証書




単4形乾電池 (2本)



設定に必要なもの

再生機器

(CDプレーヤー、ネットワー
クオーディオプレーヤー、レコ
ードプレーヤー、テレビなど)

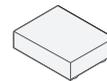

スピーカー



スピーカーケーブル



オーディオケーブル



オプション

パソコン



USB ケーブル



このたびはデノン製品をお求めいただきまして、誠にありがとうございます。
ユーザー登録とアンケートのご回答はこちら

www.denon.jp/touroku


*ウェブブラウザのアドレスバーに入力してください *PC・スマートフォンでのアクセスをお願いします。



設定の手順


1 スピーカーを接続する

スピーカーケーブルを使って、スピーカーを本機に接続してください。

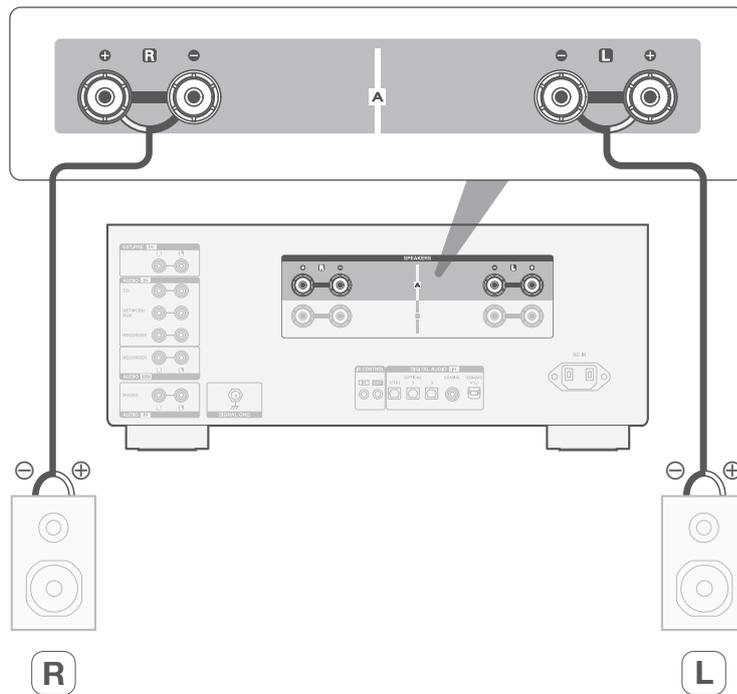

2

再生機器を接続する

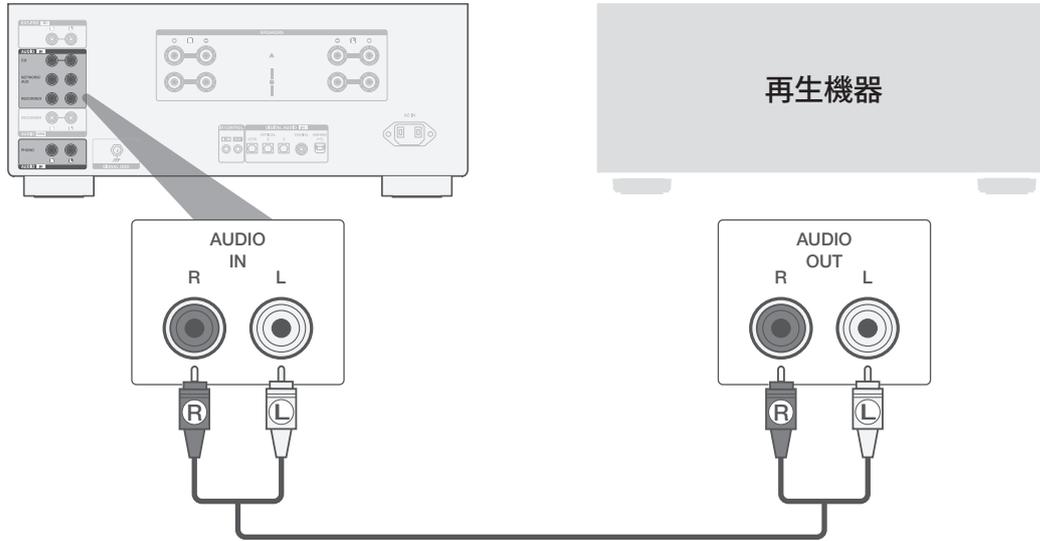


- 詳細はオンラインマニュアルをご覧ください。
manuals.denon.com/PMA3000NE/JP/JA/




3 電源コードを接続する

電源コードを使って、本機を電源に接続してください。

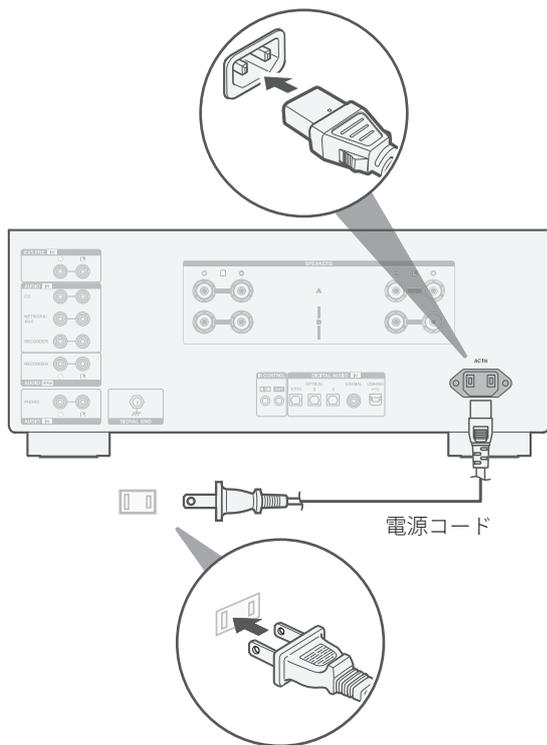


4 リモコンに乾電池を入れる

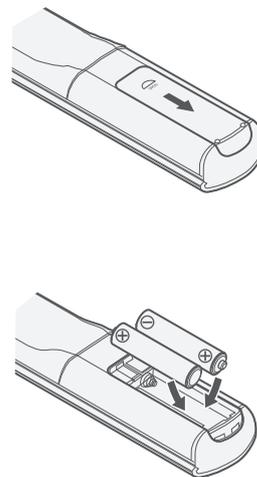


- 乾電池を取り外す際には、逆の手順でおこなってください。

5 再生機器のコンテンツを再生する


- 1 本体のVOLUMEつまみを回して音量を最小にする。

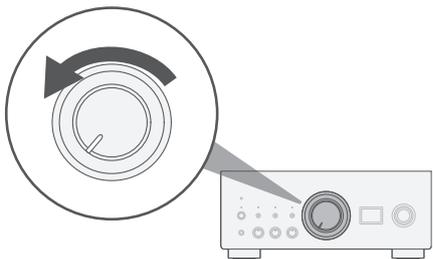

- 2 本体の⏻を押して本機の電源を入れる。

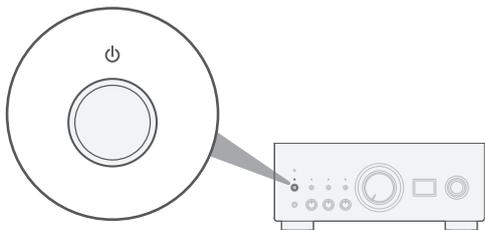


- 3 入力ソースをお好みの再生機器に設定する（CDプレーヤー、ネットワークオーディオプレーヤー、レコードプレーヤー、テレビなど）。

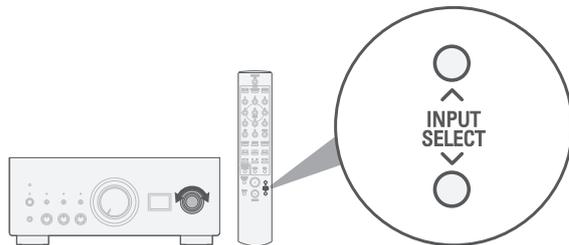

- 4 再生機器の電源を入れてコンテンツを再生する。

- 5 音量を調節する。

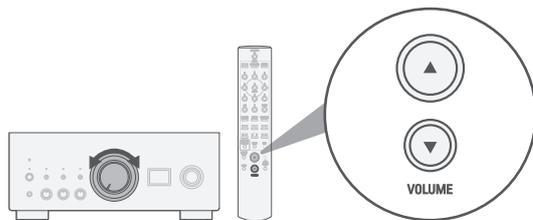

6

本機の USB-DAC を使って パソコンの音楽を楽しむ

1 Windows ドライバソフトをインストールする

ご注意

次の場合は、ドライバソフトのインストールは必要ありません。

- ・本機の USB-DAC を使用してパソコンから音楽を再生しない場合
- ・ macOS をお使いの場合

本機とパソコンを USB ケーブルで接続した状態では、ドライバソフトを正しくインストールできません。インストール前に本機とパソコンを USB ケーブルで接続してパソコンの電源を入れた場合は、USB ケーブルを抜いてからパソコンを再起動してください。


Windows OS

動作環境：Windows 10 または Windows 11

- 1 ご使用のパソコンに、当社ウェブサイト内
(<https://www.denon.jp/ja-jp>) PMA-3000NE のページの
“ダウンロード”から専用ドライバソフトをダウンロードする。
- 2 ダウンロードファイルを解凍し、exe ファイルをダブルクリックする。

3 ドライバソフトをインストールする。

- ① インストール作業をおこなう言語を選ぶ。
- ② “OK”をクリックする。

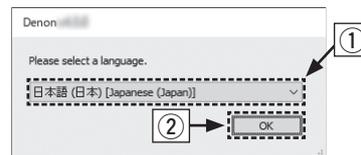

- ③ ウィザードメニューが表示されたら、画面の指示に従って操作する。
- ④ インストールが完了したら“完了 (F)”をクリックする。




ご注意

本機を使用してパソコンからの音楽が正しく再生できない場合は、<https://www.denon.jp/ja-jp/support/home> の FAQ をご参照ください。また、ご使用のプレーヤーソフトのサポートページもご確認ください。




2 パソコンと接続する

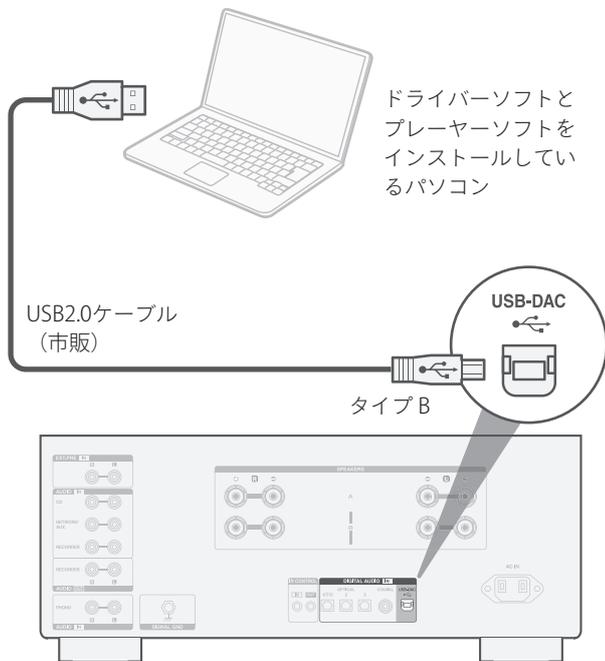

3 パソコンの音楽を再生する

1 電源を入れる。

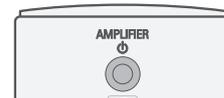

2 INPUT SELECTを押して入力ソースを“USB-DAC”に切り替える。



3 パソコンの再生デバイスの設定をおこなう。


Windows OS

- ① パソコンの“コントロールパネル”を開く。
 - ・ コントロールパネルの設定一覧を表示します。
- ② “サウンド”をクリックする。
 - ・ サウンドメニュー画面を表示します。


- ③ “再生”タブの“PMA-3000NE”に“既定のデバイス”のチェックマークがあることを確認する。
 - 他のデバイスにチェックマークがあるときは、“PMA-3000NE”を選んでから“既定値に設定”をクリックしてください。
- ④ サウンドメニュー画面の“PMA-3000NE”を選び、“プロパティ(P)”をクリックする。
 - PMA-3000NEのプロパティ画面を表示します。




- ⑤ “詳細”タブをクリックする。
- ⑥ D/A変換をおこなうサンプリング周波数とビット数を選ぶ。
 - “2チャンネル、32ビット、192000Hz（スタジオの音質）”に設定することをおすすめします。
- ⑦ “適用 (A)” をクリックする。
- ⑧ “テスト (T)” をクリックする。
 - 本機からパソコンの音声が出力されることを確認します。

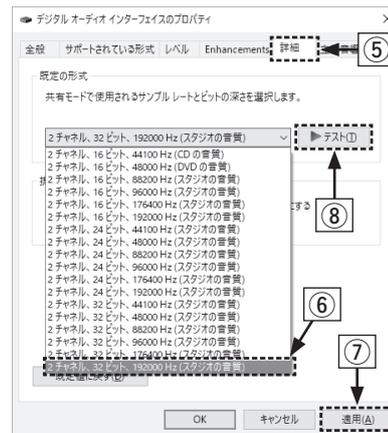

- ① パソコン画面の“移動”にカーソルを合わせ、“ユーティリティ”をクリックする。
 - ユーティリティの一覧を表示します。
- ② “Audio MIDI設定”をダブルクリックする。
 - “オーディオ装置”画面を表示します。
- ③ “PMA-3000NE”に、“このサウンド出力装置を使用”のチェックマークがあることを確認する。
 - 他のデバイスにチェックマークがあるときは、“PMA-3000NE”を選んでから副ボタンクリックして、“このサウンド出力装置を使用”を選んでください。

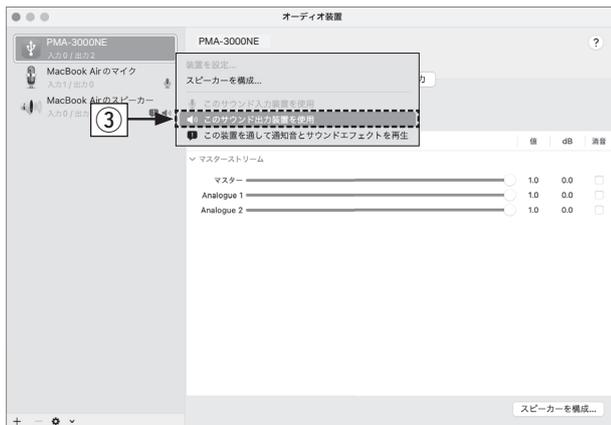

- ④ “PMA-3000NE”のフォーマットを選ぶ。
 - “2 ch 32ビット整数 384.0 kHz”に設定することをおすすめします。

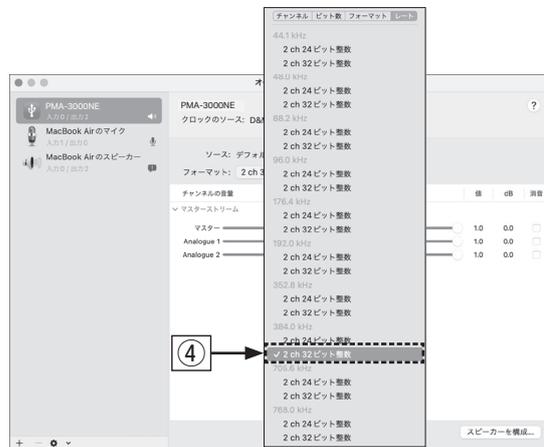

- ⑤ Audio MIDI 設定を終了する。

4 パソコン上で好みの音楽再生ソフトを使い、本機を通して再生する。

- ハイレゾリレーション音源の再生をおこなうには、JRiver Media Center や Audirvana のようなハイレゾリレーション音源再生に対応した音楽再生ソフトを入手してください。

ご注意

ご使用の音楽再生ソフトによっては、本機を通して音楽再生するためにソフト側の設定が必要なものもあります。ご使用の音楽再生ソフトの取扱説明書をご覧ください。

取扱説明書について

より詳しい設定や操作の説明は、オンラインマニュアルをご覧ください。タブレットまたはパソコンから、Webブラウザを立ち上げて、次のURLを入力してください。

manuals.denon.com/PMA3000NE/JP/JA/



製品のお問い合わせ / 修理のご相談



0570 (666) 112 または 050 (3388) 6801

受付時間 10:00～18:00

(当社休日および祝日を除く、月～金曜日)

お客様相談センター

FAX : 044 (330) 1367

メッセージが流れますので、1 を選択してください。

- お問い合わせをいただく前に、ホームページの FAQ をご確認ください。

<https://www.denon.jp/ja-jp/support/home>

- メールでお問い合わせをいただくこともできます。

<https://www.denon.jp/ja-jp/contact-us>

修理相談窓口

メッセージが流れますので、2 を選択してください。

- 故障・修理・その他のサービス関連情報については、次の当社ホームページでもご確認いただけます。

https://www.denon.jp/ja-jp/support/service_network

- 代表修理窓口

首都圏サービスセンター

〒243-0021 神奈川県厚木市岡田3050 厚木アクストメインタワー21階

FAX : 050 (3364) 5227

- * ディーアンドエムホールディングス本社では製品の修理を受け付けておりません。

お持ち込みいただいても受け取ることができませんのでご了承ください。

DENON®

株式会社 ディーアンドエムホールディングス

〒210-8569

神奈川県川崎市川崎区日進町2番地1 D&Mビル

Printed in Japan 5411 12104 00AS

© 2024 Masimo. All Rights Reserved.