

DENON®

PMA-800NE

INTEGRATED AMPLIFIER

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide / Guía de inicio rápido

Read Me First....

Lisez-moi en premier.... / Lea esto primero....

ENGLISH

FRANÇAIS

ESPAÑOL

Bienvenido

Gracias por elegir un amplificador Denon. En esta guía encontrará instrucciones paso a paso que le ayudarán a configurar su amplificador.

No devuelva esta unidad a la tienda, solicite asistencia.








Si necesita ayuda... :

Si necesita más ayuda para solucionar algún problema, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Denon en su región.





Para obtener más información, consulte la página principal de Denon. www.denon.com

Antes de empezar

Contenido de la caja

Guía de inicio rápido		Amplificador integrado	
CD-ROM (Manual del usuario)		Mando a distancia (RC-1223)	
Instrucciones de seguridad		Pilas R03/AAA	
Garantía (solo para el modelo de Norteamérica)			

Necesario para las conexiones básicas

			
Reproductor de CD	Sistemas de altavoces	Cable para altavoz	Cable de audio




- Tenga en cuenta que las ilustraciones de este manual se ofrecen con fines explicativos y pueden no corresponderse con la unidad real.

Configuración


El proceso de configuración consta de cinco pasos.

- 1** Colocar las pilas en el mando a distancia
- 2** Conecte los altavoces al amplificador
- 3** Conecte el reproductor de CD al amplificador
- 4** Enchufe el cable de alimentación en una alimentación de la toma de corriente
- 5** Inicie la reproducción el CD

1 Colocar las pilas en el mando a distancia

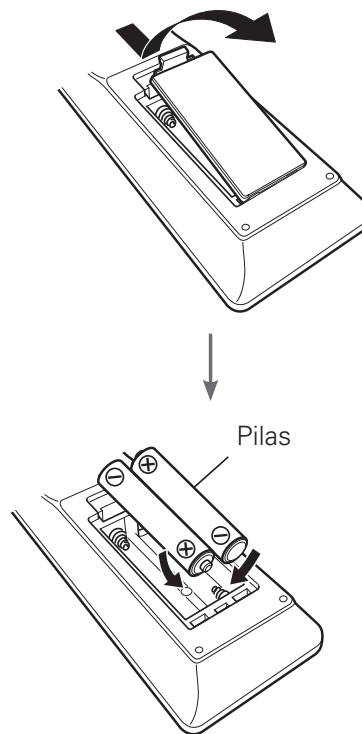


2 Conecte los altavoces al amplificador

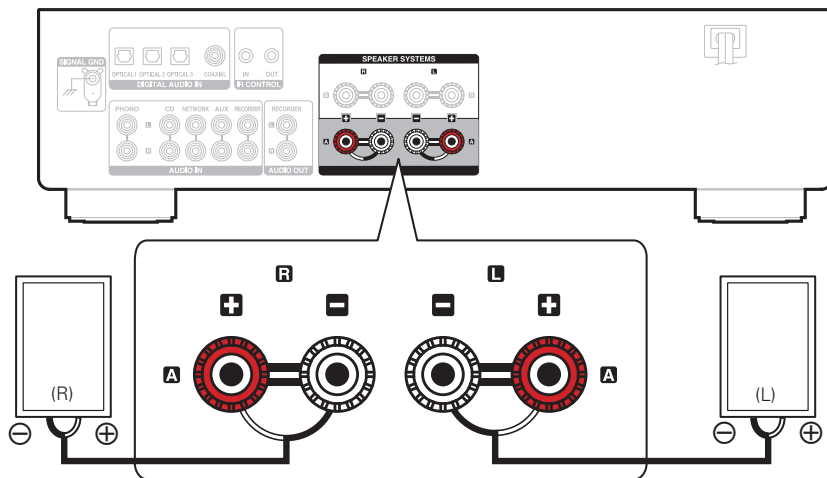


Conexión de los cables para los altavoces


- ① Quite aproximadamente 3/8 pulgadas (10 mm) del revestimiento del extremo del cable del altavoz y retuerza firmemente el alambre interior o súeldelo.
- ② Gire el terminal de altavoz en el sentido contrario a las agujas del reloj para soltarlo.
- ③ Inserte el alambre interior del cable del altavoz en el terminal de altavoz hasta el fondo.
- ④ Gire el terminal de altavoz en el sentido de las agujas del reloj para apretarlo.



3 Conecte el reproductor de CD al amplificador

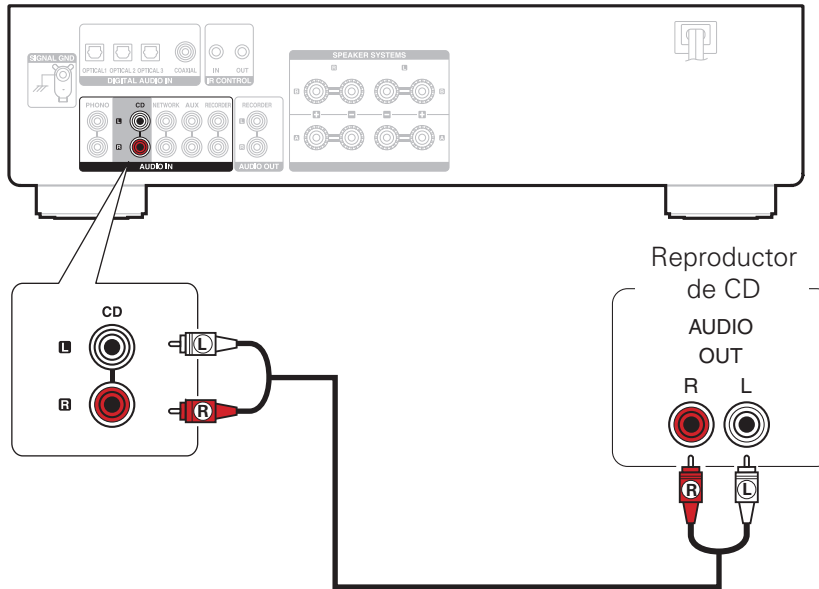


4 Enchufe el cable de alimentación en una alimentación de la toma de corriente

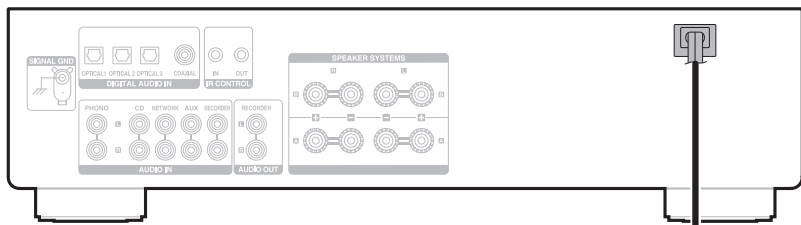


A una toma de corriente doméstica (CA 120 V, 60 Hz)




Cable de alimentación

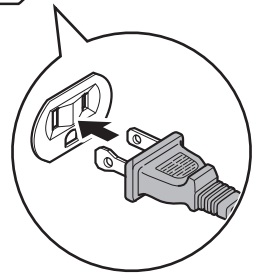

5 Inicie la reproducción el CD

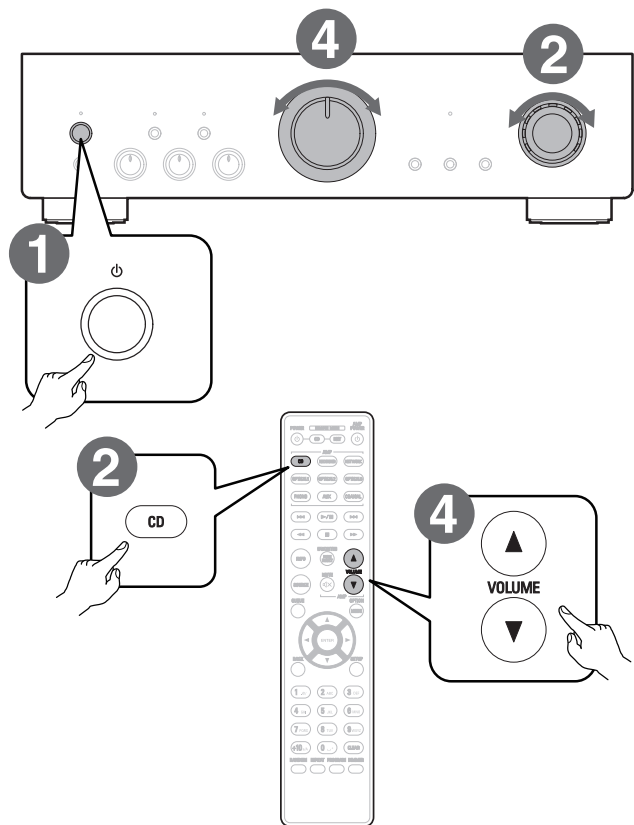

- 1 Pulse el botón de alimentación.**
Gire VOLUME en la unidad principal para ajustar el volumen hasta el nivel más bajo antes de encender la unidad.
- 2 Ajuste la fuente de entrada en “CD”.**
Las luces indicadoras de entrada “CD”.
- 3 Inicie la reproducción del reproductor de CD.**

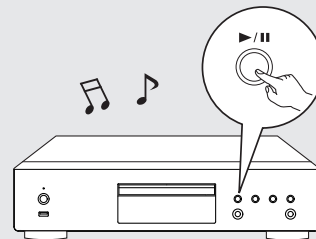


- 4 Ajuste el volumen.**

Manual del usuario

Consulte el Manual del usuario para obtener más detalles sobre la configuración y funcionamiento del amplificador y de sus funciones.

❑ En versión en línea

Introduzca la siguiente URL en su navegador web:
manuals.denon.com/PMA800NE/NA/ES/

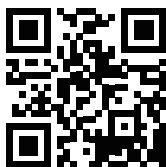

Manual en línea




❑ Versión imprimible

Acceda a la versión imprimible del manual del propietario desde el CD-ROM incluido o seleccione el enlace "Descarga PDF" desde la versión en línea.

1

Introduzca el disco en el PC.

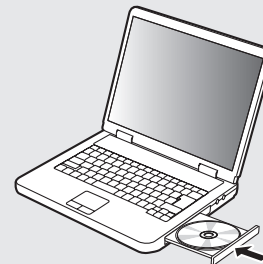

2

Siga las instrucciones de la pantalla o aga doble clic en el archivo PDF.

DENON®

www.denon.com

Printed in Vietnam 5411 11664 00AD
Copyright © 2018 D&M Holdings Inc. All Rights Reserved.