

# DENON®

## PMA-800NE

INTEGRATED AMPLIFIER

# Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide / Guía de inicio rápido

## Read Me First....

Lisez-moi en premier.... / Lea esto primero....

ENGLISH

FRANÇAIS

ESPAÑOL

# Bienvenue

Nous vous remercions d'avoir choisi un amplificateur Denon. Ce manuel vous expliquera toutes les étapes nécessaires à la configuration de votre amplificateur.








**Veillez ne pas renvoyer cet appareil au magasin – appel pour obtenir de l'aide.**

**Si vous avez besoin d'aide... :**





Si vous avez besoin d'une assistance complémentaire pour vous aider à résoudre un problème, contactez le service client de Denon de votre région. [www.denon.com](http://www.denon.com)

# Avant de commencer

## Contenu de la boîte

Guide de démarrage rapide 	Amplificateur intégré 
CD-ROM (Manuel de l'Utilisateur) 	Télécommande (RC-1223) 
Instructions de sécurité 	Piles R03/AAA 
Garantie (Pour le modèle pour l'Amérique du Nord uniquement) 	

## Requis pour les connexions de base

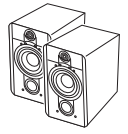 Lecteur CD	 Enceintes	 Câbles d'enceinte	 Câble audio
---	---	--	--




- Veuillez noter que les illustrations figurant dans ce manuel ont un but explicatif et peuvent être différentes de votre appareil.

# Paramétrage


Le processus de configuration compte cinq étapes.

- 1** Insérez les piles dans la télécommande
- 2** Connectez les enceintes à l'amplificateur
- 3** Connectez le lecteur CD à l'amplificateur
- 4** Branchez le cordon d'alimentation à une prise murale
- 5** Démarrez la lecture du CD

## 1 Insérez les piles dans la télécommande

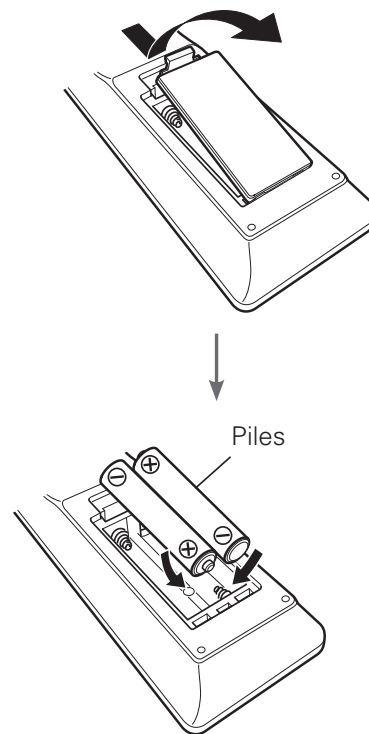

## 2 Connectez les enceintes à l'amplificateur

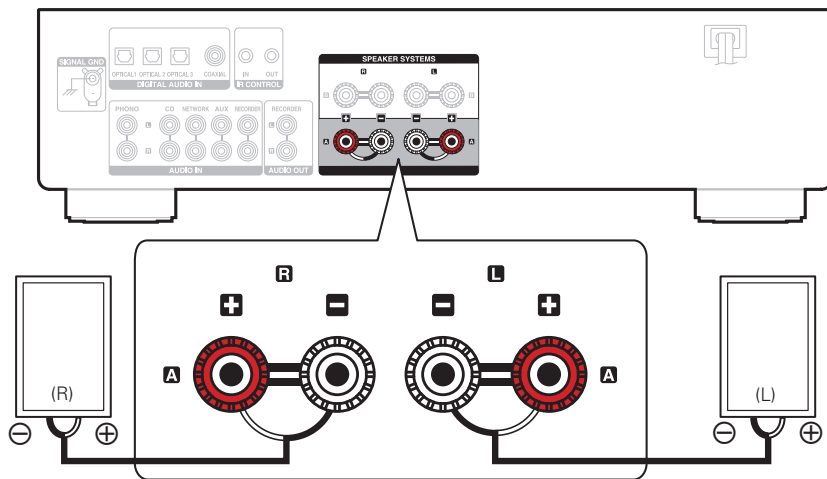

### Connexion des câbles d'enceintes

① Ôtez environ 3/8 pouce (10 mm) de la gaine à l'extrémité du câble d'enceinte, puis torsadez le fil ou appliquez-y une prise.



② Tournez la borne de l'enceinte dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour la desserrer.




③ Insérez le fil du câble d'enceinte dans la garde de la borne d'enceinte.




④ Tournez la borne de l'enceinte dans le sens des aiguilles d'une montre pour la resserrer.




### 3 Connectez le lecteur CD à l'amplificateur

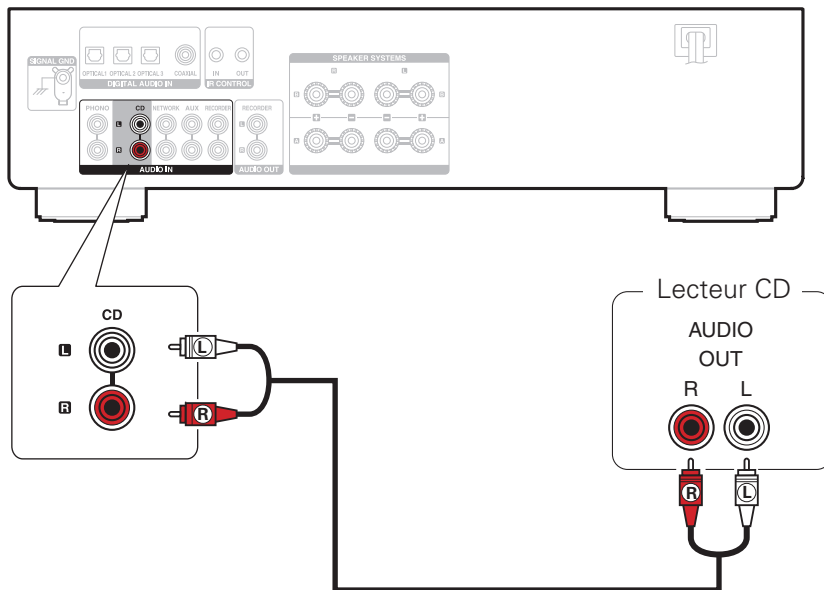


## 4 Branchez le cordon d'alimentation à une prise murale

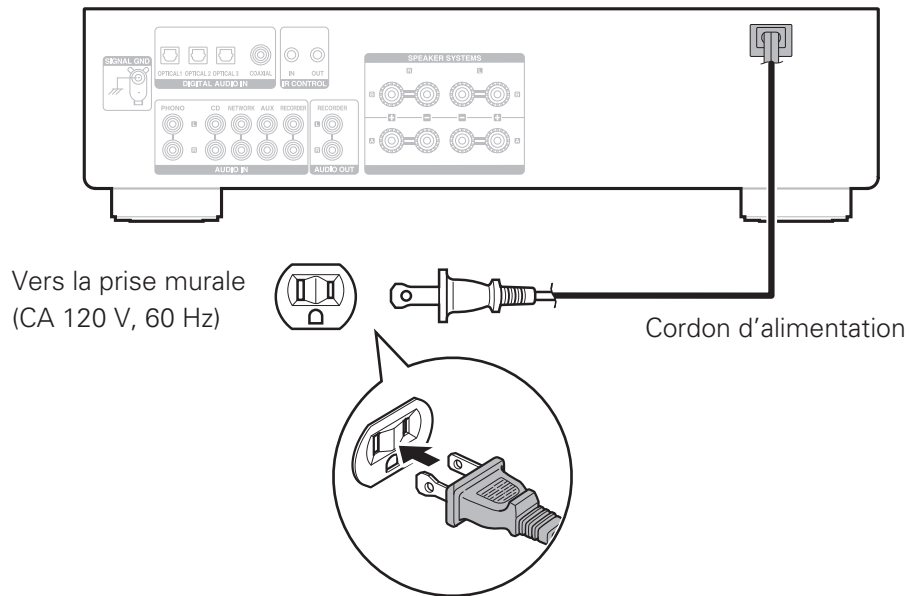

## 5 Démarrez la lecture du CD

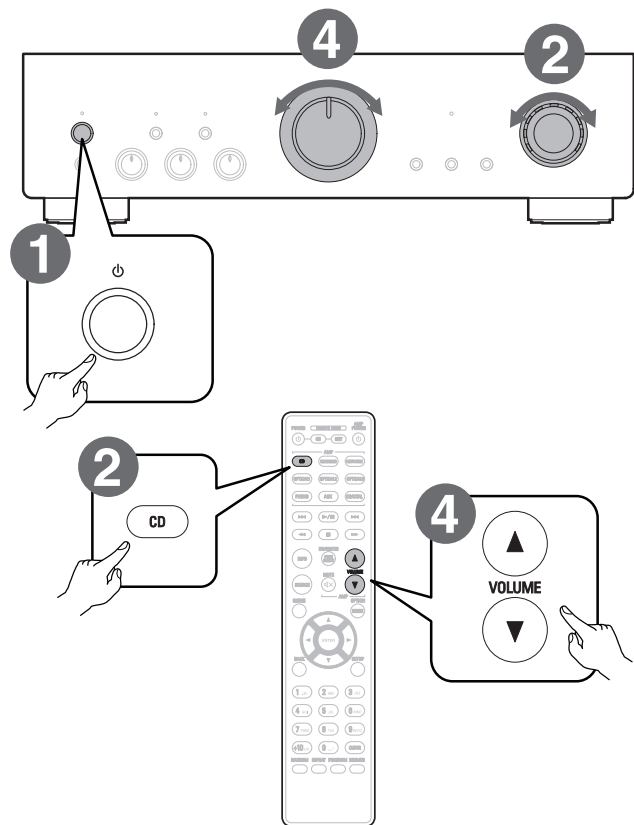

- 1 Appuyez sur la touche d'alimentation.**  
Tournez le bouton VOLUME de l'unité principale pour régler le volume au niveau le plus bas avant la mise sous tension.
- 2 Réglez la source d'entrée sur "CD".**  
Le témoin d'entrée "CD" s'allume.
- 3 Lancez la lecture sur le lecteur CD.**

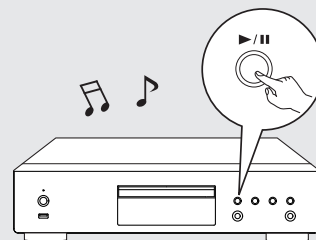

- 4 Ajustez le volume.**

# Manuel de l'Utilisateur

Pour plus de détails sur la configuration et le fonctionnement de l'amplificateur et ses fonctionnalités, veuillez vous reporter au Manuel de l'Utilisateur.

## ❑ Version en ligne

Saisissez l'URL suivante dans votre navigateur web :  
[manuals.denon.com/PMA800NE/NA/FR/](http://manuals.denon.com/PMA800NE/NA/FR/)




Manuel en ligne



## ❑ Version imprimable

Accédez à la version imprimée du manuel de l'utilisateur à partir du CD-ROM fourni ou cliquez sur le lien "Télécharger le PDF" de la version en ligne.

- 1 Insérez le CD-ROM dans le lecteur de votre PC.**

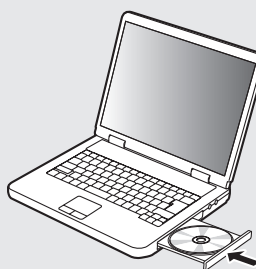

- 2 Suivez les instructions à l'écran ou double-cliquez sur le fichier PDF.**



**DENON®**

[www.denon.com](http://www.denon.com)

Printed in Vietnam 5411 11664 00AD  
Copyright © 2018 D&M Holdings Inc. All Rights Reserved.