

# DENON

## AVR-1713

INTEGRATED NETWORK AV RECEIVER

# Getting Started

# Bienvenue

Nous vous remercions d'avoir choisi un récepteur DENON.  
Ce manuel vous expliquera toutes les étapes nécessaires à la configuration de votre récepteur.

## En cas de problème lors de la configuration :

Si vous avez besoin d'une assistance complémentaire pour vous aider à résoudre un problème, contactez le service client de DENON de votre région.

Reportez-vous à la liste des adresses incluse dans la boîte.

### **1-855-MY.DENON**

1-855-693-3666

Centre d'appel : 9:00 à 20:00 H.E.

Pour la foire aux questions aller sur le site suivant





[www.usa.denon.com/FAQ](http://www.usa.denon.com/FAQ).

---




Uniquement au Canada et aux USA

# Avant de commencer

## Contenu de la boîte

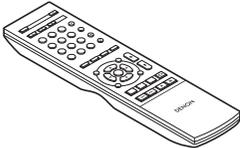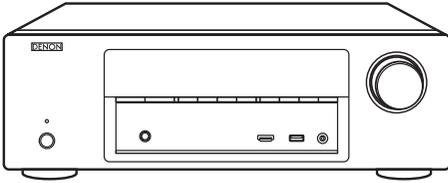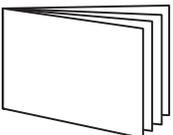 <p>Microphone de configuration</p>	 <p>Télécommande</p>	 <p>Piles R03/AAA</p>
 <p>Récepteur</p>		
 <p>Instructions de sécurité</p>	 <p>Mise en route</p>	 <p>Manuel de l'Utilisateur</p>

## Éléments nécessaires à la configuration

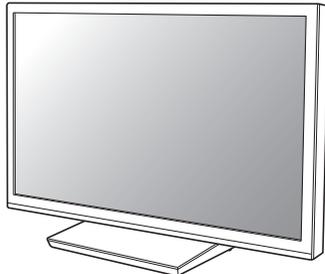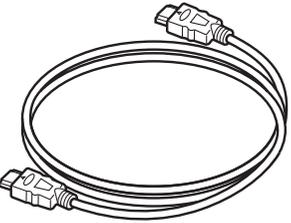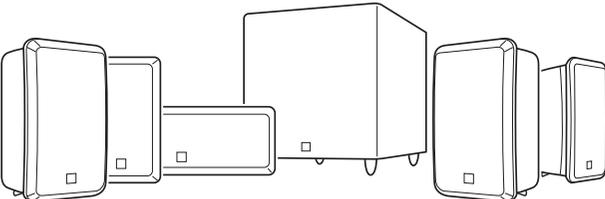 <p>TV</p>	 <p>Câble HDMI</p>
 <p>Enceintes</p>	





Veillez noter que les illustrations figurant dans ce manuel ont un but explicatif et peuvent être différentes de votre appareil.

# Étapes de la configuration

Le processus de configuration compte trois étapes.


- 1** Insérez les piles dans la télécommande
- 2** Connectez le récepteur à votre TV
- 3** Suivez les instructions de l'assistant de configuration à l'écran

## 1 Insertion des piles dans la télécommande

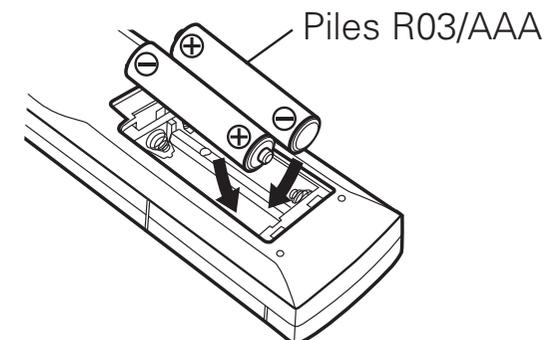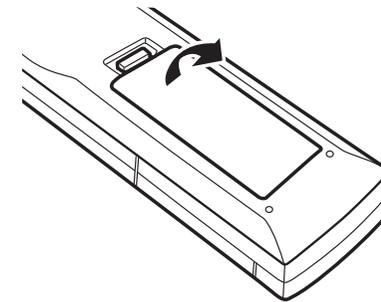


## 2 Connexion du récepteur à la TV

- ❑ Positionnez le récepteur à proximité de votre TV.

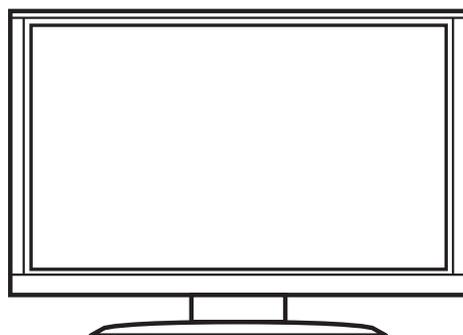


TV

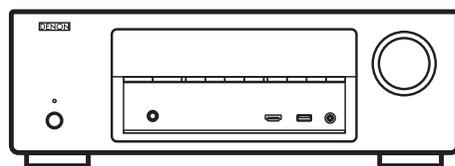



Récepteur

- ❑ Connectez le récepteur à votre TV à l'aide d'un câble HDMI.

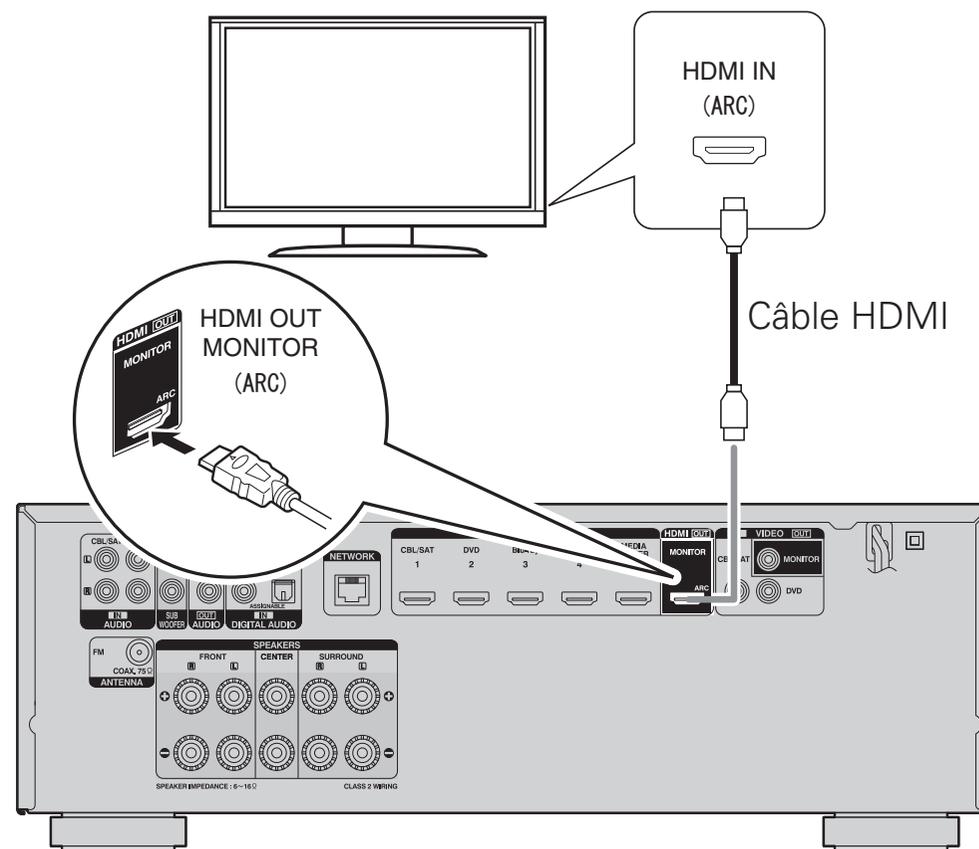



Récepteur (Panneau arrière)

❑ Mettez votre TV sous tension.

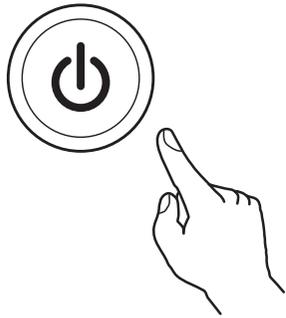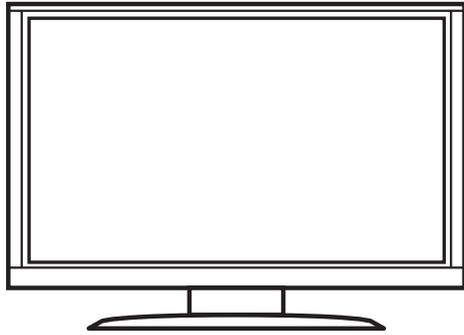


Télécommande de la TV

❑ Choisissez l'entrée HDMI adéquate sur votre TV.

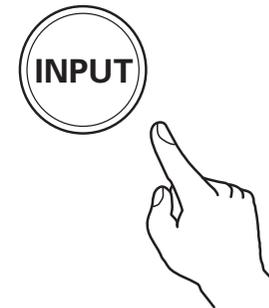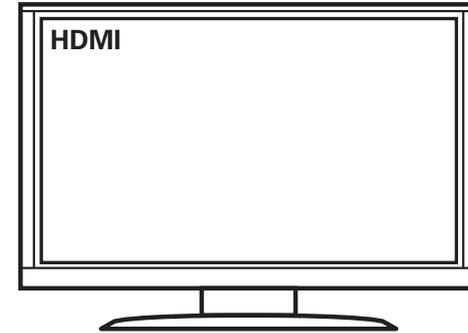


Télécommande de la TV

## ❑ Mettez le récepteur sous tension.

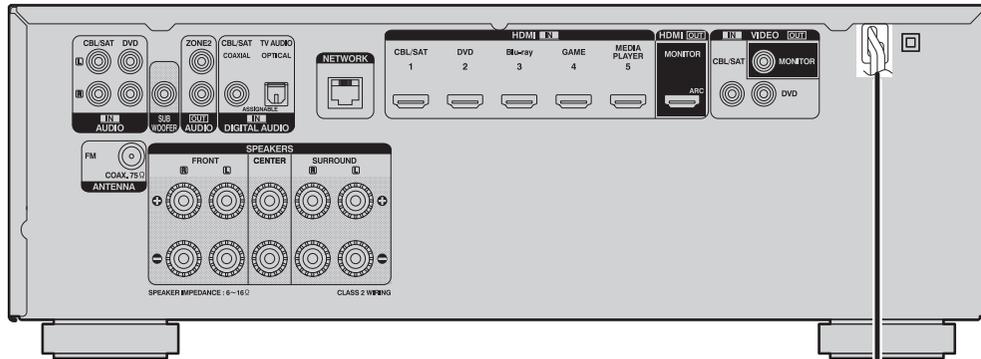


Branchez la prise murale.  
(CA 120 V, 60 Hz)





Cordon d'alimentation

- Mettez le récepteur sous tension comme indiqué ci-dessous.

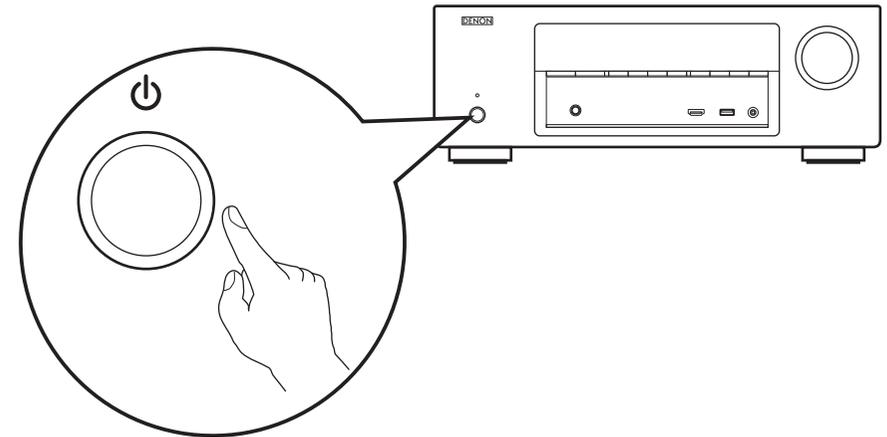

### 3 Suivez les instructions de l'assistant de configuration à l'écran


L'assistant de configuration vous aidera à connecter vos enceintes et les différents composants à votre récepteur DENON et à les configurer. Veuillez utiliser la télécommande et suivre les instructions à l'écran.

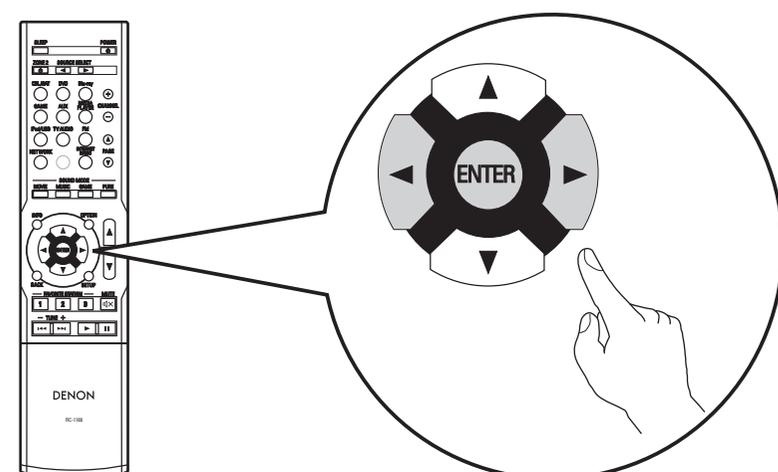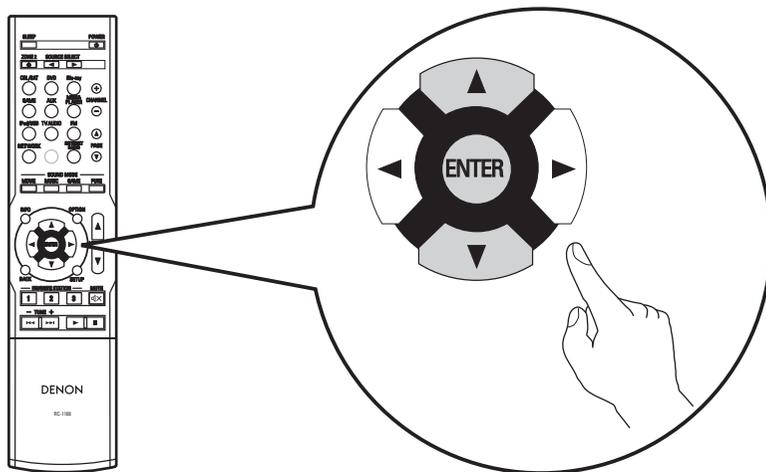


# Manuel de l'Utilisateur

Le CD-ROM fourni contient une version PDF Adobe complète du manuel d'utilisation du récepteur AV.  
Pour plus d'informations sur la configuration et l'utilisation du récepteur et de ses fonctions, veuillez consulter ce manuel.

**1** Insérez le CD-ROM dans le lecteur de votre PC.

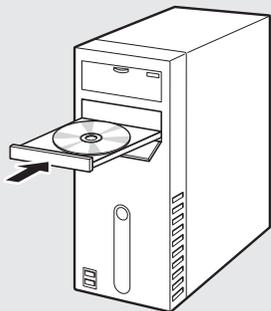

**2** Suivez les instructions à l'écran ou double-cliquez sur le fichier PDF.

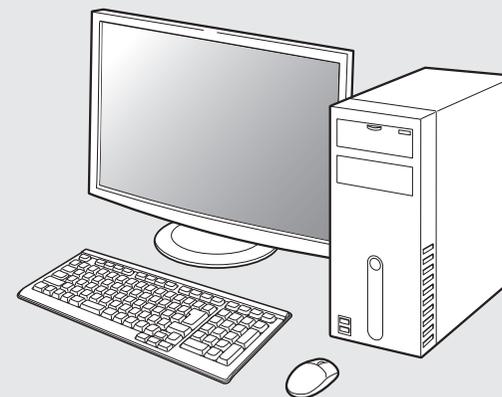

Nom du produit : Récepteur AV Réseau Integre  
Numéro de modèle : AVR-1713

V00

**DENON**  
[www.denon.com](http://www.denon.com)

D&M Holdings Inc.  
Printed in China 5411 10759 00AD