

DENON

ステレオカートリッジ 取扱説明書

DL-S1

このたびは、DENON ステレオカートリッジ DL-S1 をお買い上げいただき、ありがとうございました。

ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、保証書と一緒に大切に保存してください。

〈付属品〉

針先清掃用ブラシ 1 データシート 1 カートリッジ取付用ねじ 1セット
サービス網一覧表 1 保証書 1

〈特長〉

■新開発「純金+6N銅」による複合極細線を採用。

発電コイルに「純金+6N銅」による複合極細線を採用。金と銅の素材の良さを兼ね備え、ピュアで情感豊かなアナログサウンドを実現します。

■優れたトレーシング能力により、安定したアナログ再生を実現。

テーパードカンチレバー、非磁性コイルボビン、0.07mm 角のマイクロスタイルスチップの採用などにより、振動系の実効質量を軽減、広帯域にわたり機械インピーダンスを低減し、ディスクの音溝を安定トレース。

■吟味した素材により、不要振動を徹底的に排除。

セラミック系素材のフレームとダブルアルマイト処理を施した高剛性アルミボディにより、不要振動を排除。また、ヘッドシェルへの取付けは、ネジ4本止め可能。

〈ご使用上の注意〉

1. 針先はデリケートです。指で押すなど余分な力が加わりますと破損することがありますので、細心の注意をもってお取り扱いください。
2. 強力なマグネットを使用しています。不用意に鉄製のドライバーなどを近づけますと、マグネットに引き寄せられて針先を傷めることができますので、十分ご注意願います。また、ヘッドシェルに取り付けるときなどは必ず針カバーをしておいてください。

〈ご使用方法〉

1. ヘッドシェルへの取り付け

- 使用するプレーヤーシステムで指定された針先位置に合わせて、傾いたり曲つたりしないように正しく取り付けてください。図1
- 出力端子は図2のように色分けされています。
ヘッドシェルのリード線の色を合わせて、正しく接続してください。

ご注意 カートリッジを接続する場合、必ずチップ付きリード線で端子に差し込んでご使用ください。カートリッジの出力端子に直接ハンダ付などで熱を加えますと、内部で断線するなど故障の原因になります。

図1 ヘッドシェルへの取り付け


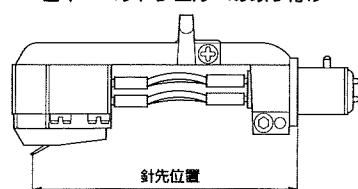


図2 出力端子の配置

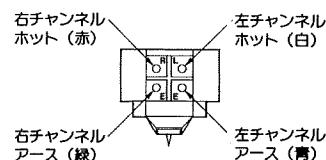

2. 針圧調整

針圧は、適正針圧 ($1.3\text{g} \pm 0.2\text{g}$) の範囲内でご使用ください。


3. 出力電圧

出力電圧は 0.15mV です。MC 形カートリッジ用ステップアップトランス、またはヘッドアンプ等のご使用をおすすめします。

4. 針先、レコードの清掃

針先は付属のブラシで図3のように掃除してください。またレコード演奏前と後には、良質のレコードクリーナーでレコード面のゴミを取り除いてください。

図3 針先の清掃

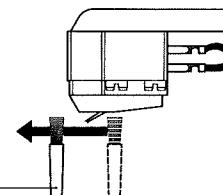

〈針交換について〉

DL-S1は針先固定式ですので、針先の摩耗等で針交換の場合には、本体交換になります。お買い上げ店または最寄の当社営業所へ現品をご持参のうえ、針交換モデル DL-S1S (カートリッジ本体は DL-S1 と同じ) とご指定ください。針交換価格にてお取り換えいたします。

〈保証とサービスについて〉

この製品には、お買い上げ日より 1 年間の保証をお約束する保証書が添付されてあります。保証書は、所定事項を販売店で記入し、お渡しいたしますので、必ずご確認のうえ、よくお読みいただき、大切に保存してください。


保証書および修理についてご不明な点は、お買い上げ店か、お近くの弊社営業所またはサービスセンターにご相談ください。

〈仕様〉

発電方式	ムービングコイル(MC)形
出力電圧	0.15mV ($1\text{kHz}\ 50\text{mm/sec}$ 水平方向)
左右感度差	1dB 以内 (1kHz)
左右分離度	28dB 以上 (1kHz)
電気インピーダンス	$40\Omega \pm 20\%$
コンプライアンス	$14 \times 10^{-6}\text{cm/dyne}$ (100Hz レコード使用)
針先	$0.07 \times 0.07\text{mm}$ 角ソリッド ダイヤ
針圧	$1.3\text{g} \pm 0.2\text{g}$
再生周波数範囲	$20\text{Hz} \sim 70\text{kHz}$
自重	7g
負荷抵抗	100Ω 以上 (トランス使用の場合 40Ω)

外観および仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

〈外形寸法図〉

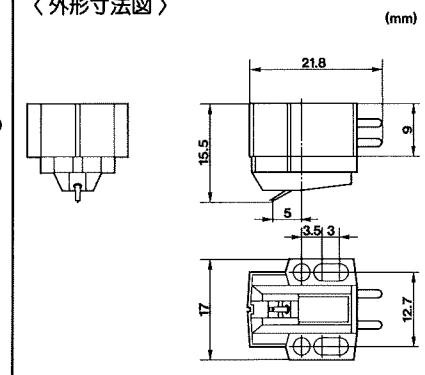

株式会社デノン コンシューマーマーケティング

本社 〒210-8569 神奈川県川崎市川崎区
日進町2番地1 D&MビルF

お客様相談センター TEL : 044-670-5555

【電話番号はお間違えのないようにおかけください】

受付時間 9:30～12:00, 12:45～17:30

（当社休日および祝日を除く、月～金曜日）

故障・修理・サービス品についてのお問い合わせ先（サービスセンター）については、次の URL でもご確認できます。

<http://www.denon.jp/jp/Support/Pages/ServiceCenter.aspx>

Printed in Japan 00D 511 2453 304